

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP4944  
HP4945




---

UK Посібник користувача

---

**PHILIPS**

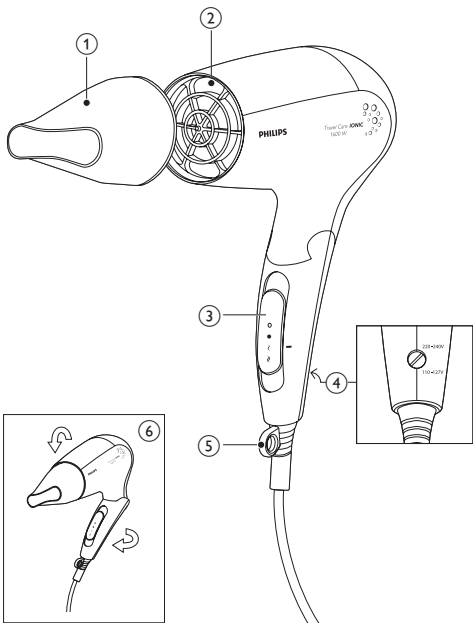

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz utičnice.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u rešetku za propuštanje vazduha.
- Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovom priručniku.
- Nemojte da koristite aparat na veštačkoj kosi.



- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Ako se aparat pregreje, automatski će se isključiti. Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.

Nivo buke:  $L_c = 76 \text{ dB [A]}$

---

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.

---

## Čovekova okolina

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.



## 2 Sušenje kose

- 1 Pre nego što uključite aparat u struju, proverite da li je selektor napona (④) na donjem delu zadnje strane ručice podešen na napon lokalne mreže. Podešavanje položaja selektora napona možete izvršiti pomoću odvrtke ili novčića.
- 2 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
  - Za precizno sušenje pričvrstite usmerivač (①) na fen (②).
  - Da biste skinuli usmerivač, povucite ga sa fena.

- 3 Podesite prekidač za temperaturu ( ③ ) na ⑧ za jak mlaz vrućeg vazduha i brzo sušenje, ⑦ za slab mlaz toplog vazduha za sušenje kratke kose i friziranje ili ⑥ za mlaz hladnog vazduha za učvršćivanje frizure.
- Funkcija jonizacije aktivira se kada je odabran mlaz vazduha. Ova funkcija omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.
    - ↳ Nakon uključivanja funkcije može da dođe do pojave posebnog mirisa. To je normalno, a uzrok predstavljaju joni koji se generišu.

Nakon upotrebe:

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz utičnice.
- 2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
- 3 Očistite aparat vlažnom krpom.
- 4 Sklopite aparat ( ⑥ ).
- 5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Da biste ga odložili, možete i da ga okačite o kukicu ( ⑤ ).

## 3 Garancija i servis

Ako trebate informacije o zameni nastavaka ili ako imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ili se obratite centru za podršku potrošačima kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

## 4 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat uopšte ne radi.	Možda utičnica u koju je priključen aparat ne radi.	Proverite da li je aparat pravilno priključen.
	Aparat se možda pregrejao i sam isključio.	Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.
	Aparat možda ne odgovara naponu na koji je priključen.	Selektor napona podesite na napon lokalne električne mreže.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 31121

