

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



SL **Uporabniški priročnik**

PHILIPS

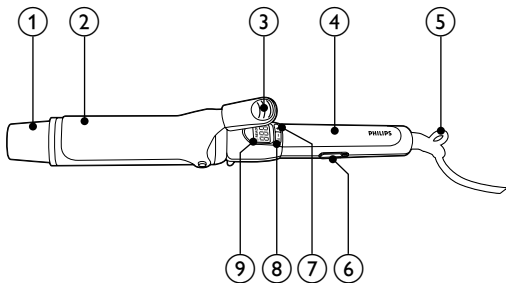

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.



- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko klešče za kodranje umažejo.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Kodranje las

Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase.
Pri prvi uporabi kodralnika izberite nizko nastavitev.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Debeli ali grobi	Srednja do visoka (170 °C in več)
Tanki ali srednje teksturirani	Nizka do srednja (160 °C in manj)
Svetli, pobeljeni ali pobarvani lasje	Nizka (manj kot 160 °C)

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 2 Za vklop aparata pomaknite stikalo za vklop/izklop na položaj I (6).
↳ Pojavi se privzeta nastavitev temperature.
- 3 Pritiskajte gumb  (7) ali  (8), da izberete nastavitev temperature, ki je primerna za vaše lase.
↳ Ko se kodralnik segreje na izbrano temperaturo, se prikaže indikator "READY" (PRIPRAVLJENO) (9).
 - Če želite zakleniti izbrano nastavitev temperature, pritisnite in držite gumb  (8), da se prikaže ikona .
 - Nastavitev odklenete tako, da pritisnete in držite gumb , dokler ikona  ne izgine.
- 4 Počesite se in lase razdelite na pramene.
- 5 Pritisnite vzvod (3) in med cevko in sponko (2) vstavite pramen las.
- 6 Sprostite vzvod in potisnite cevko do konca pramena.
- 7 Držite hladno konico (1) in ročaj (4) kodralnika in nato ovijte pramen las okoli cevke od konice do lasišča.

- 8** Kodralnik v tem položaju držite največ 10 sekund. Nato odvijte pramen tako, da lahko z vzvodom znova odprete sponko.

Opomba: Pri odvijanju pramena ne vlecite za kodralnik. Če to naredite, boste zravnali koder.

- 9** Za kodranje preostalih las ponavljajte korake od 5 do 8.

Po uporabi:

- 1** Aparat izklopite in izključite.
- 2** Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3** Aparat in kodralne klešče očistite z vlažno krpo.
- 4** Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (5).

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé