

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HPS940



Quick start guide


퀵 스타트 가이드

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

快速入门指南

PHILIPS

1

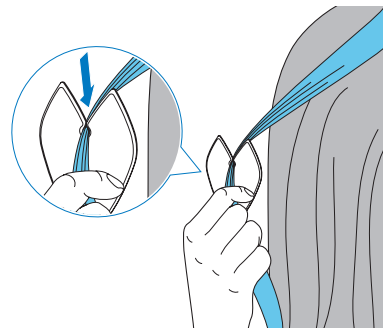

EN

Determine the amount of hair by using the hair sectioning accessory. Start with a hair strand of 2-3 cm in width.

KO

모발 섹서닝 액세서리를 사용해 모발의 양을 결정하십시오. 2-3cm 너비의 머리카락으로 컬링을 시작하십시오.


TH

กำหนดปริมาณผมโดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับแบ่งผมเป็นส่วนๆ เริ่มด้วยผมกว้างประมาณ 2-3 ซม.

ZH-TW

使用頭髮分區配件來決定髮量。先從 2-3 公分寬的髮束開始。

2

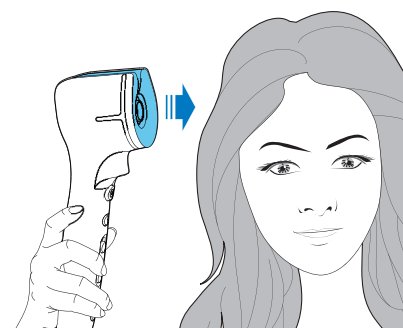

EN

Hold the appliance vertically with its FRONT facing your head.

KO

전면이 머리를 향하게 하고 제품을 수직으로 잡습니다.

TH

ถือเครื่องในแนวตั้งโดยให้ด้านหน้าของเครื่องหันเข้าหาศีรษะของคุณ

ZH-TW

垂直握住本產品，以其「正面」對著您的頭部。

EN

For more styling tips, check the user manual provided.

KO

더 많은 스타일링 팁을 얻으려면 제공된 사용 설명서를 확인하십시오.

TH

สำหรับเคล็ดลับการจัดแต่งทรงผมเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ใหม่

ZH-TW

如欲取得更多造型秘訣，請查看隨附的使用手冊




Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 41011



3

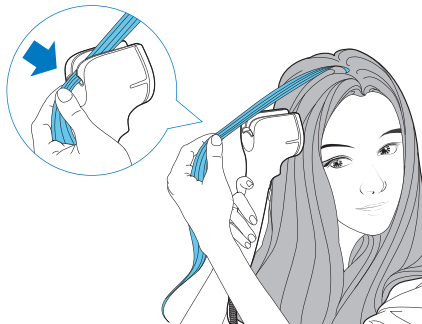

EN

Insert the hair into the curling chamber starting from the back of the appliance.

KO

모발을 제품의 뒷면에서 컬링 공간으로 넣습니다.


TH

สอดผมเข้าไปในช่องทำลอนผมที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

ZH-TW

從本產品後方開始，將頭髮塞入捲髮槽。

4

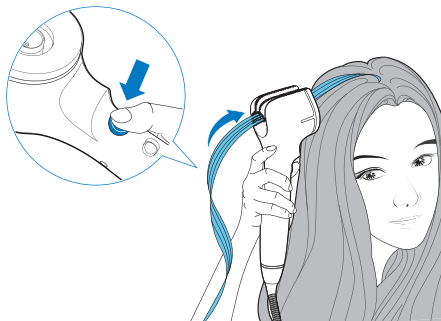

EN

PRESS and HOLD the curling button ⑤. The hair strand will be automatically curled into the chamber.

KO

컬링 버튼 ⑤ 을 길게 누릅니다. 머리 가닥이 컬링 공간에 자동으로 말려 들어갑니다.


TH

กดค้างปุ่มการม้วนผม ⑤ ช่องผมจะม้วนเข้าไปในช่องทำลอนผมโดยอัตโนมัติ

ZH-TW

「按住」捲髮按鈕 ⑤。髮束將自動捲入髮槽。

5

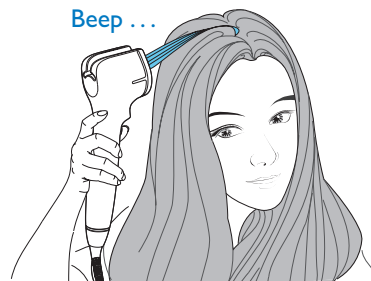

EN

You will hear beeps at regular intervals when curling. DO NOT release the curling button until you hear the sound of a "CLICK".

KO

컬링 중 일정한 간격으로 신호음이 울립니다. "클릭" 소리가 날 때까지 컬링 버튼에서 손을 떼지 마십시오.


TH

คุณจะได้ยินเสียงบี๊บเป็นระยะๆ ขณะม้วน "ห้าม" ปล่อยปุ่มการม้วนผม จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก"

ZH-TW

捲髮時，您會聽見固定嗶聲。在您聽到喀噠聲前，請「不要」放開捲髮按鈕。

6

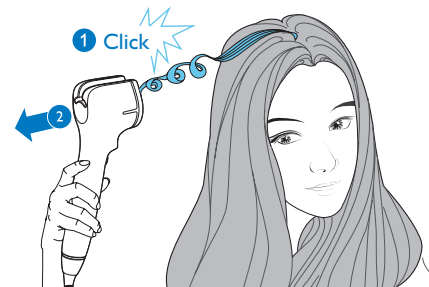

EN

Remove your finger from the curling button and move the product away from you to release hair from the chamber.

KO

컬링 버튼에서 손을 떼고 제품을 몸에서 먼 쪽으로 움직여 컬링 공간에서 모발을 놓아 줍니다.

TH

ปล่อยนิ้วจากปุ่มการม้วนผม และดึงเครื่องออกห่างจากศีรษะ เพื่อคลายผมจากช่องทำลอนผม

ZH-TW

請將手指從捲髮按鈕上放開，並把本產品拉遠，以從髮槽鬆開頭髮。