

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS

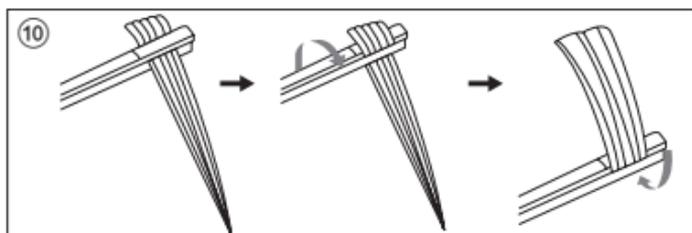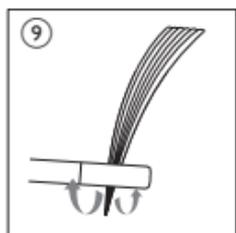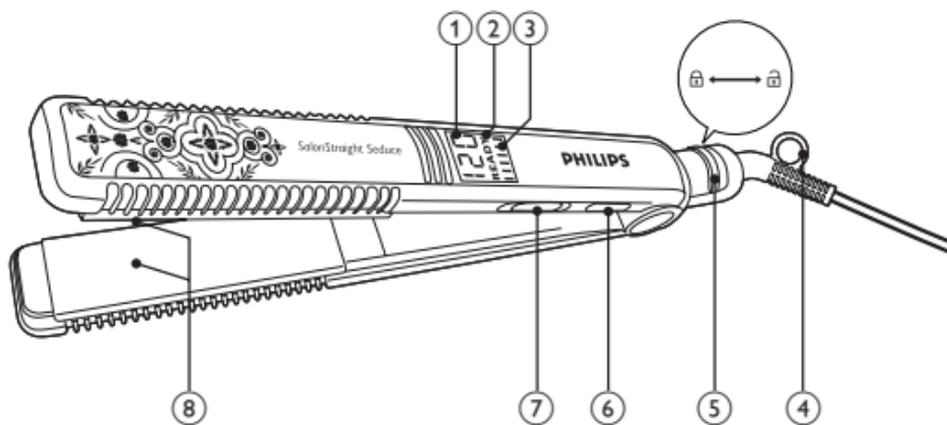

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.



- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando da primeira utilização.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Prima e mantenha premido o botão  (6) até o visor acender.
↳ A temperatura predefinida é a apresentada (1).
- 3 Prima o  botão (7) para seleccionar uma temperatura adequada para o seu cabelo.
↳ Quando as placas alisadoras atingirem a temperatura seleccionada, a informação 'READY' (preparadas) (2) é apresentada.
↳ O tempo restante para utilização (3) é indicado pelas seis barras, cada uma representando 10 minutos. Depois de 60 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.
- 4 Faça deslizar o bloqueio (5) para desbloquear o aparelho.
- 5 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
- 6 Coloque-a entre as placas de alisamento (9) e aperte as pegas.
- 7 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
- 8 Após 20 segundos, repita o passo 7 até obter o aspecto desejado.
- 9 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 5 a 8.

3 Crie ondas e caracóis

Para criar ondas: (9)

- 1 Alise uma madeixa de cabelo e rode o alisador meia volta para dentro (ou para fora) quando chegar à ponta da madeixa.

- 2 Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.

Para criar caracóis: (10)

- 1 Segure numa madeixa de cabelo (máx. 5 cm) e aperte-a entre as placas alisadoras relativamente próximo do couro cabeludo.
- 2 Rode o alisador a 180 graus para dentro até a madeixa adquirir a forma de U.
- 3 Faça deslizar lentamente o alisador no sentido descendente, num único movimento até às pontas e, em seguida, rode-o para dentro.
- 4 Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.
- 5 Depois de 20 segundo, repita os passos 1 a 4 até obter o aspecto desejado.

Sugestão: é normal que o aparelho produza algum fumo quando o utilizar para encaracolar.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
- 4 Bloqueie as placas de alisamento (5).
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (4).

4 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20101



100% recycled paper
100% papier recyclé