

PHILIPS

AC1711



Kasutusjuhend

Sisu

1	Tähtis	2
	Ohutus	2
	Elektromagnetväljad (EMV)	4
	Ümbertöötlus	4
2	Teie õhupuhasti	5
	Toote ülevaade	5
	Nuppude tutvustus	6
3	Alustamine	7
	Filtri paigaldamine	7
	Toite ühendamine	7
4	Õhupuhasti kasutamine	8
	Õhukvaliteedi märgutulede tähendused	8
	Sisse- ja väljalülitamine	9
	Režiimi sätete muutmine.	9
	Kuva näidiku muutmine	10
	Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine .	10
5	Puhastamine ja hooldus	11
	Puhastusgraafik	11
	Õhupuhasti korpuse puhastamine	11
	Osakeste anduri puhastamine	11
	Filtri pinna puhastamine	12
	Filtri vahetamine	13
	Filtri lähtestamine	14
6	Hoiustamine	15
7	Veaotsing	15
8	Garantii ja tugi	17
	Varuosade või tarvikute tellimine	17

1 Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Elektrilöögi ja/või tuleoahu vältimiseks ärge puhastage seadet ega laske seadmesse sattuda veel, muul vedelikul ega (süttival) puhastusvahendil.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.

Hoiatus!

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Veenduge, et võõrkehade ei kukuks õhu väljavoolu ava kaudu seadmesse.

Ettevaatust!

- See seade ei asenda korralikku ventilatsiooni, korrapärast tolmuimejaga puhastamist ega ka toiduvalmistamisel äratõmbega õhupuhastit või ventilaatorit.
- Kasutage ja asetage seade alati kuivale, kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Jätke seadme ümber vaba ruumi vähemalt 20 cm ja seadme kohale vähemalt 30 cm.
- Ärge istuge ega seiske seadmele. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ärge asetage seadet otse kliimaseadme alla, vältimaks kondensatsiooni tilkumist seadmele.
- Kasutage ainult Philipsi selle seadme jaoks mõeldud originaalfiltreid. Ärge kasutage muid filtreid.
- Filtri süttimine võib tekitada pöördumatut ohtu inimestele ja/ või ohustada elusid. Ärge kasutage filtrit kütusena või muul sarnasel otstarbel.
- Vältige raskete esemete tagumist vastu seadet (eriti vastu õhu sissevoolu või väljavoolu ava).
- Ärge sisestage oma sõrmi ega esemeid õhu sissevoolu või väljavoolu avadesse, vältimaks füüsilisi vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi kasutamist või kohtades, kus on õlijääke, põletatud viirukit või keemiliste ainete aurusid.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminat läheduses.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, vahetada filtrit või muid hooldustöid teostada.
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalses tingimustes ja ainult koduses majapidamises.
- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes ega suure niiskuse või kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkondades nagu vannitoas, tualetis või köögis, või suurte temperatuurimuutustega ruumis.

- Seade ei eemalda süsinikoksiidi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei saa kasutada ohutusseadmena põlemise või ohtlike kemikaalide õnnetuste korral.

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).




Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

2 Teie õhupuhasti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!


Philipsi pakutava tugiteenuse maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Toote ülevaade

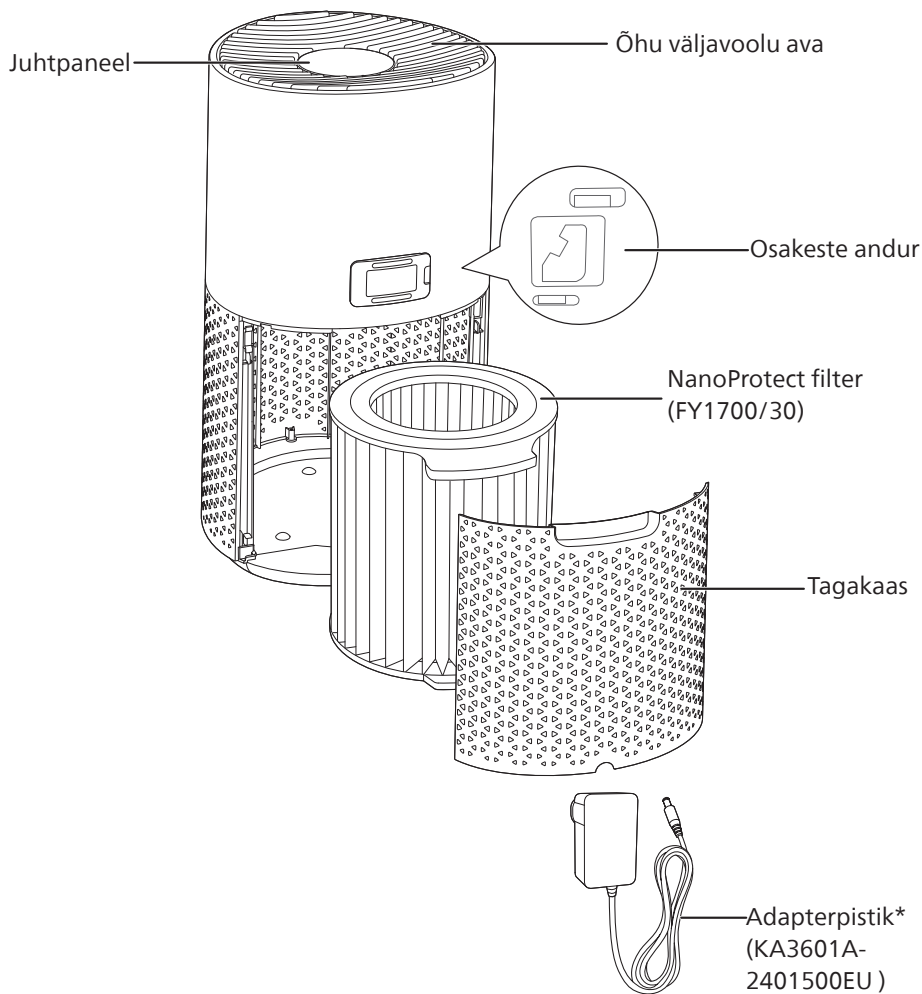

*Kasutage ainult kaasasolevat adapterpistikut

Nuppude tutvustus

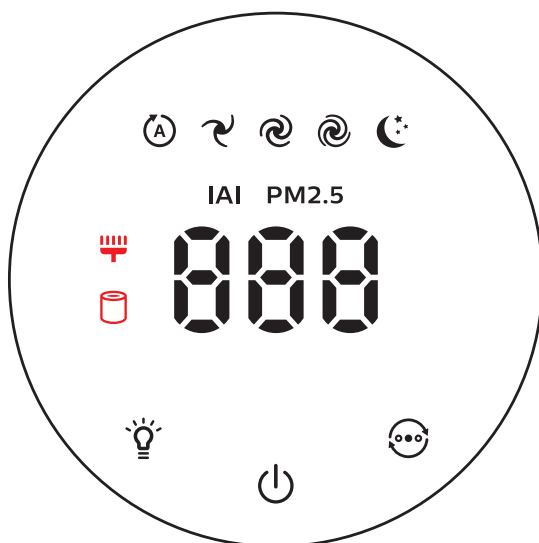

Juhtnupud

	Märgutule sisse-/väljalülitamise nupp		Toitenupp
	Režiimi lülitamise nupp		

Ekraan


	Automaatrežiim		1. kiirus
	2. kiirus		Turborežiim
	Puhkerežiim	PM2.5	PM2.5 ekraan
IAI	Siseruumi allergeenide taseme näidik		Filtri puhastamise meeldetuletus
	Filtri asendamise meeldetuletus		

3 Alustamine

Filtri paigaldamine

Eemaldage filtrilt enne kasutamist kogu pakend.

Märkus. Veenduge, et õhupuhasti on enne filtri paigaldamist elektripistikust lahti ühendatud.

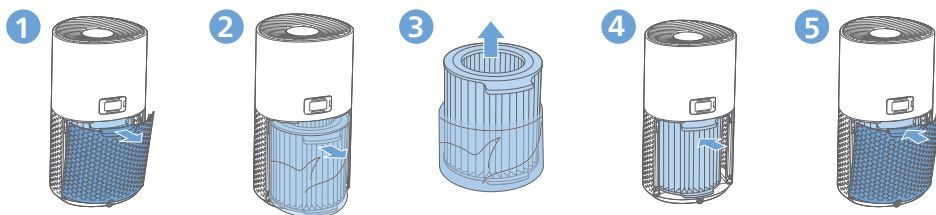


- 1 Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- 2 Tõmmake filter seadmest välja.
- 3 Eemaldage õhupuhasti filtri kõik pakkematerjalid.
- 4 Pange filter tagasi seadmesse.
- 5 Paigaldage tagakaas uuesti.

Toite ühendamine

Märkus. Elektrilöögi oht! Toiteadapterit alalisvooluvõrgust välja võttes eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit juhtmest.

Ühendage toiteadapter:

- kõigepealt seadmes olevasse elektripistikusse.
- Seejärel seinakontakti.

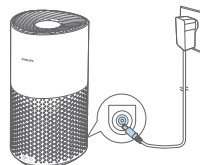

4 Õhupuhasti kasutamine

Õhukvaliteedi märgutulede tähendused

Õhukvaliteedi märgutuli süttib automaatselt õhupuhasti sisselülitamisel ja kõik värvid süttivad järjest. Ligikaudu 30 sekundi pärast valib osakeste andur värvi, mis vastab õhus lendlevate osakeste ümbritseva õhu kvaliteedile.

Õhukvaliteeti märkiva märgutule värv määratakse PM2.5 ja IAI näitude seast kõrgeima indeksi järgi.

Õhukvaliteedi märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
Sinine	Hea
Sinakas-lilla	Rahuldav
Lillakas-punane	Nõrk
Punane	Väga kehv

PM2.5

AeraSense tajumistehnoloogia tuvastab ja reageerib kiiresti isegi kõige väiksematele osakeste muudatustele õhus. See tagab teile kindlustunde reaalajas PM2.5 tagasisidega.

Enamik siseõhu saasteaineist kuuluvad PM2.5 alla, mis tähendab õhus levivaid saasteosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Tavalised peente

osakeste allikad siseruumides on tubakasuits, toiduvalmistamine ja küünalde põletamine. PM2.5 alla kuuluvad ka mõned õhus levivad bakterid ja väikseimad hallituseosed, lemmikloomade allergeenid ja tolmulestadest allergeenide osakesed.

PM2.5 tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
≤12	Sinine
13–35	Sinakas-lilla
36–55	Lillakas-punane
>55	Punane

IAI

Professionaalsel tasemel **AeraSense** andur tuvastab siseõhu allergeenide taseme ja kuvab selle potentsiaalse ohutaseme numbrilise tagasisidega vahemikus 1–12. 1 näitab parimat õhukvaliteeti.

IAI tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
1–3	Sinine
4–6	Sinakas-lilla
7–9	Lillakas-punane
10–12	Punane

Sisse- ja väljalülitamine

Märkus.

- Optimaalseks puhastamiseks sulgege uksed ja aknad.
- Hoidke kardinad õhu sisse- ja väljalaskevast eemal.

- 1 Pange õhupuhasti pistik pistikupessa.
- 2 Puudutage nuppu , et õhupuhasti sisse lülitada.
 - ↳ Õhupuhasti piiksub.
 - ↳ Soojenemise ajal kuvatakse ekraanil „---“. Seejärel kuvab õhupuhasti pärast õhukvaliteedi mõõtmist PM2.5/IAI gaasitaseme.
 - ↳ Õhupuhasti töötab automaatrežiimil ja ekraanil kuvatakse IAI.



- 3 Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit.

Märkus. Kui õhupuhasti jääb pärast VÄLJALÜLITAMIST elektrivõrku, töötab see uuesti SISSELÜLITAMISEL samade sätetega.

Režiimi sätete muutmine.

Automaatrežiimi, kiiruse 1, kiiruse 2, turborežiimi või puhkerežiimi valimiseks puudutage nuppu .



Automaatrežiim (A): õhupuhasti reguleerib ventilaatori kiirust automaatselt välisõhu kvaliteedi alusel.



Käsitsi valitav kiirus (🌀 & 🌀): käsitsirežiimis töötab õhupuhasti kiirusel 1 või 2.



Turborežim (🌀): õhupuhasti töötab suurimal kiirusel.



Puhkerežim (☼): õhupuhasti töötab vaikselt aeglasel kiirusel. 3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.



Kuva näidiku muutmine

Märkus. Seade kuvab vaikumisi PM2.5 taset.

- Hoidke nuppu ☼ 3 sekundit all, et lülitada kuva näidikut IAI/PM2.5 vahel.



Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine

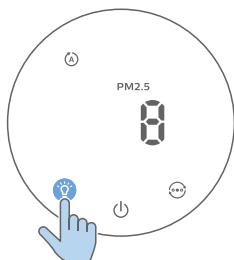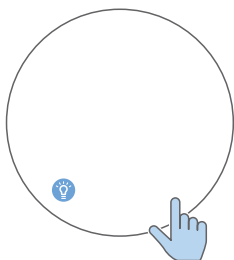

Valgusanduriga saab juhtpaneel sõltuvalt ümbritsevast valgusest automaatselt sisse lülituda, välja lülituda või pimeneda. Juhtpaneel lülitub välja või pimeneb, kui ümbritsev valgus on tume. Saate kõikide tulede äratamiseks puudutada

mis tahes nuppu. Kui tegevusega ei jätkata, lülitatakse kõik tuled taas välja või pimendatakse, et need vastaksid ümbritsevale valgusele.

Kõigi tulede ja juhtpaneeli käsitsi väljalülitamiseks puudutage nuppu . Kõigi tulede äratamiseks puudutage mis tahes nuppu.

5 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendi või alkohol.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks kunagi vedelikke (sh vett).
- ärge püüdke osakeste andurit puhastada tolmuimejaga.

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusmeetod
Vajaduse korral	Puhastage seadme plastosa pehme kuiva lapiga
	Puhastage õhu väljalaskeava katet
Iga kahe kuu järel	Puhastage osakeste andurit kuiva vatitampooniga
Ekraanil kuvatakse  .	Puhastage filtri pinda

Õhupuhasti korpuse puhastamine

Puhastage õhupuhastit korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- Kasutage õhupuhasti seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.


Osakeste anduri puhastamine

Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage osakeste andurit iga 2 kuu järel.

Märkus.


- Kui õhupuhastit kasutatakse tolmu keskkonnas, võib see vajada tihedamat puhastamist.

- Kui niiskustase toas on väga kõrge, võib osakeste andurile tekkida kondensatsioon ja õhukvaliteedi märgutuli võib näidata kehvemat õhukvaliteeti, kuigi tegelik kvaliteet on hea. Sellisel juhul puhastage osakeste andurit.

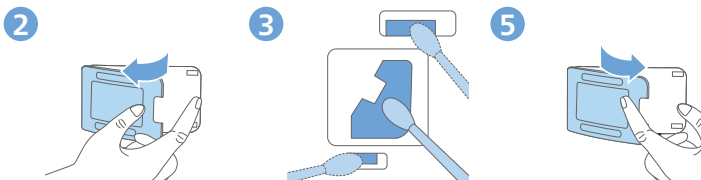


- Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Avage õhukvaliteedi anduri kate.
- Puhastage osakeste andurit niiske vatitampooniga.
- Kuivatage kõik osad kuiva vatitampooniga.
- Sulgege õhukvaliteedi andur.

Filtri pinna puhastamine

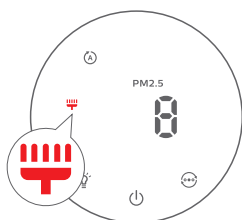


Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Ekraanil kuvatakse filtri puhastamise meeldetuletus 𐀀.	Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.

- Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

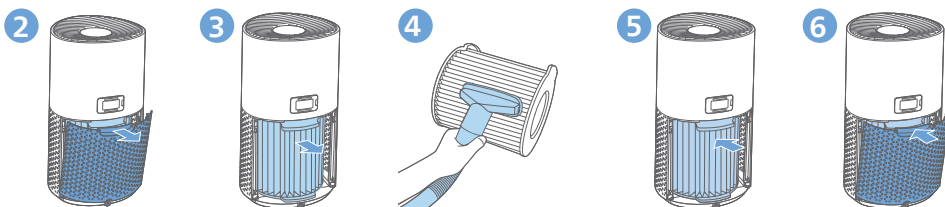

- Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- Tõmmake filter seadmest välja.
- Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.

- 5 Pange filter tagasi seadmesse.
- 6 Paigaldage tagakaas uuesti.
- 7 Pange õhupuhasti pistik pistikupesasse.
- 8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 9 Filtri puhastusaja lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  kolm sekundit all.
- 10 Peske pärast filtri puhastamist põhjalikult käed.

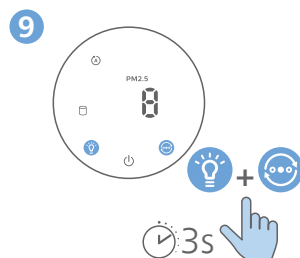

Filtri vahetamine

Tervisliku kaitseluku teave


See õhupuhasti on varustatud filtri asendamise näidikuga, tagamaks õhupuhasti töötamisel selle filtri optimaalne seisukord. Kui filter tuleb välja vahetada, süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli  punaselt.

Kui filtrit ei vahetata õigeaegselt, lõpetab õhupuhasti töötamise ja lukustub automaatselt ruumi õhukvaliteedi kaitsmiseks. Vahetage filter esimesel võimalusel välja.

Filtri vahetamine


Märkus.

- Filter ei ole pestav ega taaskasutatav.
- Lülitage õhupuhasti enne filtrite vahetamist alati välja ja lahutage elektrik pistikust.

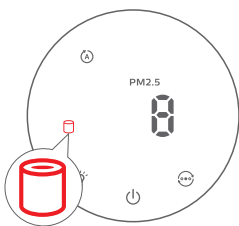


Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli 	NanoProtecti filtri (FY1700/30) vahetamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

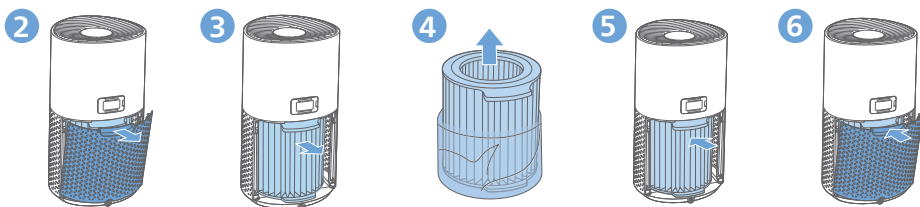

- 2 Tömmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- 3 Tömmake filter seadmest välja.
- 4 Eemaldage uue filtri küljest kõik pakkematerjalid.
- 5 Asetage uus filter seadmesse.
- 6 Paigaldage tagakaas uuesti.
- 7 Pange õhupuhasti pistik pistikupessa.
- 8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 9 Filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks hoidke nuppe  ja  3 sekundit all.
- 10 Peske pärast filtri vaheamist põhjalikult käed.


Märkus. Ärge nuusutage filtrit, kuna see on kogunud õhust saasteaineid

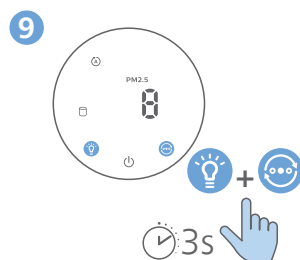

Filtri lähtestamine

Saate vahetada filtri enne, kui ekraanil kuvatakse filtri asendamise meeldetuletus (). Pärast filtri vahetamist tuleb käsitsi lähtestada filtri kasutusea loendur.

- 1 Hoidke seadme väljalülitamiseks toitenuppu  3 sekundit all ja lahutage see elektrikist.

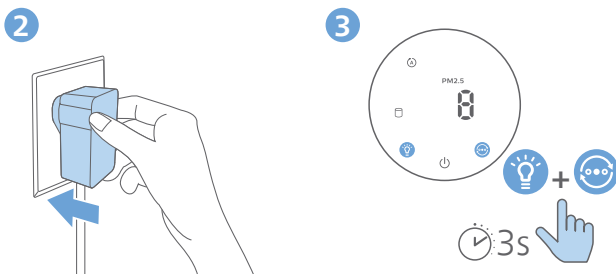

- 2 Sisestage toitepistik pistikupessa.
- 3 Vajutage 15 sekundi jooksul pärast toite sisselülitamist nuppe  ja  ning hoidke neid 3 sekundit all.

6 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Puhastage õhupuhasti, osakeste andur ja filtri pind (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
- 3 Laske kõikidel osadel enne hoiustamist õhu käes kuivada.
- 4 Pakkige filter õhukindlaltesse kilekottidesse.
- 5 Hoidke õhupuhasti filtrit jahedas ja kuivas kohas.
- 6 Peske alati pärast filtri käsitlemist hoolikalt käsi.

7 Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta korralikult.	• Filtri asendamise häire märgutuli on pidevalt põlenud, kuid te ei ole vastavat filtrit välja vahetanud. Selle tulemusel on seade nüüd lukustatud. Sellisel juhul vahetage filter välja ja puudutage filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks nuppe  ja .
Õhu väljalaskest väljuv õhuvool on oluliselt nõrgem kui varem.	• Filtri pind on määrdunud. Puhastage filtri pinda (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on pikalt töötanud.	• Kontrollige, kas filtri pakkematerjalid on eemaldatud. • Filter pole seadmesse sisestatud. Veenduge, et filter (FY1700/30) oleks nõuetekohaselt paigaldatud. • Osakeste andur on märg. Teie ruumi niiskustase on kõrge ja põhjustab kondensatsiooni. Veenduge, et osakeste andur oleks puhas ja kuiv (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“). • Ruum on suur või välisõhu kvaliteet on kehv. Optimaalseks puhastustõhususe tagamiseks sulgege õhupuhasti käitamisel ukсед ja aknad. • Esinevad siseruumide saasteallikad. Näiteks suitsetamine, küpsetamine, viiruk, parfüüm või alkohol. • Filtri kasutusaeg saab läbi. Asendage filter uuega.

Probleem	Võimalik lahendus
Õhukvaliteedi märgutuli on pidevalt sama.	Osakeste andur on määrdunud. Puhastage osakeste andurit (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on normaalne. Kuid kui seade eraldab kõrbenud lõhna isegi pärast filtrite eemaldamist, pöörduge Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole. Filter võib eraldada lõhna pärast mõneajast kasutamist siseõhu gaaside neeldumise tõttu. Soovitatav on filter reaktiveerida, asetades selle korduvkasutamiseks otsese päikesevalguse kätte. Kui lõhn ei kao, vahetage filter välja.
Seade on eriti vali.	- See on tavaline, kui seade töötab turborežiimil. - Kui seade teeb automaatrežiimis töötades liiga suurt müra, on võimalik, et seade töötab suuremal võimsusel õhukvaliteedi halvenemise tõttu. Võite valida unerežiimi. - Ebahariliku heli kõlamilisel pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. - Kui midagi kukub õhu väljavoolu avasse, võib see samuti ebaharilikku heli tekitada. Lülitage seade kohe välja ja keerake see võõrkehade seadmest välja saamiseks tagurpidi.
Seade näitab endiselt, et pean filtri välja vahetama, kuigi juba vahetasin.	Filtri kasutusea loendur võis jääda lähtestamata. Lülitage seade sisse. Seejärel hoidke nuppe  ja  3 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse veakood „E1“.	Mootoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.

8 Garantii ja tugi

Versuni pakub kaheaastast garantiid pärast selle toote ostmist. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti www.philips.com/support.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte www.philips.com/support

Kui teil on raskusi seadmele varuosade muretsemisega, siis võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.



Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
Selle toote on valmistanud ja selle eest vastutab Versuni Holding B.V. ja Versuni Holding B.V. on selle toote garantii andjaks.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

