

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8331



AR دليل المستخدم

PHILIPS

تهانينا لقماتك بعملية الشراء، وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- خذين لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه.

- ذلك أن قريبه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.



- خذين لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوفقة مع الفولتية المحلية.

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.

- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

- قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.

- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلطخ لوها التمليس.

- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخول من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسمية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة.

- إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.

- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.

- لحماية إضافية، ننصح بتركيب جهاز التيار المتخلّف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

المقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالمقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

البيئة



لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العاديّة. بل سلمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرةك هذه، ستساهم في الحفاظ على البيئة.

2 تمليس الشعر

ملاحظة: لا تضع أبداً الجهاز في المكان المخصص له في الحقيبة المزودة عندما يكون قيد التسخين أو ساخناً.

1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
2 قم بتشغيل الجهاز (①).

- ← يضيء المؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (③).
- ← بعد 90 ثانيةً، يسخن الجهاز.

3 مسّط شعرك وخذ خصلةً لا يزيد عرضها عن 5 سم لتمليسها.

4 ضعها بين لوحي التمليس (②) واضغط المقبضين على بعضهما.

5 اسحب جهاز التمليس على طول الشعر بحركة واحدة (لدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإحماء.

لتسرير شعرك بسرعة، أعمد إلى إدارة جهاز التمليس نصف دائرة إلى الداخل (أو إلى الخارج) عندما يبلغ أطراف الشعر. أبق جهاز التمليس في هذه الوضعية من ثانيةين إلى 3 ثوان، ثم حرره.

6 بعد 20 ثانيةً، كرر الخطوة 5 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.

7 لتمليس شعرك كله، كرر الخطوات 3 إلى 6.
بعد الاستخدام:

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة عنه.


2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.

3 أعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحي التمليس بواسطة قطعة قماش رطبة.

4 احفظه في مكان آمن وجاف، وحال من الغبار، كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (④) أو تخزينه في المكان المخصص له في الحقيبة المزودة (⑤).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على [ويب www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

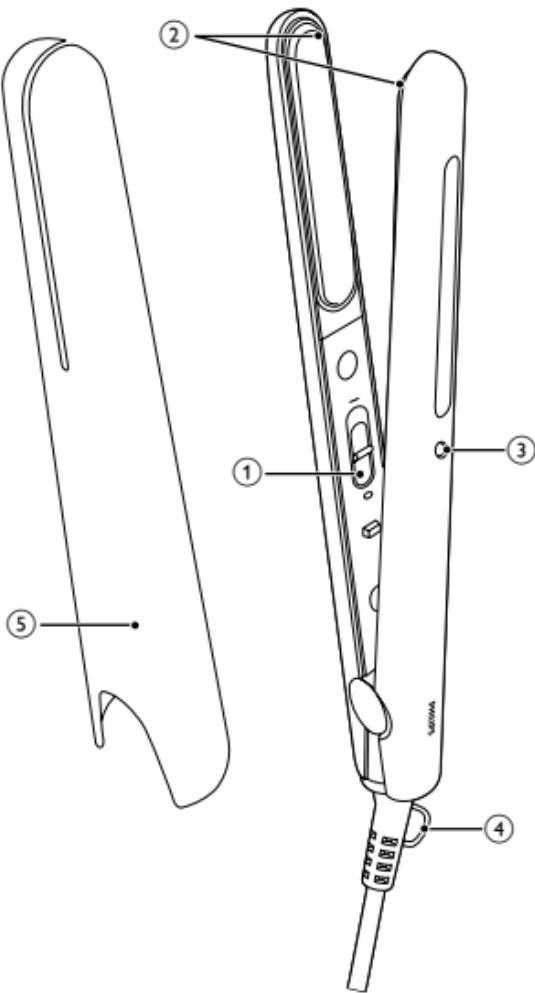

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20521

 100% recycled paper
100% papier recyclé