

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8212


HP8213






HP8215



사용 설명서

PHILIPS

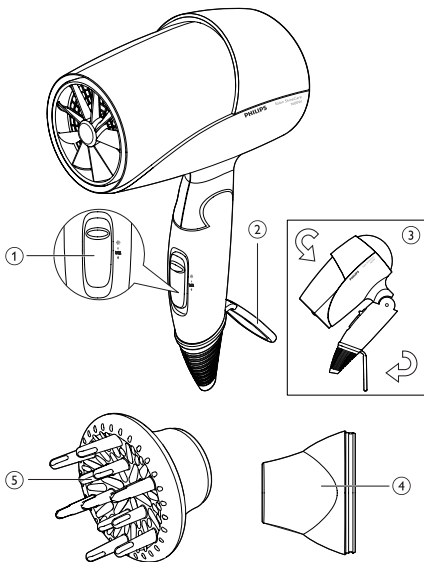

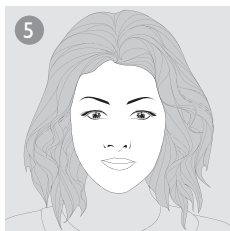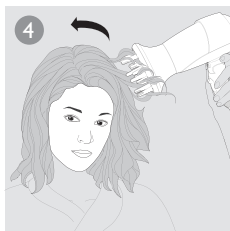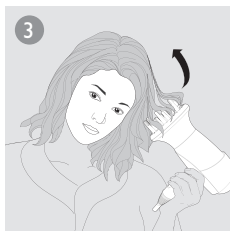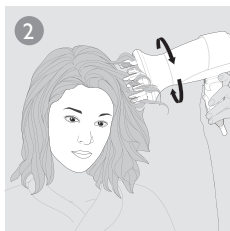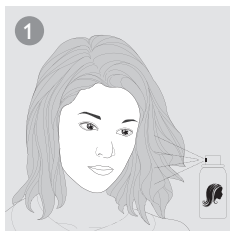

한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

1 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정서적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.



- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



2 헤어 드라이어 사용

1 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

- 정확한 드라이를 위해 헤어 드라이어에 집중 노즐(②)을 부착하십시오.
- 웨이브 또는 탄력있는 스타일에 볼륨감을 더하려면 헤어 드라이어에 디퓨저(①, HP8215 모델만 해당)를 부착하십시오.
- 액세서리를 분리하려면 헤어 드라이어에서 빼내십시오.

2 온도 스위치(⑤) 및 바람 스위치(⑥)를 적절한 위치로 조절합니다. 스타일 고정을 위한 시원한 바람을 원할 경우 쿨샷 버튼(❄ ④)을 누르십시오.

스위치	설정	기능
	 빠른 드라이	젖은 모발을 빠르게 건조
	 써모프로텍트	55° C의 일정한 온도로 모발을 부드럽게 건조
	 쿨 케어	모발 건조와 함께 머릿결 보호 및 광택 유지
공기 흐름	II	빠른 드라이를 위한 강한 바람
	I	부드러운 바람 및 스타일링
	○	전원 끄기

- 제품 전원을 켜면 이온 기능이 작동하며 이온 표시등(③)이 켜집니다. 이 기능은 모발에 윤기를 더하고 곱슬거림을 줄여줍니다.
 - ↳ 이온 기능이 켜져 있을 때 독특한 향이 날 수 있습니다. 이것은 이온 발생으로 인한 정상적인 현상입니다.

디퓨저 사용법

디퓨저는 공기 흐름을 분산하는 액세서리입니다. 디퓨저를 사용하면 직접적인 바람이 아닌 간접적인 바람 효과를 경험할 수 있습니다. 곱슬 머리에 사용할 경우 컬을 더 풍성하게 하며 곱슬거리는 것을 방지합니다.

- 1 헤어 드라이어에 디퓨저를 부착하십시오.
- 2 컬을 고정하려면 모발이 젖은 상태에서 스타일링 제품을 사용하십시오.
- 3 헤어 드라이어를 설정 I로 돌리면 디퓨저의 바람이 최소화되고 컬을 유지해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
- 4 디퓨저를 모발 사이에 넣거나 위쪽으로 눌러서 사용할 수 있습니다. 머리가 긴 경우 디퓨저를 모발 끝에 놓고 모근 쪽을 향해 위쪽으로 디퓨저에 모발을 감아 올리십시오. 모발 단을 감고 다음 단을 감기 전까지 15초 간 유지하십시오. 이 과정은 스타일을 고정해 줍니다.
- 5 모든 단을 마무리한 후 모발의 모근 부위에 디퓨저를 놓고 원을 그리듯이 움직이십시오. 모근에 볼륨감을 더 해주는 효과가 있습니다.

사용 후:

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 제품을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.
- 4 제품을 접으십시오(⑧).
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(⑦)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

3 품질 보증 및 서비스

액세서리 교체 등 보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주) 필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

4 문제 해결

문제점	원인	해결책
제품이 전혀 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 전원 콘센트가 고장 났을 수 있습니다.	제품의 전원이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
	제품이 과열되어 자동으로 전원이 꺼진 상태일 수도 있습니다.	제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴을 확인하여 잔털이나 머리카락에 의해 막혀있지 않는지 확인하십시오.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 31831

