


PHILIPS

AC1711

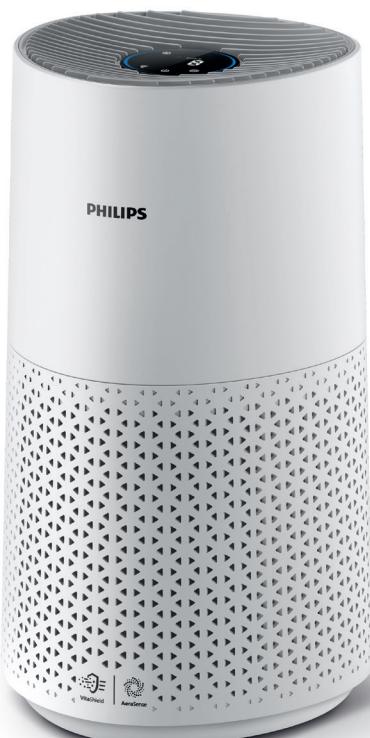

Foydalanuvchi qo'llanmasi

Mundarija

1	Muhim	2
	Xavfsizlik	2
	Elektromagnit maydonlar (EMF)	4
	Qayta ishslash	4
2	Havo tozalagichingiz	5
	Mahsulot sharxi	5
	Tugmalar sharhi	6
3	Boshlash	7
	Filtrni o'rnatish	7
	Quvvatni ulash	7
4	Havo tozalagichdan foydalanish	8
	Havo sifati chirog'i haqida	8
	Yoqish va o'chirish	8
	Rejim sozlamasini o'zgartirish	9
	Display indikatorini almashtirish	10
	Chiroqni yoqish/o'chirish funksiyasidan foydalanish	10
5	Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish	11
	Tozalash jadvali	11
	Havo tozalagichning korpusini tozalash	11
	Zarralar datchigini tozalash	11
	Filtrning sirtini tozalash	12
	Filtrni almashtirish	13
	Filtrni qayta o'rnatish	14
6	Saqlash	14
7	Nosozliklarni aniqlash	15
8	Kafolat va qo'llab-quvvatlash	17
	Buyurtma beriladigan qismlar va aksessuarlar	17

1 Muhim

Xavfsizlik

Jihozdan foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik ma'lumot uchun saqlab qo'ying.

Xavf

- Tok urishi va/yoki yong'in xavfining oldini olish uchun jihozni suv, har qanday suyuqlik yoki (yonuvchan) yuvish vositasi bilan yuvmanq yoki ularning jihozga kirishiga imkon bermang.
- Jihozning atrofida insektitsidlar yoki xushbo'y moddalar kabi yonuvchan materiallarni sep mang.

Ogohlantirish

- Jihozni ulashdan oldin jihozda ko'rsatilgan kuchlanish mahalliy tarmoq kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.
- Agar quvvat shnuri shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun uni Philips kompaniyasi, Philips tomonidan vakolat berilgan servis markazi yoki shu kabi malakali mutaxassislar almashtirishi kerak.
- Agar vilka, quvvat shnuri yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lsa, jihozdan foydalanmang.
- Bu jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan yoki xavfsiz foydalanish uchun kuzatuv ostida bo'lsa va unga bog'liq xatarlardan xabardor bo'lsa, 8 yosh va undan katta yoshdagilar va jismoniy, sezgi yoki ruhiy qobiliyati cheklangan yoki tajribasiz va tushunchaga ega bo'Imagan odamlar ham foydalanishi mumkin.
- Bolalar jihoz bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang.
- Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish kuzatuv ostida bo'Imagan bolalar tomonidan amalga oshirilishi taqiqlanadi.
- Havo chiqarish teshigi yoki havo olish teshigining oldiga predmetlarni qo'yish orqali havo olish va chiqarish teshiklarini to'sib qo'y mang.
- Havo chiqarish teshigi orqali begona jismlar jihozga tushib qolmasligini tekshiring.

Diqqat

- Bu jihoz tegishli shamollatish, muntazam changyutkichda tozalash yoki ovqat tayyorlash davomida dudbo'ron yoki ventilyator sifatida ishlatishga mo'ljallanmagan.
- Doim jihozni quruq, barqaror, tekis va gorizontal yuzaga joylashtiring va foydalaning.
- Jihozning atrofida kamida 20 sm va uning yuqorisida kamida 30 sm bo'sh joy qoldiring.
- Jihozni ustiga o'tirmang yoki uning ustida turmang. Jihozning ustiga hech narsa qo'y mang.
- Jihozga kondensatsiya to'kilishining oldini olish uchun uni bevosita konditsionerning ostiga qo'y mang.
- Faqat bu jihoz uchun mo'ljallangan asl Philips filtrlaridan foydalaning. Boshqa filtrlardan foydalanmang.
- Filtrning yonishi insonga juda yomon ta'sir ko'rsatishi va/yoki boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Filtrdan yonilg'i yoki boshqa maqsadda foydalanmang.
- Jihozga (ayniqsa, havo olish va havo chiqarish teshiklariga) qattiq jismlar bilan urmang.
- Jismoniy jarohatlanish yoki jihoz ishdan chiqishining oldini olish uchun barmoq yoki boshqa jismlarni havo chiqarish va havo olish teshigiga kiritmang.
- Bu jihozdan uyda hasharotlarni qochiradigan tutunli vositalar qo'llanganda yoki moyli qoldiqlar, yonayotgan chiqindilar yoki kimyoviy bug'lar bo'lgan joyda foydalanmang.
- Jihozni gaz bilan ishlaydigan jihozlar, isitish qurilmalari yoki o'choqlar yaqinida ishlatmang.
- Jihozni surish, uni tozalash, filtrni almashtirish yoki boshqa xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishda uni rozetkadan uzib qo'ying.
- Jihoz faqat uyda normal ish sharoitlarida ishlatishga mo'ljallangan.
- Jihozni nam atrof-muhit yoki namlik darajasi yuqori yoki atrof-muhit harorati yuqori bo'lgan joylar, masalan, hammom, hojatxona, oshxona yoki harorat keskin o'zgaradigan joylarda ishlatmang.

- Jihoz is gazi (CO) yoki radonni (Rn) chiqarib tashlamaydi. Bu jihozdan yong'in jarayoni va zararli kimyoviy hodisalar bilan baxtsiz hodisalarda havfsizlik qurilmasi sifatida foydalaniib bo'lmaydi.

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Bu jihoz elektromagnit maydonlarning ta'siri bo'yicha amaldagi standart va me'yorlarga javob beradi.

Qayta ishslash

Bu belgi mahsulotning odatiy maishiy chiqindilar bilan tashlanmasligi zarurligini bildiradi (2012/19/EU).




Mamlakatingizning elektr va elektron qurilmalarni alohida to'plashga oid qoidalariga amal qiling. To'g'ri utilizatsiya qilish atrof-muhit va insonlar salomatligiga salbiy oqibatlarning oldini olishda yordam beradi.

2 Havo tozalagichingiz

Xaridingiz muborak va Philips kompaniyasiga xush kelibsiz!


Philips taklif qiladigan foydadan bahramand bo'lish uchun jihozni
www.philips.com/welcome.

Mahsulot sharxi

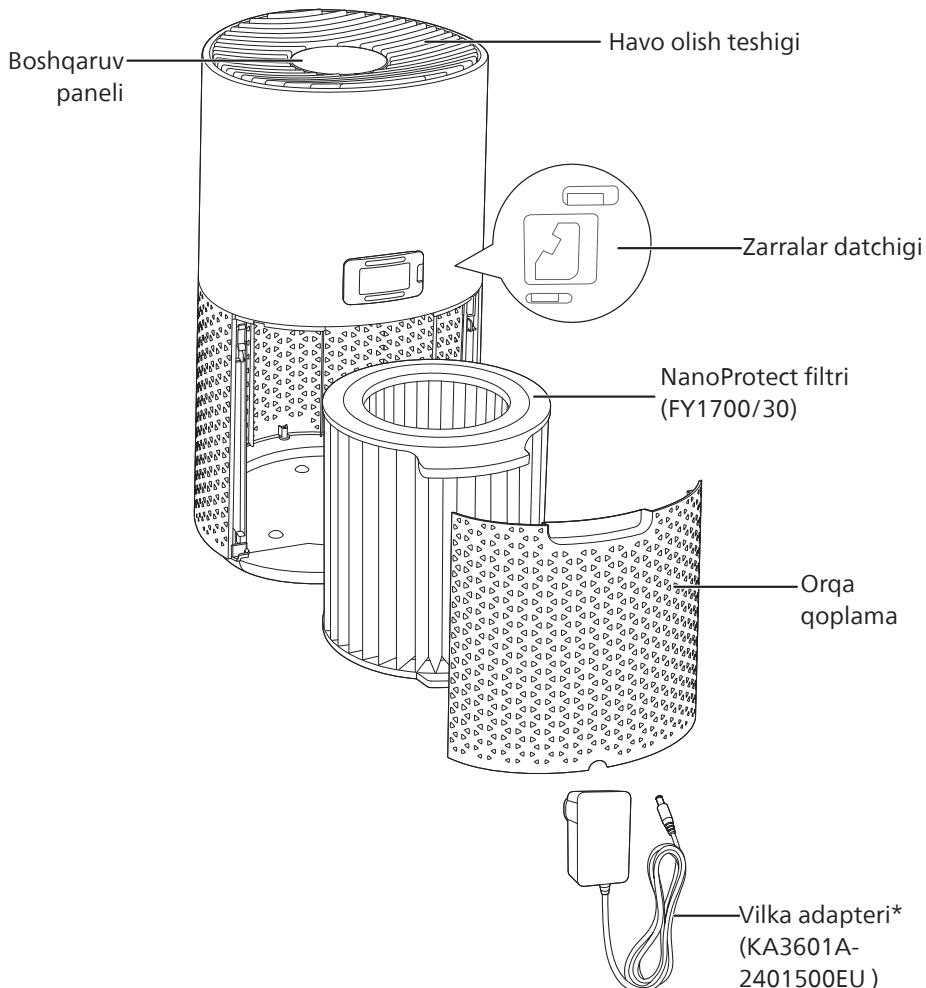

*Faqat taqdim etilgan vilka adapteridan foydalaning

Tugmalar sharhi

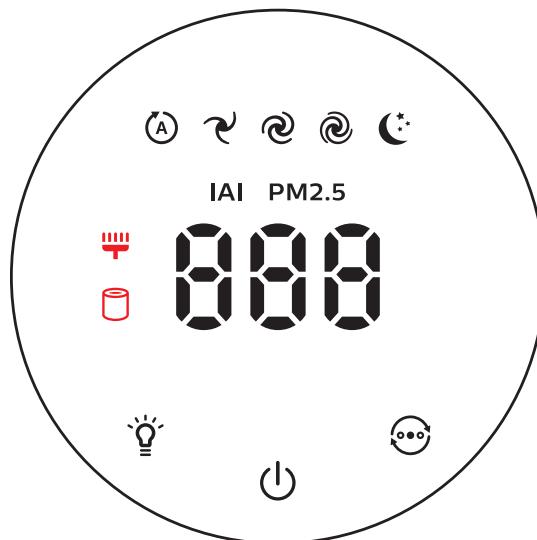

Boshqaruv tugmalari

	Chiroqni yoqish/o'chirish tugmasi		Quvvatni yoqish/o'chirish tugmasi
	Rejimni almashtirish tugmasi		

Display paneli


	Avto rejim		1-tezlik
	2-tezlik		Turbo rejimi
	Uyqu rejimi		PM2.5 display
	Xona allergen indeksi displayi		Filtrni tozalash signali
	Filtrni almashtirish signali		

3 Boshlash

Filtrni o'rnatish

Dastlabki foylanishdan oldin filtrning barcha qadoqlarini olib tashlang.


Eslatma: Filtrni o'rnatishdan oldin havo tozalagich elektr rozetkasidan uzilgan bo'lisin.

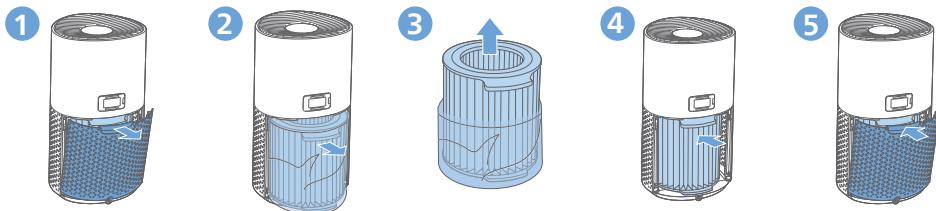

- 1 Orqa qoplamanini torting va jihozdan olib tashlang.
- 2 Filtrni jihozdan tortib oling.
- 3 Havo tozalash filtrining barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang.
- 4 Filtrni jihozga qaytarib qo'ying.
- 5 Orqa qoplamanini qayta o'rnating.

Quvvatni ulash

Eslatma: Elektr toki urishi xavfi! O'zgaruvchan tok quvvat shnurini uzunganda vilkani rozetkada qolmasin. Aslo shnurdan tortmang.

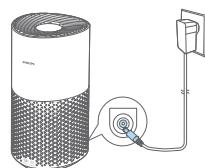

Quvvat adapterini quyidagilarga ulang:

- Dastlab, jihozdagи quvvat rozetkasi.
- So'ngra, devor rozetkasi.

4 Havo tozalagichdan foydalanish

Havo sifati chirog'i haqida

Jihoz yoqilganda havo sifati chirog'i avtomatik yoqiladi va ketma-ketlikda barcha ranglarda yonadi. Taxminan 30 soniyadan keyin zarralar datchigi havodagi zarralarning havo sifatiga mos keladigan rangni tanlaydi.

Havo sifati rangi PM2.5 va IAI ko'rsatkichlari orasida eng yuqori indeksi bilan aniqlanadi.

Havo sifati chirog'ining rangi	Havo sifati darajasi
Ko'k	Yaxshi
Ko'k-qirmizi	Qoniqarli
Qirmizi-qizil	Yomon
Qizil	Juda yomon

PM2.5

AeraSense datchik texnologiyasi havodagi kichik zarra o'zgarishini ham aniqlaydi va tezkor javob beradi. U sizga real vaqtagi ishonchlilik bilan PM2.5 natijasini beradi.

Ko'pchilik havo iflosantiruvchilar PM2.5 darajadan past bo'ladi – bunga 2,5 mikrometr dan kichikroq havodagi iflosantiruvchilar kiradi. Mayda zarralarning asosiy ichki manbalari sigaret tutuni, ovqat pishirish, sham yoqish hisoblanadi. Ayrim havodagi bakteriyalar va eng kichik mog'or sporalari, hayvonlarning allergenlari va chang zarra allergenlari ham PM2.5 darajaga kiritiladi.

PM2.5 daraja	Havo sifati chirog'ining rangi
≤12	Ko'k
13-35	Ko'k-qirmizi
36-55	Qirmizi-qizil
>55	Qizil

IAI

Professional darajadagi **AeraSense** datchigi ichki havo allergenlar darajasini aniqlaydi va ichki havo allergenlari ko'rinishi mumkin bo'lgan 1 dan 12 gacha potensial xavf darajasini raqamli ko'rsatkichda ifodalaydi. 1 eng yaxshi havo sifatini ko'rsatadi.

IAI darajasi	Havo sifati chirog'ining rangi
1-3	Ko'k
4-6	Ko'k-qirmizi
7-9	Qirmizi-qizil
10-12	Qizil

Yoqish va o'chirish

Eslatma:

- Optimal tozalash samaradorligi uchun eshik va oynalarni yoping.
- Pardalarni havo olish yoki havo chiqarish teshigidan uzoqda saqlang.

- 1 Havo tozalagich vilkasini devor rozetkasiga ulang.
- 2 Havo tozalagichni yokish uchun  tugmasiga teging.
 - ↳ Havo tozalagich signal chaladi.
 - ↳ Qizib olish vaqtida ekranدا “---” ko’rsatiladi. Havo sifatini o’lchagandan keyin havo tozalagich PM2.5/ IAI darajasini ko’rsatadi.
 - ↳ Ekranda IAI ko’rsatilib, havo tozalagich avtomatik rejimda ishlaydi.
- 3 Havo tozalagichni o’chirish uchun  tugmasini 3 soniya bosib turing.

Eslatma: Agar tozalagich O’CHIRILGANDAN keyin elektr rozetkasiga ulangan holatda bo’lsa, tozalagich qayta YOQILGANDA avvalgi sozlamada ishlashni boshlaydi.



Rejim sozlamasini o’zgartirish

 tugmasini bosib, Avto rejimi, 1-tezlik, 2-tezlik, Turbo rejimi yoki Uyqu rejimini tanlashingiz mumkin.



Avto rejimi (⚭): Havo tozalagich tashqi havo sifatiga asoslanib, ventilyator tezligini avtomatik sozlaydi.



Qo’lda rejimi tezligi (⚪ & ⚫): Qo’lda rejimida havo tozalagich 1 yoki 2 tezlikda ishlaydi.



Turbo rejimi (⚪): Turbo rejimida havo tozalagich eng yuqori tezlikda ishlaydi.




Uyqu rejimi (⚪): Havo tozalagich past tezlikda sokin ishlaydi. 3 soniyadan keyin ekran chiroqlari o’chadi.


Display indikatorini almashtirish

Eslatma: Standartga ko'ra, jihoz displayi PM2.5 darajada bo'ladi.

- Display indikatorini IAI /PM2.5 lardan biriga almashtirish uchun ⏹ tugmasini 3 soniya bosib turing.

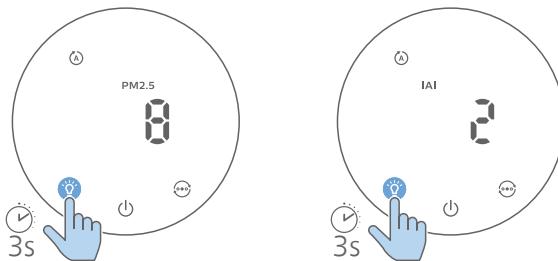

Chiroqni yoqish/o'chirish funksiyasidan foydalanish

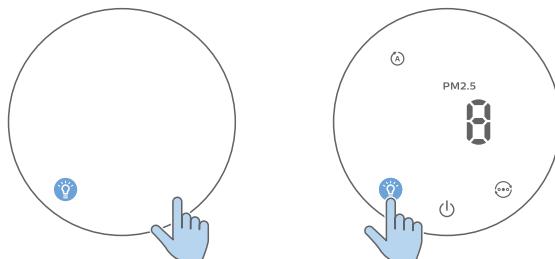

Chiroq datchigi bilan tashqi muhit chirog'iga qarab, boshqaruv paneli avtomatik yonadi, yochadi yoki qorong'ilashadi. Tashqi muhit qorong'i bo'lsa, boshqaruv paneli o'chadi yoki qorong'ilashadi. Barcha chiroqlarni uyg'otish uchun biror tugmani bosing. Keyin biror amal bajarilmasa, tashqi haroratga mos kelishi uchun barcha chiroqlar o'chadi yoki qorong'ilashadi.

Barcha chiroqlar va boshqaruv panelini qo'lda o'chirish uchun ⏹ tugmasini bosishingiz mumkin. Barcha chiroqlarni uyg'otish uchun biror tugmani bosing.

5 Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

Eslatma:

- Tozalashdan oldin jihozni har doim tokdan uzing.
- Jihozni hech qachon suv yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Hech qachon jihozning biror qismini tozalash uchun abraziv, agressiv yoki yonuvchan tozalash vositalari, masalan, oqartirgich yoki spirtdan foydalanmang.
- Filtrni tozalash uchun birorta suyuqlikdan (jumladan, suv) aslo foydalanmang.
- Zarralar datchigini changyutkich bilan tozalashga harakat qilmang.

Tozalash jadvali

Bajarilish davri	Tozalash usuli
Zarur bo'lganda	Jihozning plastik qismini yumshoq, quruq mato bilan arting
	Havo olish qoplamasini tozalang
Har ikki oyda	Zarralar datchigini quruq paxta tampon bilan tozalang
➥ ekranda ko'rsatiladi.	Filtr sirtini tozalang

Havo tozalagichning korpusini tozalash

Chang to'planishining oldini olish uchun havo tozalagichning ichki va tashqi qismini muntazam tozalang.

- Havo tozalagichning ichi va tashqarisini hamda havo olish teshigini tozalash uchun yumshoq, quruq matodan foydalaning.

Zarralar datchigini tozalash

Jihozning optimal ishlashini ta'minlash uchun zarralar datchigini har 2 oyda tozalab turing.


Eslatma:

- Agar havo tozalagich changli muhitda ishlatsa, uni yanada ko'proq tozalash kerak bo'lishi mumkin.
- Agar xonadagi namlik darajasi juda yuqori bo'lsa, zarralar datchigida kondensatsiya to'planishi va havo sifati aslida yaxshi bo'lsa ham, yomon havo sifatini ko'rsatishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, zarralar datchigini tozalang.

2



3

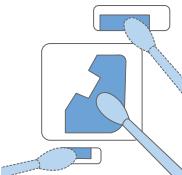


5



- 1 Havo tozalagichni o'chiring va quvvat rozetkasidan uzing.
- 2 Havo sifati datchigi qoplamasini oching.
- 3 Zarralar datchigini nam paxta mato bilan tozalang.
- 4 Quruq paxta mato bilan barcha qismarlarni tozalang.
- 5 Havo sifati datchigini yoping.

Filtrning sirtini tozalash

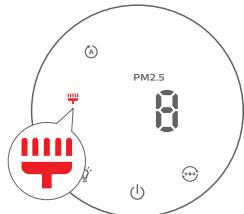


Filtr signali chirog'ining holati	Harakat
Filtrni tozalash signali ekranda aks etadi.	Filtrning sirtini changyutkich bilan tozalang.

- 1 Havo tozalagichni o'chiring va quvvat rozetkasidan uzing.

2




3

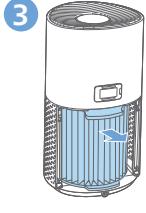


4



5



6



- 2 Orqa qoplamani torting va jihozdan olib tashlang.

- 3 Filtrni jihozdan tortib oling.

- 4 Filtrning sirtini changyutkich bilan tozalang.

- 5 Filtrni jihozga qaytarib qo'ying.

- 6 Orqa qoplamani qayta o'rnating.


- 7 Havo tozalagich vilkasini devor rozetkasiga ulang.

- 8 Jihozni yoqish uchun tugmasini bosing.

- 9 Birlamchi filtrni tozalash vaqtini tiklash uchun va tugmalarini 3 soniya bosib turing.

- 10 Filtrni tozalagandan keyin qo'llaringizni yaxshilab yuvинг.

9

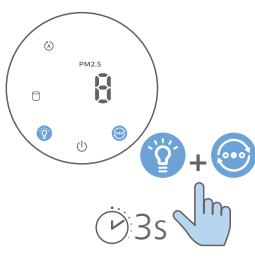

Filtrni almashtirish

Salomatlikni himoyalash qulfi haqida tushuncha


Bu havo tozalagich ishlayotganida havo tozalash filtri optimal holatdaligini ta'minlash uchun filtrni almashtirish indikatori bilan jihozlangan. Filtrni almashtirish zarur bo'lsa, filtrni almashtirish signali  chirog'i yonadi.

Agar filtr vaqtida almashtirilmasa, havo tozalagich ishlashdan to'xtaydi va xonada havo sifatini himoya qilish uchun avtomatik qulflanib qoladi. Filtrni imkonи boricha tezroq almashtiring.

Filtrni almashtirish


Eslatma:

- Bu filtrni yuvib bo'lmaydi yoki qayta ishlatilmaydi.
- Filtrlarni almashtirishda doim havo tozalagichni o'chiring va elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

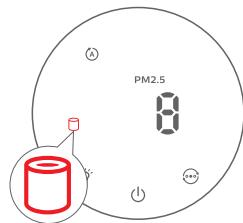

Filtr signali chirog'inining holati	Harakat
Filtrni almashtirish signalni  yonadi	NanoProtect filtrini (FY1700/30) almashtiring

1 Havo tozalagichni o'chiring va quvvat rozetkasidan uzing.

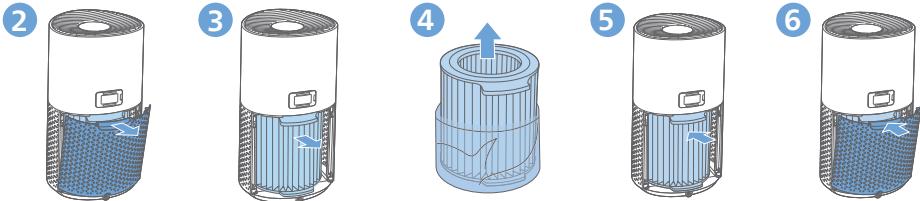

2 Orqa qoplamani torting va jihozdan olib tashlang.

3 Filtrni jihozdan tortib oling.

4 Yangi filtrning barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang.


5 Yangi filtrni jihozga qo'ying.

6 Orqa qoplamani qayta o'nating.

7 Havo tozalagich vilkasini devor rozetkasiga ulang.

- 8 Jihozni yoqish uchun  tugmasini bosing.
- 9 Filtrning xizmat muddati hisoblagichini asliga tiklash uchun  va  tugmasini 3 soniya bosib turing.
- 10 Filtrni almashtirgandan keyin qo'llaringizni yaxshilab yuvining.


Eslatma: Filtrni hidlamang, chunki unda havodagi ifloslantiruvchilar to'plangan bo'ladi.

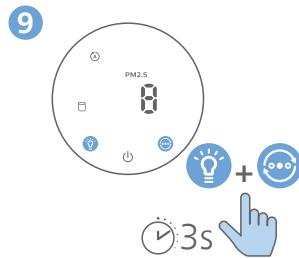

Filtrni qayta o'rnatish

Filtrni almashtirish signali () ekranda paydo bo'lishidan oldin uni almashtirishingiz mumkin. Filtrni almashtirgandan keyin filtrning xizmat muddati hisoblagichni qo'lda qayta o'rnatishingiz kerak.

- 1 Jihozni o'chirish uchun 3 soniya quvvat  tugmasini bosib turing va quvvat rozetkasidan uzing.

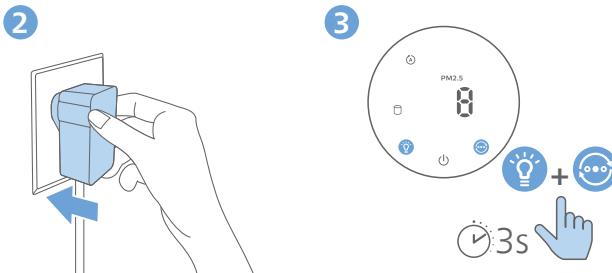

- 2 Quvvat vilkasini quvvat rozetkasiga ulang.
- 3 Yoqilgandan keyin 15 soniya ichida filtrning xizmat muddati hisoblagichini tiklash uchun  va  tugmasini 3 soniya davomida bosib turing.

6 Saqlash

- 1 Havo tozalagichni o'chiring va quvvat rozetkasidan uzing.
- 2 Havo tozalagich, zarralar datchigi va filtrning sirtini tozalang ("Tozalash va texnik xizmat" bobiga qarang).
- 3 Saqlashdan oldin barcha qismlarni yaxshilab quriting.
- 4 Filtrni zich plastik xaltalarga o'rang.
- 5 Havo tozalagich, filtrni sovuq, quruq joyda saqlang.
- 6 Filtrni ishlatgandan keyin qo'llaringizni yaxshilab yuvining.

7 Nosozliklarni aniqlash

Bu bobda jihozda uchraydigan eng keng tarqalgan muammolarni umumlashtirilgan. Agar quyidagi ma'lumotlarga asosan muammoni hal eta olmasangiz, mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

Muammo	Ehtimoliy yechimi
Jihozni yaxshilab tozalang.	<ul style="list-style-type: none">Filtrni almashtirish signali muntazam yoniq, lekin tegishli filtrni almashtirmagansiz. Natijada jihoz qulflangan. Bunday holatda filtrning xizmat muddati hisoblagichini tiklash uchun ♀ va ♂ tugmalarini uzoq bosib turing.
Havo chiqarish teshigidan chiqadigan havo oldingidan qisman kuchsizroq.	<ul style="list-style-type: none">Filtr sirti ifloslangan. Filtrning sirtini tozalang ("Tozalash va texnik xizmat" bobiga qarang).
Havo tozalagich uzoq muddat ishlasa ham, havo sifati yaxshilanmaydi.	<ul style="list-style-type: none">Filtrlardagi barcha qadoqlash materiallarini olib tashlaganingizni tekshiring.Filtr jihozga qo'yilmagan. (FY1700/30) filtr to'g'ri o'rnatilganini tekshiring.Zarralar datchigi namlangan. Xonangizdagи namlik darajasi yuqori va kondensatsiyaga sabab bo'lmoqda. Zarralar datchigi toza va quruqligini tekshiring ("Tozalash va texnik xizmat" bobiga qarang).Xona o'lchami katta yoki tashqaridagi havo sifati yomon. Optimal tozalash samaradorligi uchun havo tozalagich ishlayotganda oldin eshik va oynalarni yoping.Ichkarida havoni ifloslantiruvchi manbalar bor. Masalan, chekish, ovqat pishirish, tutatqi, atir yoki spirt.Filtrning xizmat muddati tugamoqda. Filtrni yangisi bilan almashtiring.
Havo sifati chirog'i har doim bir xil holatda turadi.	<ul style="list-style-type: none">Zarralar datchigi ifloslangan. Zarralar datchigini tozalang ("Tozalash va texnik xizmat" bobiga qarang).

Muammo	Ehtimoliy yechimi
Jihozdan yoqimsiz hid chiqmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Jihozdan birinchi bir necha marta foydalanganingizda undan plastikning isi kelishi mumkin. Bu normal holat. Biroq, agar filtrlarni olib tashlashda jihozdan kuygan hid chiqsa, Philips dileri yoki vakolatlari Philips servis markazi bilan bog'laning. Filtr ichki gazlarni yutgani sababli ishlataligandan keyin hid chiqarishi mumkin. Takroran ishlatalish uchun filtrni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlariga qo'yish orqali uni qayta faollashtirish tavsiya etiladi. Agar hid ketmasa, uni almashtiring.
Jihoz juda baland tovushda ishlaydi.	<ul style="list-style-type: none"> Jihoz Turbo rejimida ishlashi normal holat. Avto rejimda jihoz juda baland ovoz chiqarsa, havo sifati yomonroq bo'lgani sababli jihoz yuqori tezlikda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Uyqu rejimini tanlashingiz mumkin. Agar noodatiy tovush chiqsa, mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning. Agar havo olish teshigiga nimadir tushib ketsa, noodatiy tovush chiqarishi mumkin. Begona jismlarni jihozdan chiqarib tashlash uchun jihozni zudlik bilan o'chiring, teskari qo'ying.
Filtrni almashtirsam ham, jihoz uni almashtirishim zarurligini ko'rsatib turibdi.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrning xizmat muddati hisoblagichini qayta o'rnatmagan bo'lishingiz mumkin. Jihozni yoqing. ☺ va ☺ tugmalarini 3 soniya davomida bosib turing.
Ekranda "E1" xato kodi ko'rsatiladi.	<ul style="list-style-type: none"> Motorda nosozliklar mavjud. Mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

8 Kafolat va qo'llab-quvvatlash

Versuni bu mahsulotga xariddan so'ng ikki yillik kafolat beradi. Nosozlik noto'g'ri foydalanish yoki yetarlicha texnik xizmat ko'rsatilmaganidan kelib chiqsa, ushbu kafolat amal qilmaydi. Kafolatimiz iste'molchi sifatidagi qonuniy huquqlaringizga ta'sir qilmaydi. Qo'shimcha ma'lumot yoki kafolat yuzasidan murojaat uchun www.philips.com/support veb-saytimizga kiring.

Buyurtma beriladigan qismlar va aksessuarlar

Agar biror qismni almashtirish yoki qo'shimcha qismni xarid qilishni istasangiz, Philips dileri bilan www.philips.com/support manzili orqali bog'laning.

Qismlarni olish bo'yicha muammolarингiz bo'lsa, mamlakatingizda Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.



Philips va Philips bezak belgisi emblemasi ro'yxatdan o'tkazilgan Koninklijke Philips N.V. savdo belgilariidir va litsenziya bo'yicha foydalaniladi.

Bu mahsulot Versuni Holding B.V. kompaniyasi javobgarligi ostida ishlab chiqarilgan va sotiladi va Versuni Holding B.V. ushbu mahsulot uchun kafil sanaladi.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

