

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Bruk bare til tørking og frisering av naturlig hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.



- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



2 Frisere håret

Merk: La alltid apparatet og tilbehørene avkjøles før du kobler til eller kobler fra tilbehør. La krøllene avkjøles før du kammer, børster eller fingerkammer håret for å få frisyren på plass.

Ikke bruk apparatet på helt vått hår. Tørk håret med håndkle først.

Apparatet er mest effektivt på håndkletørket hår.

Velg passende tilbehør for den frisyren du ønsker.

Frisyre	Tilbehør
Tørke hår	Munnstykke for konsentrert luft (④)
Volum og glans	Glansbørste (⑩)
Volum eller vipper	Termobørste (⑤)
Bølger eller krøller	(kun HP8651) Børste med inntrekbare pigger (⑦)
Rett hår	(kun HP8651) Rettekam (⑧)

Før du friserer håret:

- 1 Sett på et passende tilbehør på friseringsenheten (①&⑪).
 - Hvis børstehårene er trukket inn i den inntrekbare børsten, trykker du på og vrir knappen for å trekke inn børsten (⑥) for å presse børstehårene ut (⑬). Når du vil trekke inn børstehårene, vrir du knappen motsatt vei.
 - Når du vil koble fra tilbehøret, trykker du på utløserknappen (③) og trekker det av.
- 2 Koble støpselet til en stikkontakt.
- 3 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
- 4 Skyv luftstrømbryteren (②) til Ⅰ for å få en svak og varm luftstrøm for sakte styling, Ⅱ for sterk og varm luftstrøm for enkel styling eller Ⅲ for sterk og varm luftstrøm for rask styling.

Slik får du volum og glans:

- 1 Skyv børstene ut i håret.
- 2 Børst håret nedover fra røttene til tuppene.
- 3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Slik får du mer volum for å lage løsere krøller eller vipper:

- 1 Børst håret mot hårets vekstretning (12) til børstehårene berører hodebunnen. Ta deretter børsten bort fra håret.
 - Når du vil lage vipper, børster du håret nedover og vrir børsten innover (13) eller utover (14) i tuppene. Hold børsten i den stillingen i to til tre sekunder, og ta den deretter bort fra håret.
- 2 Hvis du vil frisere resten av håret, gjentar du trinn 1.

Lag bølger og krøller med HP8651:

- 1 Sno en del av håret rundt børsten med børstehårene ut.
- 2 Hold børsten i samme posisjon til håret er tørt (maks. 15 sekunder), og trekk deretter inn børstehårene for å ta børsten ut av håret.
- 3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Rett ut håret med HP8651:


- 1 Plasser en del av håret mellom rettekammen.
- 2 Trykk på hendelen (9), og dra friseringsenheten ned langs hårets lengde.
- 3 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 1 til 2.

Etter bruk:

- 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
- 3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.
- 4 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut.
- 5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (16).

3 **Garanti og service**

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

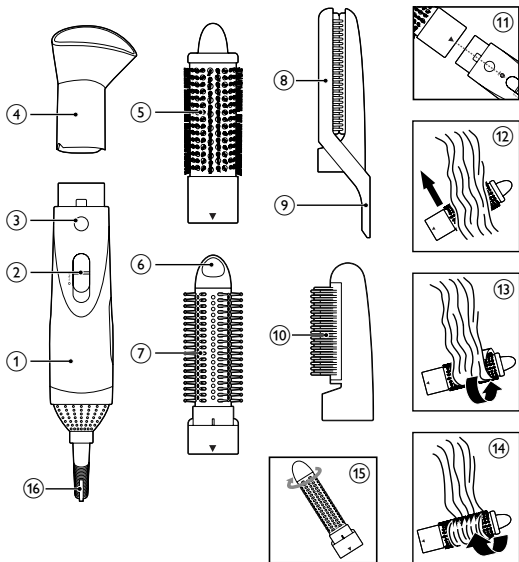

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé