

2 مقدمة

يساعدك جهاز تجعيد الشعر المرؤدة بجزء أسطوانتي بحجم 32 مم في الحصول على موجات وتجديدات مشرقة ورائعة لمظهر خلاب وشباب. يضمن الطلاء الواقي من السيراميك توزيع الحرارة بطريقة متساوية، كما يعتني بشعرك جيداً أثناء تجعيده. تضمن درجة الحرارة القصوى التي تبلغ 200 درجة مئوية، الحصول على نتائج مثالية مع الحد من تلف الشعر في الوقت نفسه. نأمل أن تستمتعي باستخدام جهاز تجعيد الشعر.

• وظيفة قفل المفاتيح **ON**

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 5 ثوان، فسيتم تنشيط وظيفة قفل المفاتيح تلقائياً وسيتم عرض رمز قفل المفاتيح **ON** (6). يتم التنشيط التلقائي للمرة الأولى بعد تشغيل الجهاز بعد 15 ثانية.

إلغاء قفل الجهاز، اضغطي على **ON** (7) لمدة ثانية واحدة.

3 تجعيد الشعر (الصورة 3)

1 قومي بتوصيل القابض بمقبس التزويد بالطاقة.

2 اضغطي باستمرار على الزر (8) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز.

لـ يتم عرض إعداد درجة الحرارة الافتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية (6).

3 اختاري إعداد درجة الحرارة الذي تريدينه من خلال الضغط على + أو - (7) وفقاً لجدول نوع الشعر أدناه.

إعدادات درجة الحرارة	نوع الشعر
130-150 درجة مئوية	خفيف
160-180 درجة مئوية	عادية
190-200 درجة مئوية	سميك

Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 43561

يتعرّض هذا الغلاف للتلف مع مرور الوقت. إلا أن ذلك لا يؤثر على أداء المنتج.

• في حال استخدام الجهاز على شعر مصبوغ، قد يتلخخ الجزء الأسطوانتي.

• يجب إرجاع الجهاز دائماً إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. قد يشكّل إصلاحه من قبل أشخاص غير مؤهلين خطراً شديداً على المستخدم.

• لا تُدخِل أجساماً معدنية داخل الفتحات لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

• لا تسحبي السلك بعد الاستخدام. امسكي بالقابض دائماً لفصل الطاقة عن الجهاز.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

البيئة



لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. مبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.

• لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل تخزينه.

• توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام الجهاز إذ قد يكون ساخناً جداً. امسكه من المقبض. إذ إن الأجزاء الأخرى ساخنة، وتفاّد ملامسته البشرة.

• ضع الجهاز دائماً مع الحامل على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة. يجب ألا يلامس الجزء الأسطوانتي الساخن السطح أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

• تفادّ ملامسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء الجهاز الساخنة.

• أبقِ الجهاز بعيداً عن الأغراض والمواد القابلة للاشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• لا تغطّ الجهاز أبداً (على سبيل المثال بمنشفة أو قطعة ثياب) عندما يكون ساخناً.

• لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تشغّل الجهاز عندما تكون يداك مبللتين.

• حافظ على الجزء الأسطوانتي نظيفاً من الغبار ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرداذ والجل.

• يتميز الجزء الأسطوانتي بطلاء للحماية. قد

يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من اختلال في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة وفي حال كانوا يدركون المخاطر التي قد يتعرضون لها.

لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون الإشراف عليهم.

• قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.

• لا تستخدم الجهاز لأي غرض غير المبين في هذا الدليل.

• لا تستخدم هذا الجهاز على الشعر الصناعي.

• لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

• لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

العربية

تهانينا لشراكتكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم فيليبس! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت لاحق.

• لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.

• عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

• لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو مرشحة الاغتسال أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على المياه.

• قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، يجب استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين



للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.Philips.com/welcome.


BHB868




دليل المستخدم

PHILIPS


1

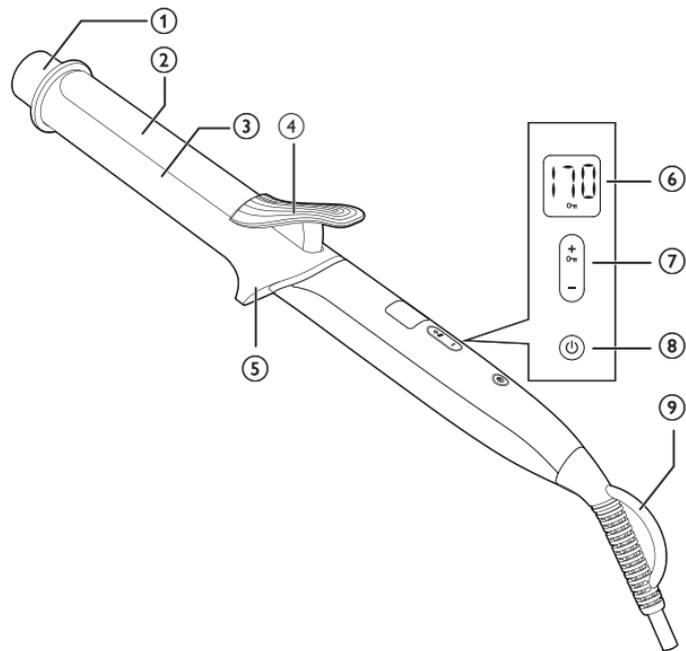

2

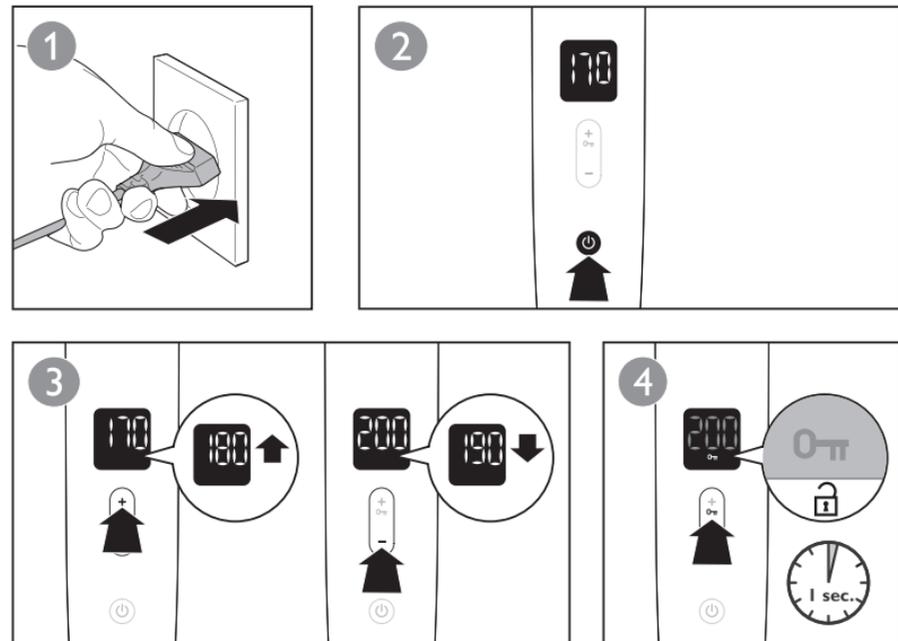

3

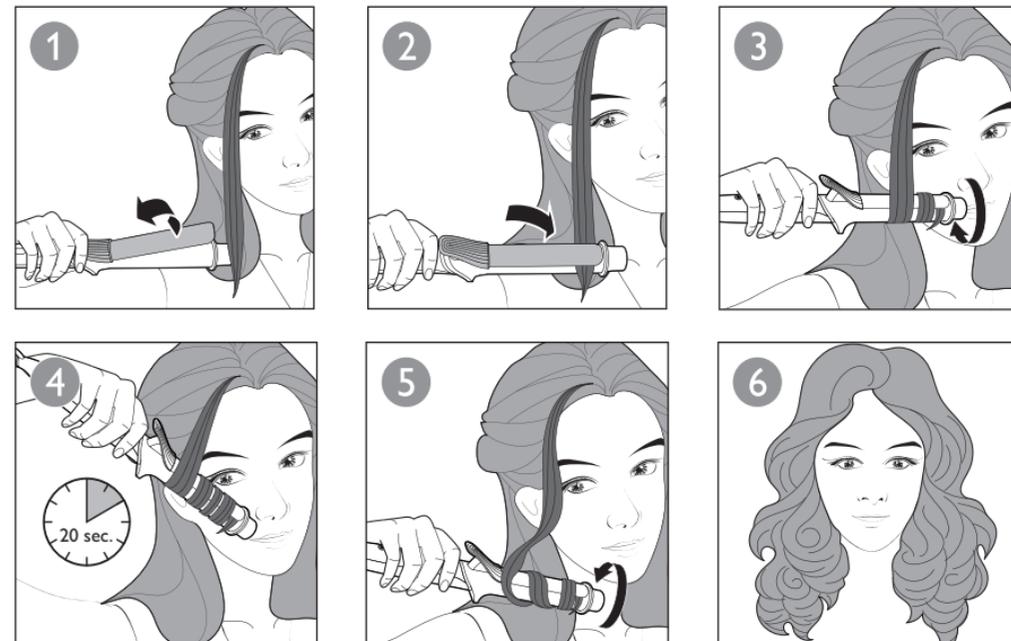

4 قبل بدء عملية التجعيد، مشطي شعرك وقسميه إلى خصل رقيقة. اضغطي على العتلة (4) وضعي خصلة شعر بين الجزء الأسطواني (3) والمشبك (2).

5 أغلقي المشبك من خلال إفلات العتلة ومرري الجزء الأسطواني باتجاه أطراف الشعر عند أطراف الشعر. أدبري الجهاز وحركيه بشكل دائري وبطريقة طبيعية ليلتف الشعر على الجزء الأسطواني. من أطرافه وحتى جذوره. نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام الطرف البارد (1) كدعامة أثناء تدوير جهاز تجعيد الشعر.

7 أمسكي جزء التجعيد الحديدي بوضعية صحيحة. نصيحة: للحصول على موجات منسدلة، أبقِي الجهاز على الخصلة لمدة 20 ثانية. أما للحصول على موجات مشدودة أكثر، فاتركيه لمدة 25 ثانية. 8 حرري خصلة الشعر لتتمكني من فتح المشبك مجدداً باستخدام العتلة. 9 لتجعيد الخصل المتبقية، كرري الخطوات من 4 إلى 8.

بعد الاستخدام:

1 أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة.

2 ضع الجهاز على الحامل (5) حتى يبرد.

3 أزلي الشعر والغبار عن الجزء الأسطواني والمشبك.

4 نظفي الجزء الأسطواني والمشبك بواسطة قطعة قماش رطبة.

5 يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخالي من الغبار. يمكنك أيضًا تعليقه بواسطة حلقة التعليق (4).

4 الضمان والخدمة

إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثلاً أو في حال واجهت أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (يمكنك العثور على رقم هاتف المركز في كتيب الضمان العالي) في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. فيمكنك التوجه إلى وكيل Philips في منطقتك.