


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

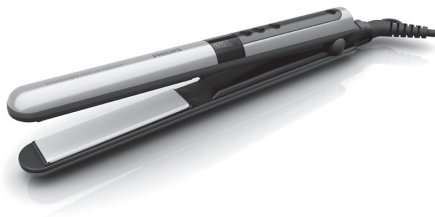

DA Brugervejledning

PHILIPS

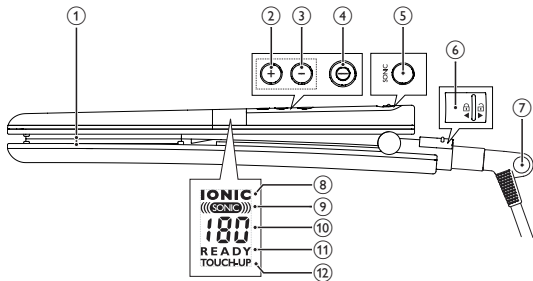

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- ADVARSEL: For at give dig en bedre ydelse har dette glattejern en høj temperatur. Du skal være ekstra forsigtig, når du bruger det. Det anbefales kun at holde apparatet i dets håndtag.
- ADVARSEL: Mens glattejernet varmer op og køler ned, skal det placeres på en flad, jævn og varmebestandig overflade.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug kun apparatet på tørt hår. Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Undgå, at de varme overflader på apparatet kommer i kontakt med din hud.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Undgå at indføre genstande i apparatet.
- Ion-udgangshullerne må ikke komme i forbindelse med metalgenstande.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.



- Når apparatet er ophedet, skal du opbevare det på en overflade, der kan modstå varme, og apparatet må aldrig dækkes til med f.eks. et håndklæde eller et stykke tøj.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan farven smitte af på glattepladerne.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet



på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

2 Glat håret ud

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Vælg altid en lav temperatur, når du anvender fladjernet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Kraftigt, krøllet eller genstridigt hår	Medium til høj (170 °C og derover)
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	Lav til medium (160 °C og derunder)
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår	Lav (Under 160 °C)

- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- 2 Skub låseknappen (⑥) for at låse apparatet op.
- 3 Tryk på tænd/sluk-knappen (④), indtil skærmen lyser op.
↳ Standardtemperaturindstillingen vises (⑩).
- 4 Tryk på + (②) eller - (③) for at vælge en temperatur, der passer til dit hår.
↳ Når glattepladerne er blevet opvarmet til den valgte temperatur, vises "READY" (⑪).
- 5 Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes, hvilket giver yderligere glans og reducerer krusning.
↳ Ion-indikatoren (⑧) vises.
↳ Når funktionen er slået til, giver det muligvis en særlig lugt, og der høres en hvislende lyd. Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
- 6 Tryk på knappen SONIC (⑤) for at slå den soniske funktion til eller fra. Det giver hurtigere glatteresultater og mindre friktion.

- ↳ Når funktionen er slået til, vises "**SONIC**" (⑨) på displayet.
 - ↳ De soniske vibrationer starter først, når glattepladerne presses sammen. Glattepladerne laver en raslende lyd, selv ved ganske let kontakt, men det berører ikke apparatets ydeevne.
- 7 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
 - 8 Placer den mellem glattepladerne (①), og pres håndtagene godt sammen.
 - 9 Lad fladjernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå overophedning.
 - 10 Efter 20 sekunder skal du gentage trin 8 og 9, indtil du opnår det ønskede resultat.
 - 11 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 7 til 10.
 - 12 For at style dit hår igen skal du holde knappen — (③) inde i 3 sekunder for at tænde for touch-up-funktionen. Denne funktion sikrer det rette resultat med en lavere temperatur og bedre beskyttelse.
 - ↳ Når funktionen er aktiveret, vises "**TOUCH-UP**" (⑫) på displayet, og temperaturangivelsen (⑩) forsvinder.
 - 13 Tryk enten på knappen + (②) eller på knappen — (③) igen for at forlade touch-up-funktionen, hvorefter den forrige glattetemperaturindstilling vises.
- Bemærk:** Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk efter 60 minutter.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
- 3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
- 4 Lås glattepladerne fast (⑥).
- 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (⑦) eller opbevare det i det medfølgende etui.

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2011
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22053



100% recycled paper
100% papier recyclé