


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Straightener

HP8297

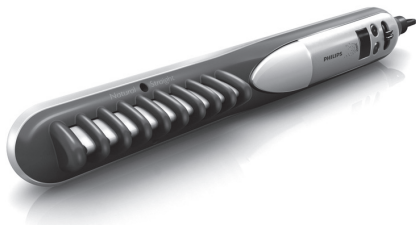

NO Brukerhåndbok

PHILIPS

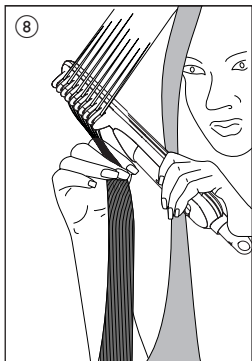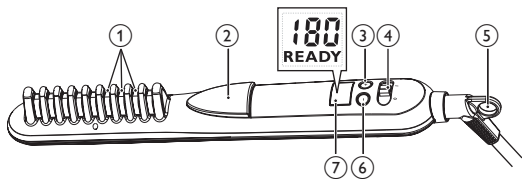

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Dette apparatet skal kun brukes til å rette ut hår. Ikke bruk det til å gre hår.
- Hold de varme overflatene på apparatet unna huden.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke sett gjenstander inn i apparatet.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i ioneåpningene.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle eller klær.



- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli flekkete.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



2 Rette håret

Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt eller stritt	Middels til høy (170 °C og over)
Fint eller middels	Lav til middels (160 °C og under)
Lyst, blondt, bleket eller farget hår	Lav (under 160 °C)

- 1 Koble støpselet til en stikkontakt.
- 2 Skyv av/på-bryteren (④) til **I** for å slå på apparatet.
 - ↳ Skjermen (⑦) lyser opp og standard temperaturinnstilling på 180 °C vises.
- 3 Trykk på knappene + (③) eller - (⑥) for å velge en passende temperaturinnstilling for håret ditt.
 - ↳ Når kamplatene er varmet opp til valgt temperatur, vises indikasjonen **READY**.
- 4 Ionfunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på, noe som gir ekstra glans og mindre krusing.
 - ↳ Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres.
- 5 Gre håret (**med en børste eller kam**) og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 5 cm.
- 6 Trykk på knappen (②) for å åpne kamtennene (①).
- 7 Legg håret jevnt mellom kamtennene, og slipp kamknappen slik at håret klemmes mellom tennene.
- 8 Dra rettekammen nedover håret i én bevegelse (maks. 10 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
Merk: Hold hårtuppene i den andre hånden under hele retteprosessen, slik at håret forblir jevnt fordelt mellom tennene på rettekammen. Dette gjør at hårene ikke faller ut av tennene før de er rettet ut.

9 Etter 20 sekunder gjentar du trinnene 6 til 8 til håret har fått ønsket utseende.

10 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 6 til 9.

Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slår seg av automatisk etter 60 minutter. Du kan reaktivere apparatet ved å sette av/på-bryteren (④) av og deretter på igjen.

Rette mens du reduserer volumet

1 Hvis du vil redusere volumet, plasserer du rettekammen øverst i håret og drar den forsiktig gjennom håret fra rot til tupp, slik du gjør når du grer deg med en vanlig børste.

Rette mens du øker volumet

Volum ved hårfestet: (⑧)

1 Plasser rettekammen under håret. Den kommer til å rette samtidig som den løfter røttene og gir håret mer volum.

Volum ved røttene: (⑨)

- 1 Hvis du ønsker få en volumeffekt ved røttene, plasserer du rettekammen under håret så nær røttene som mulig. Sørg for at kammen går helt gjennom håret.
- 2 Vri rettekammen ca. 45 grader mens du forsiktig drar den mot tuppene. Denne rotasjonsbevegelsen gir røttene maksimalt volum.

Slik lager du vippede ender:

1 Rett en del av håret, og vri rettekammen en halvsirkel innover (eller utover) når du kommer til enden.

Merk: Hold tuppene på håret med den andre hånden under hele retteprosessen.

2 Hold rettekammen i samme stilling i to til tre sekunder, og slipp deretter opp.

Etter bruk:

- 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
- 3 Rengjør apparatet og platene med en fuktig klut.
- 4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge den i hengeløkken (⑤) eller oppbevare den i etuiet som følger med.

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper
100% papier recyclé