

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener




---

SR Korisnički priručnik


---

# PHILIPS

1

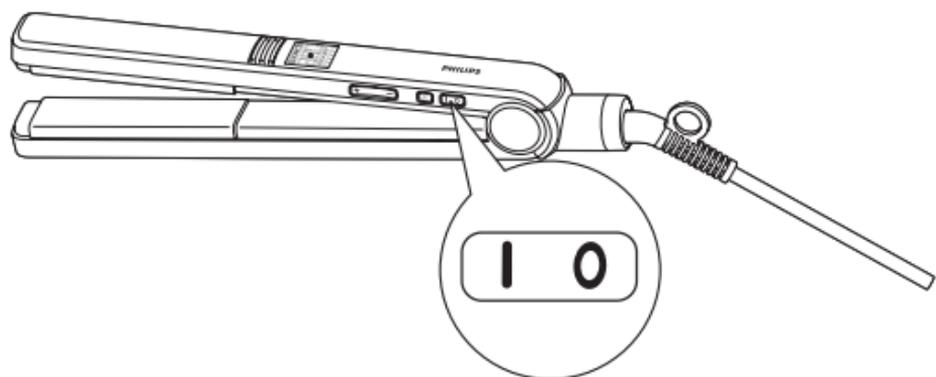

2

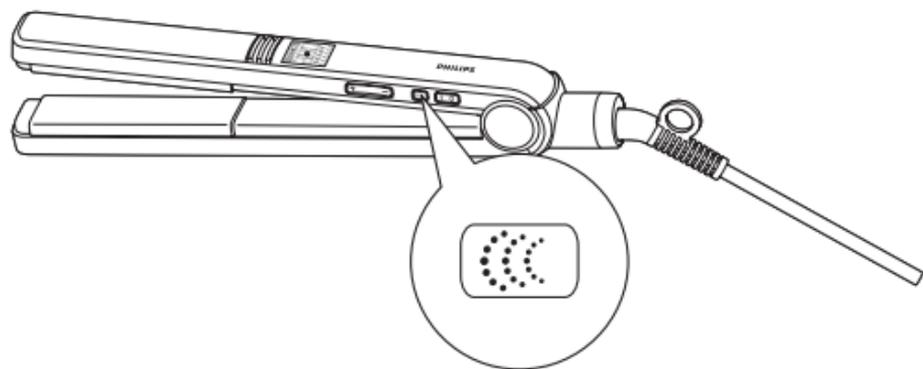

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva. Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Vrele površine aparata držite dalje od kože.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz napajanja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini koja je otporna na toplotu i nikada nemojte da prekrivate ni sa čim, poput peškira ili odevnih predmeta.
- Ako upotrebljavate dodatke ili delove drugih proizvođača ili delove koje ne preporučuje kompanija Philips, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, ploče se mogu obojiti.



- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme imati radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.

---

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

---

## Čovekova okolina

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:



Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

## 2 Ispravite kosu

Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose. Izaberite nisku temperaturu pri prvoj upotrebi aparata za ravnanje kose.

Tip kose	Postavka temperature
Gruba, kovrdžava, teško se ravna	Srednja ili visoka (170 °C i više)
Tanka, kosa srednje teksture ili blago talasasta	Niska ili srednja (160 °C i više)
Svetla, plava, izbeljena ili ofarbana	Niska (ispod 160 °C)

- 1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
- 2 Pritisnite i držite dugme  (sl. 1) dok se ne uključi indikator na ekranu.
  - ↳ Prikazuje se podrazumevana postavka temperature.
  - ↳ Uključiće se SONIC indikator.
- 3 Pritisnite dugme  da biste izabrali odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
  - ↳ Kada se aparat za ravnanje zagreje na izabranu postavku temperature uključiće se indikator READY.
  - ↳ Prikazuje se preostalo vreme korišćenja aparata za ravnanje.
- 4 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za ispravljanje.
- 5 Postavite ga između ploča za ispravljanje i stegnite dršku.
  - ↳ Aparat počinje da stvara sonične vibracije.
- 6 Klizite aparatom za ravnanje kose celom dužinom pramena bez zaustavljanja (maks. 5 sekundi), od korena prema vrhu.

- 7 Ponavljajte 6. korak na svakih 20 sekundi, sve dok ne postignete željeni izgled.
- 8 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 4 do 7.
  - Da biste isključili soničnu vibraciju, pritisnite dugme  (sl. 2) dok se ne isključi indikator SONIC.
  - Da biste ponovo uključili funkciju soničnih vibracija ponovo pritisnite dugme .

Nakon ispravljanja kose,

- 1 Isključite aparat za ravnanje kose iz struje.
- 2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
- 3 Održavajte ploče čistim, bez prašine i prljavštine.
  - Da biste ga odložili možete i da ga okačite o kukicu.

## 3 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, posetite Web stranicu kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21451



100% recycled paper  
100% papier recyclé