

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Styler

HP4680/00



SV Användarhandbok

PHILIPS

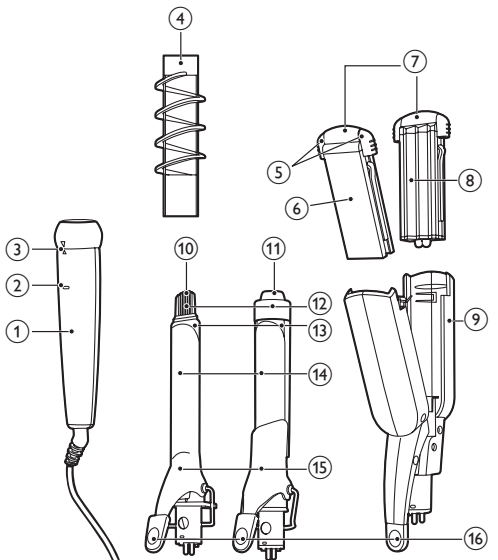

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **VARNING:** Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Förvara apparaten på en värmetålig yta och täck den aldrig med något, t.ex. en handduk eller ett klädesplagg, när den är varm.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Låt inte apparatens varma ytor komma i kontakt med huden.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på plattångsplattorna/locktången.



- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



2 Forma håret

Varning! Om apparaten används på små barns hår måste en vuxen person sköta stylingen. Äldre barn måste instrueras och övervakas när de använder apparaten. Förvara apparaten utom räckhåll för små barn.

Obs! Byt inte tillbehör eller styler när apparaten värms upp eller är varm. Värm upp apparaten i 5–15 minuter så får du perfekt resultat. Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.

Välj passande tillbehör eller stiler för den frisyr du vill ha.

Frisyr	Tillbehör och stiler
Stora rundade lockar	Tillbehör för stora lockar (11)
Triangelformade lockar	Tillbehör för triangellockar (10)
Stora korkskruvslockar	Tillbehör för stora lockar (11) och extraspiral (4)
Krusat hår	Krusnings-/plattångstillbehör (9) och krusnings-/plattångsplattor (7) med de vågiga sidorna (8) mot varandra
Raka, släta frisyr och vågor	Krusnings-/plattångstillbehör (9) och krusnings-/plattångsplattor (7) med de platta sidorna (6) mot varandra

Innan du formar din frisyr:

- 1 Fäst ett passande tillbehör på handtaget (1) och vrid på ringen (3) för att låsa det (18).
 - När du vill ta bort tillbehöret låser du upp det (17) och drar av det.
- 2 Sätt fast krusnings-/plattångsplattorna (7) på tillbehöret (9).
 - När du vill ta bort plattan tar du tag i de kalla topparna (5) och drar av den.
- 3 Placera apparaten med stödet (19) utåt på en värmestålig yta.
- 4 Sätt i kontakten i ett eluttag.
 - ↳ Strömindikatorn (2) tänds.
 - ↳ När apparaten är klar att användas ändras färgen på klar-indikatorn (15).
- 5 Kamma håret och dela upp det i små slingor som inte är bredare än 5 cm.
- 6 Flytta bak stödet.

Skapa stora lockar, triangelformade lockar eller korkskruvslockar

- 1 Tryck på spaken (16) för att öppna klämman (14) och placera hårslingan mellan klämman och kolven (13).

- 2 Släpp spaken och dra kolven till hårets topp.
- 3 Håll i tångens kalla topp (12) och i handtaget, och snurra sedan hårlocken runt kolven från topp till rot.
 - Om du använder tillbehöret med spiralen snurrar du hårlocken runt kolven samtidigt som du följer spiralens form.
- 4 Håll kolven i läget i högst 15 sekunder, och snurra sedan ut hårslingan tills du kan öppna klämman igen med spaken eller tills du kan lossa spiralen från håret.
- 5 Följ stegen 1 till 4 för att forma resten av håret.

Skapa krusigt hår

- 1 Tryck på spaken (16) för att öppna tillbehöret och placera en hårslinga mellan krusningsplattorna. Börja krusa vid rötterna.
- 2 Släpp spaken och håll ihop plattorna i 5 till 10 sekunder.
- 3 Tryck på spaken och öppna tillbehöret. Placera nästa del av samma hårslinga mellan plattorna. Se till att det blir ett överlapp.
- 4 Gör på samma sätt tills du har nått hårtopparna.
- 5 Följ stegen 1 till 4 för att forma resten av håret.

Skapa raka, släta frisyr och vågor

- 1 Tryck på spaken (16) för att öppna tillbehöret och placera en hårslinga mellan plattångsplattorna.
- 2 Dra stylern nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas.
 - Du skapar önskad typ av våg genom att vrida stylern i en halvcirkel inåt (eller utåt) när den når minst 3-5 cm av hårslingan. Håll stylern det läget i 2 till 3 sekunder och släpp den sedan.
- 3 Upprepa steg 2 efter 20 sekunder tills du nått önskat resultat.
- 4 Följ stegen 1 till 3 för att forma resten av håret.

Efter användning:

- 1 Dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmeständig yta tills den svalnar.
- 3 Ta bort hår och damm från apparaten och tillbehören.
- 4 Rengör apparaten, plattorna och locktången med en fuktig trasa.
- 5 Förvara apparaten på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också förvara apparaten i den medföljande förvaringsväskan.

3 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20641



100% recycled paper
100% papier recyclé