

PHILIPS

BHS510
BHS515



Manual de usuario

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.



- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.

- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
- Preste total atención cuando utilice el aparato, ya que puede estar muy caliente. Agarre solo el mango, ya que el resto de piezas están calientes, y evite el contacto con la piel.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Las placas de calentamiento calientes nunca deben tocar superficies ni otros materiales inflamables.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las piezas calientes del aparato.
- Mantenga el aparato lejos de objetos y materiales inflamables mientras esté encendido.
- Nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa) mientras esté caliente.
- Utilice el aparato solo sobre el pelo seco.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Mantenga las placas de calentamiento limpias y sin polvo ni productos para moldear el pelo, tales como espuma moldeadora, laca o gel. Nunca utilice el aparato junto con productos para moldear.
- Las placas de calentamiento tienen un revestimiento. Este revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo. No obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato.
- Si se utiliza el aparato con cabello teñido, las placas de calentamiento pueden mancharse.
- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.

- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos en la toma del ionizador.
- No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe siempre el aparato sujetándolo por la clavija.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y el enfriamiento.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/EU).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



2 Vista general

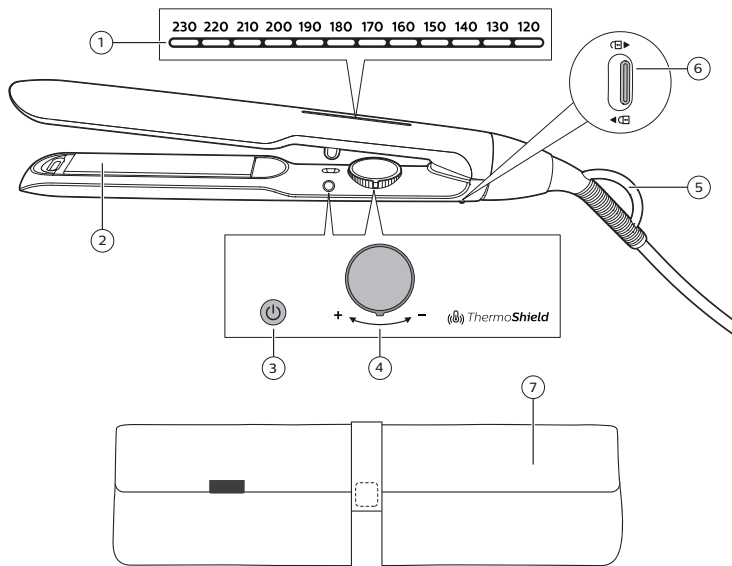



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ① Panel de visualización | ② Placas de calentamiento |
| ③ Botón de encendido/apagado | ④ Control de temperatura |
| ⑤ Anillo para colgar | ⑥ Mecanismo de cierre |
| ⑦ Alfombrilla resistente al calor | |

3 Antes de usar el aparato

- Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
- Seleccione la posición que desee según su tipo de pelo. Consulte la siguiente tabla. Seleccione siempre una posición de temperatura más baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Rango de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	210-230 °C
Normal, fino, de textura media o ligeramente ondulado	180-200 °C
Fino, claro, rubio, decolorado o teñido	170 °C o menos

4 Alisamiento del pelo

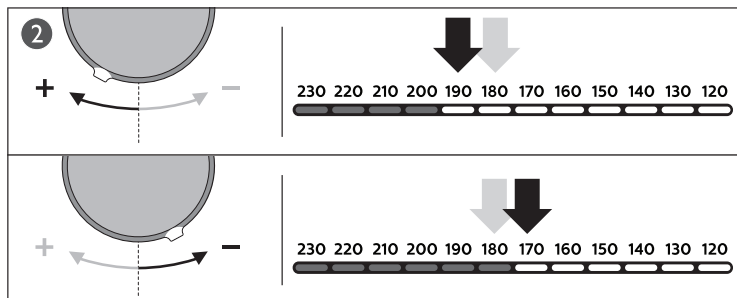
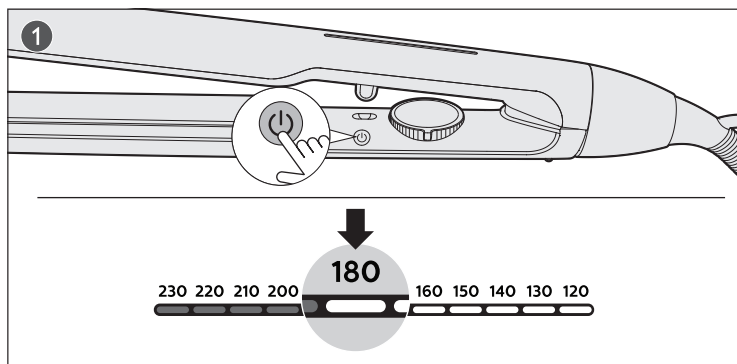


1 Mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ (3) hasta que el panel de visualización (1) se encienda.

→ Se mostrará el ajuste predeterminado 180°C.

2 Gire el control de temperatura (4) para seleccionar el ajuste deseado.

→ El indicador dejará de parpadear cuando las placas de calentamiento estén listas para su uso.

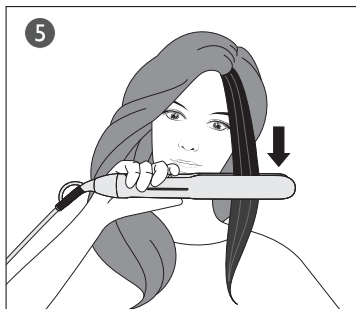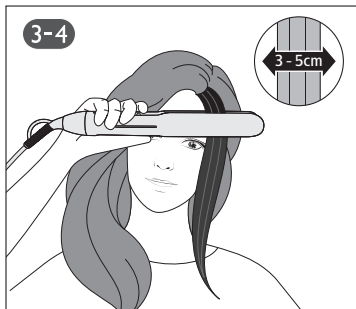





3 Peine el pelo y tome un mechón de 3-5 cm para alisarlo.

Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en más mechones.

4 Coloque el pelo entre las placas de calentamiento (②) y presione los mangos firmemente para juntarlos.

5 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento lento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.

5 Creación de ondas

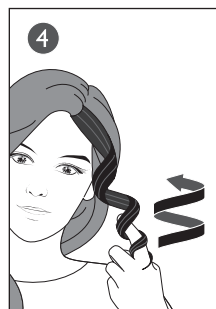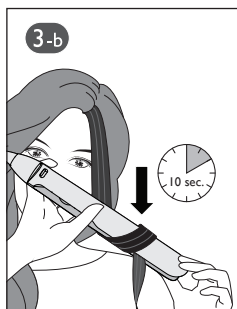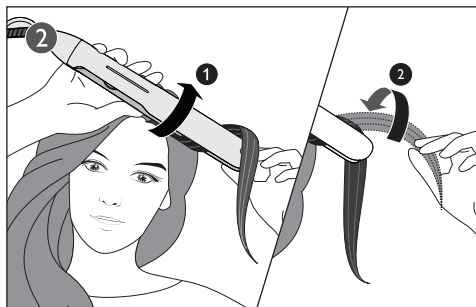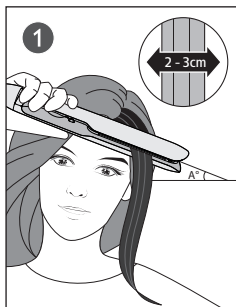






- 1 Comience cerca de las raíces del pelo y tome un mechón de pelo de 2-3 cm. Ponga el mechón entre las placas de calentamiento (②).
- 2 Para crear ondas hacia fuera, gire la plancha hacia fuera de forma que el pelo gire sobre la plancha.
- 3 Tire de las puntas sobre la plancha de modo que apunte hacia el suelo. Sujete la punta fría de forma que quede bien sujeta.
- 4 Deslice suavemente la plancha hacia abajo hasta llegar a las puntas del cabello.
- 5 Utilice los dedos para mover un poco el cabello después de soltarlo.

- 6 Para crear ondas hacia dentro, gire la plancha hacia dentro en el paso 2 y repita los pasos anteriores.

Consejos:

- Tome mechones más pequeños para obtener los mejores resultados.
- Utilice la mano para dar la vuelta a las puntas del pelo sobre la plancha después de girarla.
- Sujete la punta de la plancha de pelo para tener un mejor control al girar y tirar.
- Suelte suavemente el agarre del mango mientras pasa el pelo.

6 Después del uso

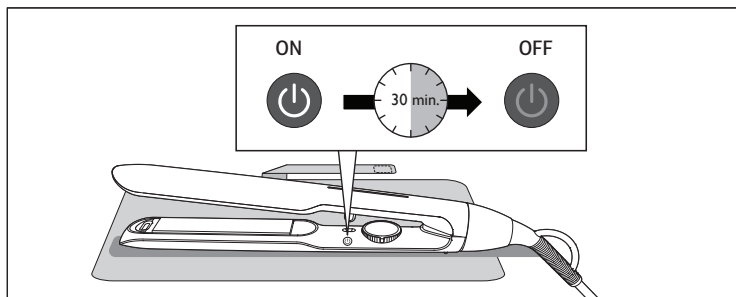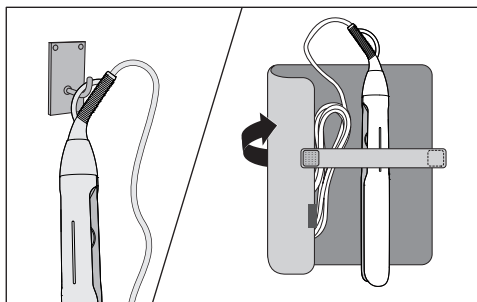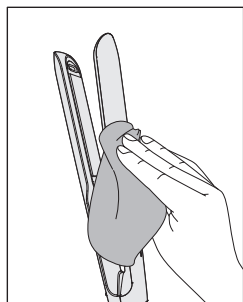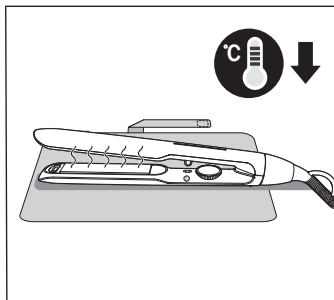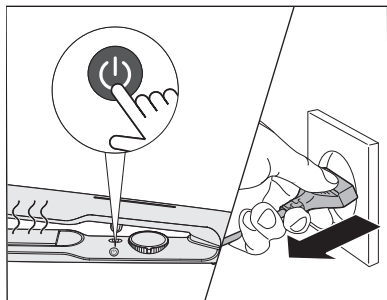

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Limpie bien el aparato y las placas de calentamiento con un paño húmedo.
- 4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑤) o colocándolo sobre la alfombrilla resistente al calor (⑦).

Nota:

- **No introduzca el aparato en la funda mientras aún esté caliente.**
- **El aparato está equipado con una función de apagado automático. Después de 30 minutos, el aparato se apaga automáticamente.**

7 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

**El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas características técnicas
del enchufe en materia**



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

(12/11/2021)

