

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8665/80





HP8665/81




FR-CA


Mode d'emploi

PHILIPS

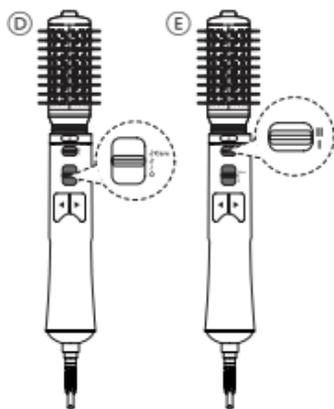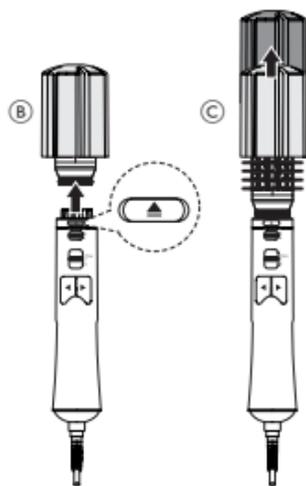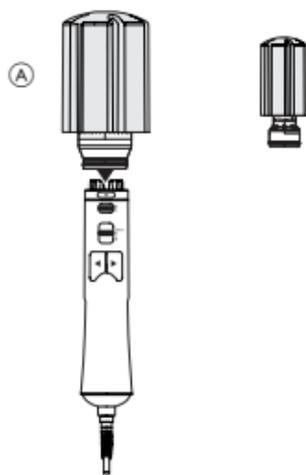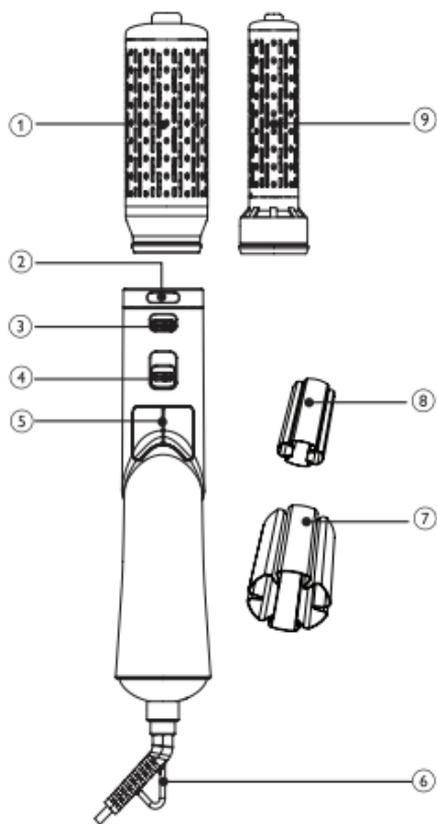


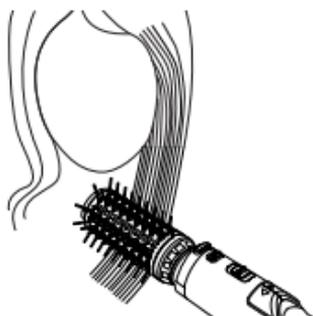


F

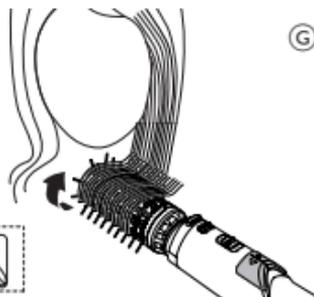

G

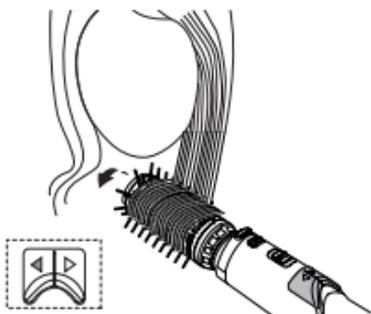

H

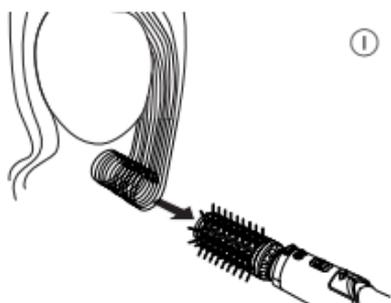

I

1 Introduction

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

La brosse volumisante dynamique de Philips est une brosse coiffante dotée d'un système de rotation automatique qui vous aidera à obtenir un style professionnel, comme chez le coiffeur. En plus de cette brosse coiffante, vous trouverez deux têtes de brosse (petit et gros diamètres) conçues pour toutes les longueurs et tous les styles. Vos cheveux sont protégés et vous avez l'assurance des meilleurs résultats. Les têtes de brosse comportent des soies naturelles, pour des cheveux plus doux et moins de frottement. L'appareil est doté d'un système ionisant qui diffuse des particules de charge négative. Les ions sont répartis sur les cheveux lorsque l'air sort de l'appareil. Fini l'électricité statique et les mèches rebelles, vos cheveux sont lisses et brillants. En plus du système ionisant, les têtes de brosse de l'appareil sont dotées d'un revêtement en céramique qui répartit une chaleur plus douce que le revêtement conventionnel, ce qui empêche vos cheveux de se dessécher.

Présentation de la brosse coiffante

- ① **Grosse tête de brosse :**
Conçue pour définir la forme générale de la coupe et pour les cheveux plus longs.
- ② **Bouton de libération de la tête de brosse**
- ③ **Bouton de réglage de la vitesse de rotation**
- ④ **Bouton de réglage de la température et du débit d'air**
- ⑤ **Boutons de réglage de la direction de rotation**

- ⑥ **Anneau de suspension**
- ⑦ **Capuchon de protection de la grosse brosse**
- ⑧ **Capuchon de protection de la petite brosse**
- ⑨ **Petite tête de brosse :**
Conçue pour donner du volume à votre coiffure (pour coiffer vos pointes vers l'intérieur ou l'extérieur) et pour les cheveux plus courts.

2 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- AVERTISSEMENT : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- N'insérez pas d'objet métallique dans les grilles d'aération pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'obstruez jamais les grilles.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux humains.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la

surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
- Évitez tout contact entre les surfaces chaudes et votre peau.
- Si vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, la surface des têtes de brosse risque d'être tachée.
- Ne rincez pas l'appareil ou les brosses à l'eau du robinet.
- N'activez pas le système de rotation de la brosse lorsqu'aucune tête n'est fixée sur l'appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



3 Utilisation de la brosse coiffante

Nous vous recommandons de vous familiariser avec l'appareil à 2 ou 3 reprises afin de vous habituer à son fonctionnement. Commencez par la vitesse de rotation la moins élevée pour vous entraîner.



Remarque

- Laissez toujours l'appareil et ses accessoires refroidir avant d'y fixer les accessoires ou de les retirer.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux trempés. Séchez tout d'abord vos cheveux à l'aide d'une serviette ou pré-séchez-les au sèche-cheveux. L'appareil est plus efficace lorsque les cheveux sont séchés à l'aide d'une serviette.
- Peignez vos cheveux afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent autour de la brosse.
- Laissez les cheveux séchés et coiffés refroidir avant de les peigner, de les brosser ou d'y passer vos doigts afin de donner la touche finale à votre style.
- N'activez jamais la fonction de rotation sans avoir fixé les têtes de brosse.



Conseil

- L'appareil est doté d'un système de sécurité destiné à vous éviter de vous arracher les cheveux. Si la pression exercée sur la brosse par vos cheveux dépasse une certaine limite, la vitesse de rotation ralentit.

Avant le coiffage

- 1 Choisissez la tête de brosse qui correspond le mieux à vos cheveux et emboîtez-la sur la brosse (A).
- 2 Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le bouton de libération (B) et tirez dessus.
- 3 Branchez l'appareil sur une prise murale.
- 4 Peignez vos cheveux et divisez-les en petites sections.
- 5 Enlevez le capuchon de protection de la brosse (C).
- 6 Sélectionnez le réglage désiré pour mettre l'appareil en marche (D):
 - ☺ : Température stable avec débit d'air puissant pour fixer votre coiffure.
 - ☹ : Température élevée avec débit d'air puissant pour séchage rapide.
 - ☺ : Température moyenne avec débit d'air délicat pour empêcher les cheveux humides de devenir trop secs.
 - ○ : Arrêt

↳ La fonction ionique s'active automatiquement à la mise sous tension de l'appareil. Cette fonction renforce la brillance et réduit les frisottis.
- 7 Choisissez la vitesse de rotation (E) qui vous convient. Au cours des premières applications, il est recommandé d'utiliser la vitesse de rotation la plus basse afin de s'habituer au fonctionnement de l'appareil.

Donnez du style à vos cheveux

Ondulation et volume

- 1 Insérez la brosse à la pointe de vos cheveux (F) et faites tourner la tête de brosse dans la direction voulue pour y enrouler vos cheveux jusqu'à la racine (G).
- 2 Maintenez la brosse à la racine jusqu'à ce que vos cheveux soient complètement secs.
- 3 Enlevez la brosse de vos cheveux en tournant la brosse dans le sens opposé (H I).
- 4 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 3.

Coiffage des pointes

- 1 Insérez la brosse au niveau des pointes.
- 2 Choisissez le sens de rotation correspondant aux résultats voulus (vers l'intérieur ou l'extérieur).
- 3 Activez la rotation et laissez tourner au niveau des pointes pour leur donner une forme, et ce, jusqu'à ce que vos cheveux soient complètement secs et qu'ils aient la forme voulue.
- 4 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 3.

Lissage

- 1 Insérez la brosse sous les racines.
- 2 Tirez sur la brosse depuis la racine jusqu'aux pointes sans faire tourner la brosse.
- 3 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 et 2.



Conseil

- Pour obtenir d'autres conseils de mise en forme, consultez www.philips.com/haircare.

4 Entreposage



Remarque

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne rincez jamais l'appareil ou les brosses à l'eau.

- 1 Arrêtez, puis débranchez l'appareil.
- 2 Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.
- 3 Nettoyez l'appareil et ses accessoires au moyen d'un chiffon humide. Enlevez les cheveux et la poussière des têtes de brosses, mais n'insérez jamais d'objet métallique dans l'appareil pour le nettoyer.
- 4 Mettez toujours le capuchon de protection en place avant de ranger les accessoires.
- 5 Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau.

5 Garantie et services

Pour en savoir plus sur le remplacement des accessoires ou en cas de problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Le numéro de téléphone figure dans le feuillet

de garantie internationale. S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.

6 Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La prise sur laquelle l'appareil est branché n'est peut-être pas alimentée.	Assurez-vous que la prise est alimentée.
	Peut-être que l'appareil a surchauffé et s'est éteint automatiquement.	Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
	L'appareil n'a peut-être pas été connecté sur la tension pour laquelle il est conçu.	Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur de l'endroit où vous trouvez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29581

