


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Straightener

HP8297

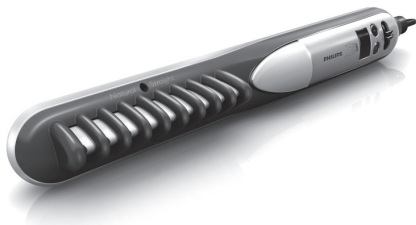

FI Käyttöopas

PHILIPS

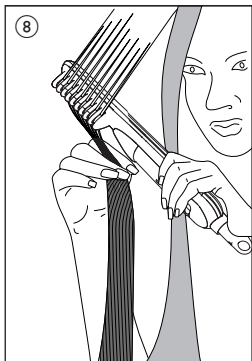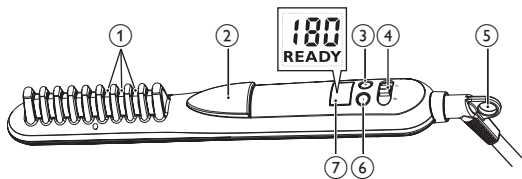

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Tätä laitetta käytetään ainoastaan hiusten suoristamiseen. Älä käytä sitä hiusten kampaamiseen.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Älä työnnä laitteeseen mitään esineitä.
- Älä työnnä ionienpoistoaukkoihin metalliesineitä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.



- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt saattavat värjäytyä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jännösvirtalaitteen (RCD). Jännösvirtalaitteen jännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Hiusten suoristaminen

Valitse hiustyypin mukainen lämpötila.

Valitse aina matala asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Paksut tai karkeat	Keskitaso-korkea (vähintään 170 °C)
Ohuet tai keskituuheat	Matala-keskitaso (enintään 160 °C)
Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt	Matala (alle 160 °C)

- 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- 2 Käynnistä laite liu'uttamalla virtakytkin (④) asentoon **I**.
↳ Näyttö (⑦) syttyy ja oletuslämpötila-asetus 180 °C näytetään.
- 3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus painamalla + (③)- tai - (⑥)-painiketta.
↳ Kun kamman levyt ovat lämmenneet valittuun lämpötilaan, näytössä lukee **READY**.
- 4 Kun laitteeseen kytketään virta, käynnistyy ionikäsittely käynnistyy, joka lisää kiiltoa ja vähentää karkeutta.
↳ Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu ja siitä saattaa kuulua siinä. Tämä on normaalia ja johtuu laitteen muodostamista ioneista.
- 5 Kampaa hiukset (**harjalla tai kammalla**) käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia.
- 6 Paina painiketta (②), kun haluat avata kamman piikit (①).
- 7 Aseta hiukset tasaisesti kamman piikkeihin ja vapauta kamman painike, jotta hiukset ovat piikkien välissä.
- 8 Vedä kampasuoristin hiusten juurista latvoihin asti enintään 10 sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.
Huomautus: Pidä hiusten latvoja toisessa kädessäsi koko suoristuksen ajan, jotta hiukset pysyvät tasaisesti suoristuskamman piikeissä. Tämä estää hiuksia irtoamasta piikeistä, ennen kuin ne ovat suoristuneet.
- 9 Toista 20 sekunnin välein vaiheet 6–8 , kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

10 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 6–9.

Huomautus: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. Virta katkeaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Voit ottaa laitteen uudelleen käyttöön liu'uttamalla virtakytkimen (④) virrankatkaisuasentoon ja kytkemällä sitten virran uudelleen.

Suoristaminen vähentämällä tuuheutta

1 Vähennä tuuheutta asettamalla suoristuskampa hiussuortuvien yläpuolelle ja liu'uttamalla hitaasti juurista latvoihin päin kuin harjaisit tavallisella harjalla.

Suoristaminen lisäämällä tuuheutta

Tuuheus hiusrajassa: (⑧)

1 Aseta suoristuskampa hiusten alle. Se suoristaa nostamalla juuria ja antamalla hiuksille tuuheutta.

Tuuheus juurissa: (⑨)

1 Voit tuuheuttaa hiuksia juurista asettamalla suoristuskamman hiusten alle mahdollisimman lähelle juuria. Varmista, että kampa kulkee kokonaan hiusten läpi.

2 Käänä suoristuskampaa noin 45° samalla, kun liu'utat sitä varovasti latvoja kohti. Kiertoliike antaa hiuksille parhaan tuuheuden.

Rikotun kampauksen muotoilu:

1 Suorista hiussuortuva ja käänä suoristuskampaa puolikierrrosta sisään- tai ulospäin hiusten latvoissa.

Huomautus: Pidä hiusten latvoja toisessa kädessäsi koko suoristuksen ajan.

2 Pidä suoristuskampaa paikallaan 2–3 sekuntia ja vapauta se.

Käytön jälkeen:

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.

3 Puhdista laite ja levyt kostealla liinalla.

4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (⑤) tai sitä voi säilyttää sen mukana toimitetussa pussissa.

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper
100% papier recyclé