


Dúvidas?  
Entre em  
contato com  
a Philips


HQ6927  
HQ6946  
HQ6906

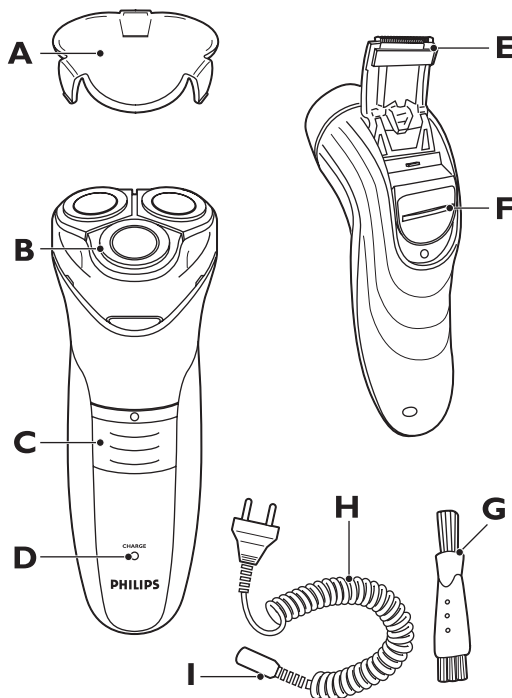

**PHILIPS**

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203  
Demais localidades: 0800 701 0203

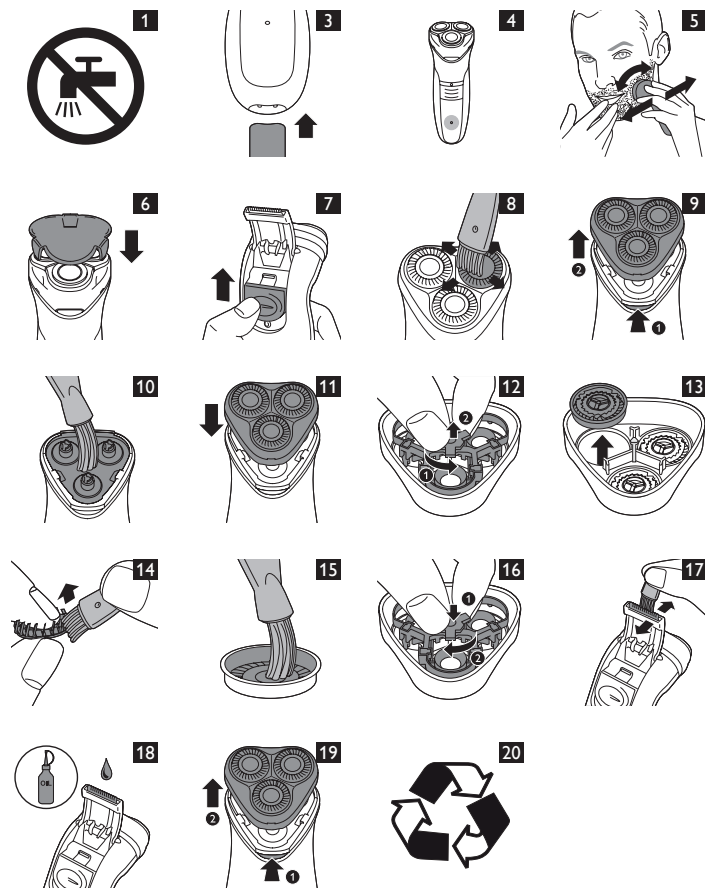

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA



## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em [www.welcome.philips.com/br\\_pt/](http://www.welcome.philips.com/br_pt/).

O sistema Close Cut garante um barbear rente e fácil todos os dias. Para obter o melhor resultado, mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos retos e circulares.

## Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios, e guarde-as para consultas futuras. Os acessórios fornecidos podem variar para diferentes produtos.

### Perigo

- Mantenha o barbeador e o cabo de alimentação secos (fig. 1).

### Aviso

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho caso esteja danificado, pois poderá causar lesões. Sempre substitua uma peça danificada por outra original.

### Atenção

- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

### Campos eletromagnéticos

- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

### Informações gerais

- Este aparelho é adequado para tensões de 100 a 240 volts.

## Descrição geral (fig. 2)

- A Tampa de proteção
- B Unidade de corte
- C Controle deslizante liga/desliga
- D Luz piloto de recarga (somente para o modelo HQ6927)
- E Aparador (somente para o modelo HQ6946)
- F Controle deslizante de liberação do aparador (somente para o modelo HQ6946)
- G Escova de limpeza
- H Fio com plugue
- I Plugue do aparelho

## Carregador (somente para o modelo HQ6927)

Carregue o aparelho:

- antes da primeira utilização e quando não usá-lo por muito tempo
- quando o motor parar ou começar a funcionar mais lentamente

Depois que você carregar o barbeador pela primeira vez e após um longo período sem usá-lo, otimize a capacidade da bateria da seguinte maneira:

- 1 Carregue completamente o barbeador e, então, use-o normalmente até que a bateria seja completamente descarregada. Repita o procedimento mais duas vezes. Ao otimizar a capacidade da bateria dessa maneira, você também poderá carregar o barbeador entre uma utilização e outra, mesmo se a bateria ainda não estiver completamente descarregada.

## Carregamento do barbeador

- 1 Conecte o plugue do aparelho ao barbeador (fig. 3).
- 2 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

*Nota: Certifique-se de que o barbeador esteja desligado.*

- ▶ A luz indicadora de carregamento continua acesa, já que o aparelho está conectado à tomada. (fig. 4)
- ▶ Carregue o barbeador por no mínimo 8 horas e no máximo 24 horas.

*Nota: Não deixe o barbeador conectado continuamente à tomada elétrica.*

*Nota: Você também pode se barbear sem precisar recarregar a bateria. Basta conectar o aparelho à tomada elétrica.*

- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do aparelho.

## Utilização do aparelho

HQ6927: você pode usar o barbeador diretamente na tomada ou sem fio. HQ6946, HQ6906: você só pode usar o barbeador diretamente na tomada.

### Preparar para utilizar (somente para os modelos HQ6946 e HQ6906)

- 1 Conecte o plugue do aparelho ao barbeador.
- 2 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

### Barbear

- 1 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição superior para ligar o barbeador.
- 2 Mova as cabeças de corte sobre a pele. Faça movimentos retos e circulares (fig. 5).  
O barbear com o rosto seco oferece os melhores resultados. Talvez sua pele precise de duas a três semanas para se acostumar ao sistema de barbear da Philips.
- 3 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição inferior para desligar o barbeador.
- 4 Coloque a tampa de proteção no barbeador sempre após utilizá-lo, para evitar que se danifique (fig. 6).

### Aparador (somente para o modelo HQ6946)

Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.

- 1 Coloque o controle deslizante na posição superior para abrir o barbeador (fig. 7).
- O aparador pode ser ativado durante o funcionamento do motor:

## Limpeza e manutenção

Limpezas regulares garantem o melhor desempenho do barbeador.

**Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o em água nem enxágüe-o sob a torneira.**

**Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.**

### Uma vez por semana: unidade de corte e câmara coletora de pelos.

- 1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.
- 2 Primeiro, limpe a parte superior do aparelho. Use a escova de limpeza fornecida (fig. 8).
- 3 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2) (fig. 9).
- 4 Limpe a parte interna da unidade de corte e a câmara coletora de pelos com a escova de limpeza (fig. 10).
- 5 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 11).

### A cada dois meses: cabeças de corte

- 1 Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.
- 2 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2) (fig. 9).
- 3 Gire a trava central no sentido anti-horário (1) e retire a moldura de retenção (2) (fig. 12).
- 4 Retire as cabeças de corte (lâminas e protetores) uma por uma e limpe-as com a escova de limpeza fornecida (fig. 13), repetindo os passos 5 a 7.

*Nota: Não limpe mais de um cortador e de um protetor por vez, já que eles todos são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente misturar os cortadores e protetores, pode levar várias semanas até que o desempenho ideal do barbear seja restaurado.*

- 5 Limpe o cortador com o lado da escova de limpeza com os pelos mais curtos (fig. 14).

Escove cuidadosamente na direção da seta.

- 6 Escove o protetor (fig. 15).
- 7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte.

**8** Coloque a moldura de retenção na unidade de corte, empurre-a para baixo (1) e gire a trava central no sentido horário (2) (fig. 16).

**9** Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador.

### Limpeza completa

Para uma limpeza completa, deixe as cabeças de corte de molho em um líquido removedor de gordura (por exemplo, álcool) a cada seis meses. Para remover as cabeças de corte, siga as etapas de 1 a 4 descritas acima. Após a limpeza, lubrifique a parte central, no interior dos protetores, pingando uma gota de óleo lubrificante para evitar o desgaste das cabeças de corte.

### Aparador (somente para o modelo HQ6946)

Limpe o aparador toda vez que usá-lo.

**1** Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

**2** Limpe o aparador com a escova de limpeza fornecida (fig. 17).

*Dica: Lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses (fig. 18).*

### Para guardar o aparelho

**1** Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique (fig. 6).

### Substituição

Troque as cabeças de corte a cada dois anos para obter os melhores resultados. Substitua cabeças de corte danificadas ou desgastadas somente por cabeças de corte HQ56 Philips.

**1** Desligue o barbeador. Desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e retire o plugue do barbeador.

**2** Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2) (fig. 19).

**3** Gire a trava central no sentido anti-horário (1) e retire a moldura de retenção (2) (fig. 12).

**4** Remova as cabeças de corte e coloque as novas na unidade de corte (fig. 13).

**5** Coloque novamente a moldura de retenção na unidade de corte, pressione-a para baixo (1) e gire a trava central no sentido horário (2) (fig. 16).

**6** Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador.

### Reciclagem

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente. Estes produtos contêm bateria e/ou componentes que podem prejudicar o meio ambiente se não forem descartados corretamente. Entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor para obter informações de como descartá-lo de maneira adequada (fig.20).

### Garantia e suporte

#### Garantia

- A Philips garante seus produtos eletroportáteis e de cuidados pessoais por um período de dois anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de material ou mão-de-obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de garantia, a Philips reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para o consumidor.
- A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à apresentação da nota fiscal de compra original, desde que o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de dois anos.
- A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
- A garantia perderá sua validade se o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips.
- Para que o produto seja usado da forma correta, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as instruções mencionadas no manual do usuário e deverá abster-se de quaisquer ações ou uso descritos como não desejáveis ou para as quais sejam feitas recomendações e avisos nas instruções fornecidas com o produto.

Importante: restrições da garantia para certos produtos e materiais

- Para alguns produtos, a garantia pode estar sujeita a certas restrições. Tais restrições, se aplicáveis, podem ser encontradas na seção "Restrições à Garantia" do capítulo "Garantia e Suporte" do manual do usuário.
- Estas restrições à garantia não afetam os direitos legais do consumidor.

#### Serviço

A assistência durante e após o período de garantia pode ser obtida em todos os países onde o produto for oficialmente comercializado pela Philips. Nos países onde o produto não for distribuído pela Philips, a assistência é fornecida pela organização local Philips. Neste caso, poderá haver alguma demora no atendimento se as peças necessárias não estiverem disponíveis de imediato. Dirija-se ao seu varejista, a um posto autorizado Philips ou entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor de seu país se precisar de mais informações ou se tiver algum problema na obtenção de assistência técnica. A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte).

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) para contato via e-mail e chat online.

### Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor.

Problema	Possível causa	Solução
Desempenho de corte reduzido.	As cabeças de corte estão sujas. Você não limpou o barbeador o suficiente ou não o limpa há muito tempo.	Limpe completamente o barbeador antes de continuar a se barbear. Consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção'.
	Pêlos longos obstruem as cabeças de corte.	Limpe os cortadores e os protetores com a escova de limpeza fornecida. Consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção', seção 'A cada dois meses: cabeças de corte'.
	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Troque as cabeças de corte a cada dois anos para obter os melhores resultados. Consulte o capítulo 'Substituição'.
O barbeador não funciona quando coloco o controle deslizante liga/desliga na posição superior.	A bateria recarregável está descarregada (somente modelo HQ6927)..	Carregue a bateria ou conecte-o a uma tomada elétrica. Consulte o capítulo 'Carregamento'.
	O barbeador não está conectado à rede elétrica (modelos HQ6906 e HQ6946).	Conecte o plugue de alimentação à uma tomada elétrica.
Irritação na pele.	Sua pele precisa de algum tempo para se acostumar ao sistema de barbear da Philips.	É normal ocorrer irritação na pele durante as primeiras duas ou três semanas de uso. Após esse período, a irritação geralmente desaparece.