

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



ES Manual del usuario

PHILIPS

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilícelo solamente para secar y peinar el pelo de la cabeza. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.



- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Cómo dar forma al cabello

Nota: Antes de conectar o desconectar los accesorios, deje siempre que el aparato y los accesorios se enfríen. Deje que los rizos se enfríen antes de peinar, cepillar o retocar con los dedos para obtener el peinado definitivo.

No utilice el aparato sobre el cabello mojado. Primero séquese el pelo con una toalla. El aparato es más eficaz si el cabello se ha secado previamente con una toalla.

Seleccione el accesorio adecuado para el estilo de peinado que desee.

Estilo de peinado	Accesorio
Pelo seco	Boquilla concentradora (④)
Volumen y brillo	Cepillo para brillo (⑩)
Volumen y forma	Cepillo térmico (⑤)
Ondulaciones o rizos	Cepillo de púas retráctiles (⑦) (sólo modelo HP8651)
Estilo liso	Peine alisador (⑧) (sólo modelo HP8651)

Antes de moldear el cabello:

- Deslice el accesorio adecuado en el moldeador (① y ⑪).
 - Si las púas están escondidas en el cepillo de púas retráctiles, gire el botón de retracción de púas (⑥) para extraerlas (⑬). Para esconder las púas, gire el botón en la dirección contraria.
 - Para quitar el accesorio, pulse el botón de liberación (③) y tire de él.
- Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- Peine el pelo y divídale en pequeñas secciones.
- Deslice el botón de flujo de aire (②) hasta la posición ζ para un flujo de aire suave y templado para dar forma poco a poco, hasta la posición η para un flujo de aire fuerte y templado para dar forma fácilmente, o hasta la posición θ para un flujo de aire fuerte y caliente para dar forma rápidamente.

Para dar volumen y brillo:

- 1 Introduzca las púas del cepillo en el cabello.
- 2 Cepille el pelo hacia abajo desde la raíz a las puntas.
- 3 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 1 al 2.

Para añadir volumen a los rizos sueltos o dar forma a las puntas:

- 1 Cepille el pelo en dirección contraria a la de crecimiento (12) hasta que las púas toquen el cuero cabelludo. Después, retire el cepillo.
 - Para dar forma, cepille el pelo hacia abajo y gire el pelo hacia dentro (13) o hacia afuera (14) en las puntas. Mantenga el cepillo en esa posición durante 2 ó 3 segundos y después quítelo del pelo.
- 2 Para moldear el pelo restante, repita el paso 1.

Para crear ondas y rizos con HP8651:

- 1 Enrolle un mechón alrededor del cepillo con las púas extraídas.
- 2 Mantenga el cepillo en su posición hasta que el pelo esté seco (máximo 15 segundos) y después esconda las púas para retirar el cepillo del cabello.
- 3 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 1 al 2.

Para alisar el cabello con HP8651:


- 1 Coloque un mechón entre el peine alisador.
- 2 Presione la palanca (9) y deslice el moldeador hacia abajo por todo el cabello.
- 3 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 1 al 2.

Después del uso:

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Elimine los pelos y el polvo del aparato y de los accesorios
- 4 Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.
- 5 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (16)

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

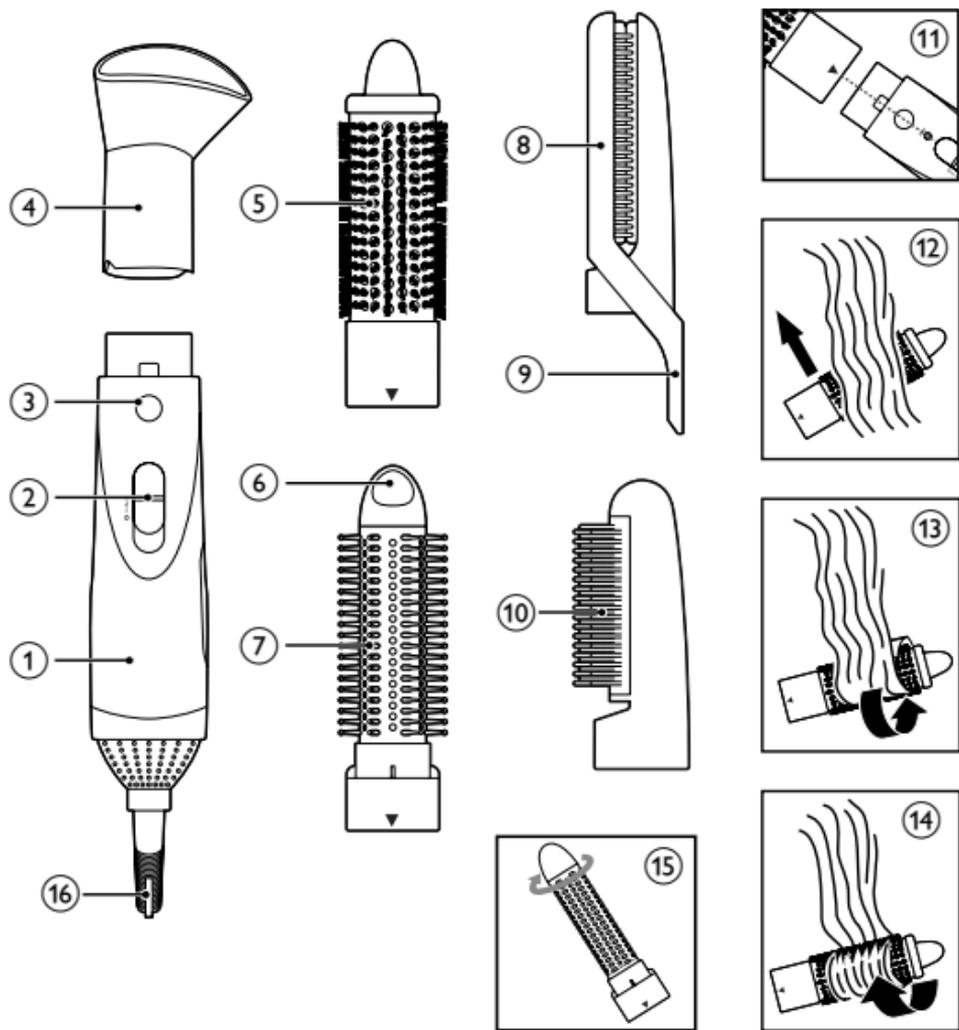

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891

 100% recycled paper
100% papier recyclé