



PHILIPS

S5000 series

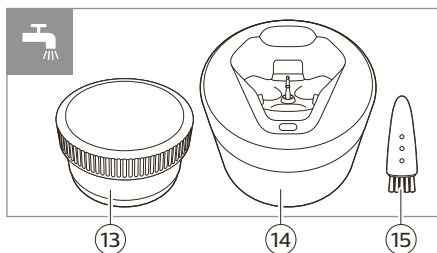

www.philips.com/support/ifu

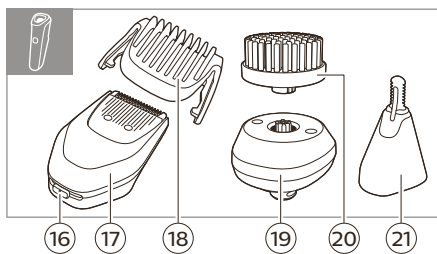

Contents

Hyrje	6
Përshkrim i përgjithshëm	7
Çfarë kuptimi kanë ikonat në dorezën e pajisjes sime?	8
Çfarë kuptimi ka ikona në kapsulën për pastrim të shpejtë?	9
Si mund ta karikoj pajisjen time?	9
Karikimi me ushqyesin	10
Karikimi në bazën e karikimit (vetëm modele të caktuara)	10
Simboli i "Shkëputjes nga priza për përdorim"	11
Si mund ta përdor pajisjen dhe shtojcat?	11
Rroja	12
Si mund ta pastroj pajisjen dhe shtojcat?	18
Pastrimi i makinës së rrojës me ujë rubineti	18
Pastrimi tërësor	19
Pastrimi i makinës së shkurtimit që ngrihet lart	20
Pastrimi i shtojcave me ngërthim	21
Si mund ta përdor kapsulën për pastrim të shpejtë?	22
Përgatitja e kapsulës për pastrim të shpejtë për përdorim	22
Përdorimi i kapsulës për pastrimin e shpejtë	24
Ndërrimi i kutisë së kapsulës për pastrimin e shpejtë	25
Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?	26
Ndërrimi i kokave të rrojës	26
Mbështetja	27
Porositja e aksesoreve	27
Diagnostikimi	28
Makinë rroje	28
Kapsula për pastrim të shpejtë Philips	29

Hyrje

Ju përgëzojmë për blerjen tuaj dhe mirë se vini në "Philips"! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në

www.philips.com/welcome ose nëpërmjet aplikacionit.

Përshkrim i përgjithshëm

- 1 Makina e shkurtimit që ngrihet lart
- 2 Çelësi rrëshqitës i makinës së shkurtimit
- 3 Njësia e rrojës
- 4 Butoni i lëshimit i njësisë së rrojës
- 5 Tasti ndezje/fikje
- 6 Doreza
- 7 Fole për fishë të vogël
- 8 Baza e ngarkimit
- 9 Ushqyesi
- 10 Fisha e vogël
- 11 Kapaku mbrojtës
- 12 Çanta
- 13 Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips
- 14 Kapsula për pastrim të shpejtë
- 15 Furça e pastrimit
- 16 Cilësimet e gjatësisë
- 17 Shtojca e modeluesit të mjekrës me ngërthim
- 18 Krehër për shtojcën e modeluesit të mjekrës
- 19 Mbajtësja e shtojcës
- 20 Shtojca e furçës pastruese me ngërthim
- 21 Shtojca me ngërthim e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës

Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me pajisjen.

Cfarë kuptimi kanë ikonat në dorezën e pajisjes sime?

Ikona	Sjellja	Kuptimi
	Pulson ngadalë kur hiqni makinën e rrojës nga kapsula për pastrim të shpejtë gjatë programit të pastrimitnjë	Programi i pastrimit u ndërpre. Nëse e vendosni makinën e rrojës sërish në kapsulën për pastrim të shpejtë brenda katër sekondave, programi i pastrimit do të vazhdojë automatikisht.
	Pulsuese	Pastrojeni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë. Pastrojini shtojcat me ujë rubineti.
	Ndizet vazhdimisht	Programi i pastrimit është në progres.
	Pulson shpejt kur hiqni makinën e rrojës nga kapsula për pastrim të shpejtë ose kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes gjatë programit të pastrimit	Programi i pastrimit ndaloi. Nëse dëshironi të vazhdoni, duhet të rinisni ciklin e pastrimit duke e vendosur makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë dhe duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes.
	Pulson kur shtypni butonin e ndezjes/fikjes	Siguresa për udhëtim është aktivizuar.

Ikona	Sjellja	Kuptimi
	Ndizet kur merrni pajisjen në dorë	Numri i shiritave të ndezur tregon karikimin e mbetur të baterisë.
	Drita e poshtme pulson në ngjyrë portokalli	Bateria është pothuajse e shkarkuar.
	Dritat pulsojnë njëra pas tjetrës	Pajisja po karikohet.
	Ndizet vazhdimisht	Pajisja është karikuar plotësisht.
	Pulsuese	Duhet ta hiqni pajisjen nga priza përpara se ta ndizni.

Çfarë kuptimi ka ikona në kapsulën për pastrim të shpejtë?

Ikona	Sjellja	Kuptimi
	Bëhet e dukshme në kapsulën për pastrim të shpejtë	Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë duhet të ndërrohet.

Si mund ta karikoj pajisjen time?


Karikojeni pajisjen përpara se ta përdorni për herë të parë dhe kur drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson në ngjyrë portokalli, gjë që tregon se bateria është thujse e shkarkuar. Ngarkimi zgjat rreth 1 orë.

Karikimi i shpejtë: Pas rreth 5 minutave në karikim, bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.

Kur pajisja është plotësisht e karikuar, ajo mund të përdoret pa kordon deri në 60 minuta.

Shënim: Nuk mund ta përdorni pajisjen ndërkohë që është në karikim.


Karikimi me ushqyesin

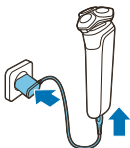

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
- 2 Futeni fishën e vogël në pajisje dhe ushqyesin në prizë.
 - Kur pajisja është në modalitetin e karikimit të shpejtë, dritat e treguesit të gjendjes së baterisë ndizen njëra pas tjetrës. Pas rreth 5 minutash, drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson. Tani bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.
 - Kur pajisja karikohet, drita e poshtme e treguesit të gjendjes së baterisë pulson dhe më pas ndizet vazhdimisht. Më pas, drita e dytë pulson dhe ndizet vazhdimisht dhe kështu me radhë derisa pajisja të karikohet plotësisht.
 - Kur pajisja karikohet plotësisht, të tria dritat e treguesit të baterisë ndizen vazhdimisht. Drita fiket automatikisht pas afërsisht 30 minutash.
- 3 Pas ngarkimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe hiqeni fishën e vogël nga pajisja.

Karikimi në bazën e karikimit (vetëm modele të caktuara)

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.

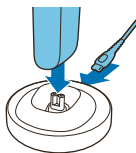

- 2 Futni fishën e vogël në bazën e karikimit dhe ushqyesin në prizë.
- 3 Vendoseni pajisjen në bazën e karikimit.

Vetëm modele të caktuara: Unaza e dritës në pjesën e poshtme të bazës së karikimit ndizet dhe rrotullohet shpejt.

- Pas rreth 5 minutash, unaza e dritës rrotullohet më ngadalë. Tani bateria ka energji të mjaftueshme për një rruajtje.
 - Teksa pajisja vazhdon të karikohet, unaza e dritës bëhet me shndritshme dhe rrotullohet më ngadalë.
 - Kur pajisja karikohet plotësisht, unaza e dritës ndizet plotësisht dhe ndalon së rrotulluari.
- 4 Pas karikimit, hiqeni ushqyesin nga priza dhe fishën e vogël nga baza e karikimit.

Simboli i "Shkëputjes nga priza për përdorim"



Simboli i "shkëputjes nga priza për përdorim" pulson për t'ju kujtuar se duhet ta hiqni pajisjen nga priza dhe të hiqni fishën e vogël nga pajisja përpara se ta ndizni atë.

Si mund ta përdor pajisjen dhe shtojcat?

Paralajmërim: Kontrolloni gjithmonë pajisjen dhe aksesoret përpara se t'i përdorni. Mos përdorni pajisjen apo aksesoret nëse janë të dëmtuara, sepse kjo mund të shkaktojë lëndim. Ndërrojeni gjithmonë pjesën e dëmtuar me një pjesë tjetër origjinale.

Shënim: Pajisja është rezistente ndaj ujit. Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujin e rubinetit. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.


Rroja

Këtë pajisje mund ta përdorni në të thatë ose në të njomë, ose edhe në dush. Për një rrualtje të njomë, vendosni pak ujë dhe shkumë ose xhel rroje në lëkurën tuaj dhe shpëlani kokat e rrojës me ujë të ngrohtë në rubinet përpara se të ndiqni hapat e mëposhtëm.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Lëvizini kokat e rrojës në lëkurë në lëvizje rrethore për të kapur të gjitha qimet që rriten në drejtime të ndryshme. Lëvizeni butësisht në lëkurë për rrojë komode dhe të lëmuar.

Shënim: Mos e shtyni fort, pasi kjo mund të shkaktojë irritim të lëkurës.

Shënim: Nëse po rruheni me shkumë ose xhel rroje, shpëlani rregullisht njësinë e rrojës gjatë rrualtjes për t'u siguruar që rrëshqet butësisht në lëkurë.

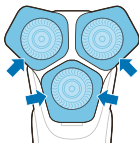



- 3 Përdorni anën e ngushtë të njësisë së rrojës për t'u rrojtur në zona që janë të vështira për t'u arritur të tilla si përgjatë nofullës dhe nën hundë.
- 4 Fikeni dhe pastrojeni pajisjen pas çdo përdorimi.

Shënim: Sigurohuni që ta keni shpëlarë të gjithë shkumën ose xhelin e rrojës nga pajisja.

Periudha e përshtatjes së lëkurës

Rruajtjet e para mund të mos sjellin rezultatin që prisni dhe lëkura madje mund të irritohet pak. Kjo është normale. Lëkurës dhe mjekrës u duhet kohë për t'u përshtatur me sistemet e reja të rrojës. Për të lejuar përshtatjen e lëkurës me këtë pajisje të re, ju këshillojmë të rruheni rregullisht (të paktën 3 herë në javë) dhe vetëm me këtë pajisje për një periudhë prej 3 javësh.

Rikujtesa e pastrimit

Kur fikni makinën e rrojës, rikujtesa e pastrimit pulson për t'ju kujtuar të pastroni pajisjen.


- Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.
- Pastroni mirë kokat e rrojës njëherë në muaj ose kur pajisja nuk rruan aq mirë sa më parë.



Shkurtimi

Makinën e shkurtimit mund ta përdorni për të rregulluar favoritet dhe mustaqet.

- 1 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit.
- 2 Ndizeni pajisjen.

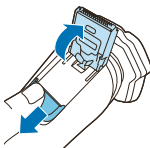



- 3 Mbajeni makinën e shkurtimit pingul me lëkurën dhe lëvizeni pajisjen për poshtë duke e shtyrë lehtë.
- 4 Ju mund të përdorni makinën e shkurtimit edhe nën hundë.
- 5 Fikni pajisjen dhe pastroni makinën e shkurtimit pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.
- 6 Mbyllni makinën e shkurtimit.

Përdorimi i shtojcave me ngërthim

Shënim: Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me produktin tuaj.

Përdorimi i shtojcës me ngërthim të modeluesit të mjekrës me krehër

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës me krehër të montuar për të modeluar mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më komode, mund ta përdorni për të shkurtuar paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

Cilësimet e gjatësisë së qimeve në shtojcën e modeluesit të mjekrës përkrijnë me gjatësinë e mbetur të qimeve pas prerjes dhe ndryshojnë nga 1 deri në 5 mm.

- 1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni shtojcën e modeluesit të mjekrës në dorezë.






- 2 Rrëshqiteni krehrin direkt në kanalet udhëzuese në dy anët e shtojcës së modeluesit të mjekrës.



- 3 Shtypni zgjedhësin e gjatësisë dhe pastaj shtyjeni në të majtë ose në të djathtë për të zgjedhur cilësimin e dëshiruar të gjatësisë së qimeve.

- 4 Ndizeni pajisjen.

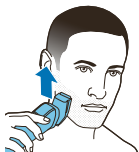


- 5 Lëvizeni për lart pajisjen duke e shtyrë lehtë. Sigurohuni që pjesa e përparme e krehrit është në kontakt të plotë me lëkurën.

- 6 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së modeluesit të mjekrës me ngërthim pa krehër

Mund ta përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës pa krehrin për të konturuar mjekrën, mustaqet, favoritet ose vijën e qafës në gjatësi 0,5 mm.

Mund të përdorni shtojcën e modeluesit të mjekrës me krehrin të montuar për të modeluar mjekrën me një cilësim të fiksuar ose me cilësime të ndryshme gjatësie. Gjithashtu, për rrojë më komode, mund ta përdorni për të shkurtuar paraprakisht qimet e gjata para rrojës.

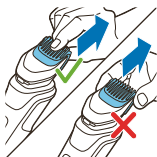

- 1 Hiqni krehrin nga shtojca e modeluesit të mjekrës.

Shënim: Kapeni krehrin në qendër për ta hequr nga shtojca e modeluesit të mjekrës. Mos tërhiqni nga anët e krehrit.

- 2 Ndizeni pajisjen.



- 3 Mbajeni shtojcën e modeluesit të mjekrës pingul me lëkurën dhe lëvizjeni pajisjen për poshtë duke e shtyrë lehtë.
- 4 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Përdorimi i shtojcës së makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve

Mund të përdorni shtojcën e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve për të shkurtuar qimet e hundës dhe/ose të veshëve.

Shkurtimi i qimeve të hundës

Sigurohu që si shtojca e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshit ashtu edhe kanalet e hundës të jenë të pastra përpara shkurtimit.



- 1 Rrotulloni kokën e rrojës ose shtojcën tjetër për ta hequr atë nga doreza dhe shtyjeni makinën e shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve në dorezë.
- 2 Ndizeni pajisjen.
- 3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit në një nga flegtrat tuaja.

Mos e futni shtojcën më shumë se 0,5 cm në flegtrat tuaja.



- 4 Lëvizni me ngadalë kokën e makinës së shkurtimit rreth pjesës së brendshme të secilës flegër, sigurohuni që ana e majës të mbahet fort kundër lëkurës. Kjo zvogëlon efektin e gudulisjes që mund të ndodh.
- 5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Mukusi i tharë i hundës mund të bllokojë elementin prerës, duke e ndaluar pajisjen që të ndizet. Nëse elementi prerës bllokohet, pastroni shtojcën.

Shkurtimi i qimeve të veshëve

Sigurohuni që kanalet e jashtme të veshëve të jenë të pastra dhe pa dyllë.

- 1 Ndizeni pajisjen.
- 2 Lëvizni ngadalë kokën e makinës së shkurtimit përgjatë cepit të veshit për të hequr qimet që dalin jashtë përtej cepit.
- 3 Futni me kujdes kokën e makinës së shkurtimit në kanalën e jashtëm të veshit.


Mos e futni kokën e makinës së shkurtimit më shumë se 0,5 cm në kanalën e veshit, pasi kjo mund të dëmtojë daullen e veshit.



- 4 Ktheni me ngadalë kokën e makinës së shkurtimit për të hequr të gjitha qimet e padëshiruara nga kanali i jashtëm i veshit.
- 5 Fikeni pajisjen dhe pastrojeni shtojcën pas përdorimit.

Ruajta dhe udhëtimi

Shënim: Këshillojmë ta lini pajisjen dhe pjesët e saj të thahen përpara se t'i ruani për përdorim të mëvonshëm.

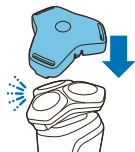


- Vendosni kapakun mbrojtës (nëse ka) në makinën e rrojës për ta mbrojtur atë nga grumbullimi i papastërtive.
- Ruajeni pajisjen në çantë (nëse ka).
- Përndryshe, vendoseni pajisjen në bazën e karikimit (nëse ka) ose në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips (nëse ka).

Siguresa për udhëtim

Makina e rrojës mund të bllokohet kur udhëtoni.

Siguresa për udhëtim nuk lejon ndezjen aksidentale të makinës së rrojës.

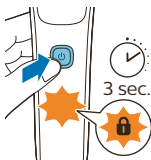

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të përdorur modalitetin e siguresës për udhëtim.

Simboli i siguresës pulson kur kjo ajo është e aktivizuar.

Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda.



Pasi siguresa për udhëtim është çaktivizuar, pajisja ndizet automatikisht.

Shënim: Makina e rrojës zhblokohe automatikisht kur e lidhni me një prizë elektrike.

Si mund ta pastroj pajisjen dhe shtojcat?

Pastroni pajisjen dhe shtojcat pas çdo përdorimi për një rendiment optimal.

Pastrimi i makinës së rrojës me ujë rubineti

Pastroni makinën e rrojës pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani asnjëherë njësinë e rrojës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtohen kokat e rrojës.

Kur e shpëlani njësinë e rrojës, uji mund të pikojë jashtë bazamentit të makinës së rrojës. Kjo është diçka normale.



- 1 Ndizni makinën e rrojës.
- 2 Shpëlajeni njësinë e rrojës me ujë të ngrohtë rubineti.



- 3** Fikeni makinën e rrojës. Shtypni butonin e lëshimit për të hapur njësinë e rrojës.



- 4** Shpëlani folenë e qimeve me ujë të ngrohtë rubineti.



- 5** Shpëlani mbajtësen e kokës së rrojës me ujë të ngrohtë rubineti.
- 6** Shkundni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni mbajtësen e kokës së rrojës të thahet plotësisht në ajër.



- 7** Mbyllni njësinë e rrojës.

Pastrimi tërësor

Ne ju këshillojmë të pastroni mirë kokat e rrojës njëherë në muaj ose kur makina e rrojës nuk rruan aq mirë sa më parë.

- 1** Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe hequr nga priza.




2 Shtypni butonat e lëshimit të njësise së rrojës dhe hiqni mbajtësen e kokës së rrojës nga njësia e rrojës.

3 Shpëlajeni folenë e qimeve dhe mbajtësen e kokës së rrojës me ujë rubineti.

4 Hiqni kokat e rrojës. Për udhëzime të detajuara, shikoni "Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?".

Shënim: Mos pastroni më shumë se një prerëse dhe një mbrojtës njëkohësisht, pasi të gjitha përputhen me kompletet e tyre. Nëse vendosni aksidentalisht një prerëse në mbrojtësin e gabuar të makinës së rrojës, mund të duhen disa javë që të rikthehet performanca optimale e rrojës.

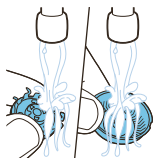


5 Pastroni prerësin dhe mbrojtësen me ujë rubineti.

6 Shkundeni ujin e tepërt.

7 Rivendosni kokat e rrojës në njësinë e rrojës. Për udhëzime të detajuara, shikoni "Si mund t'i ndërroj kokat e rrojës?".




8 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rrojës në pjesën e sipërme të njësise së rrojës dhe mbylleni atë.

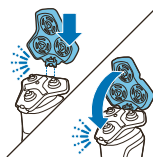

Pastrimi i makinës së shkurtimit që ngrihet lart

Pastroni makinën e shkurtimit pas çdo përdorimi për të parandaluar bllokimet dhe dëmtimet.

Mos e thani kurrë elementin prerës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.

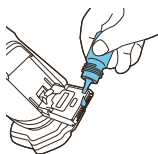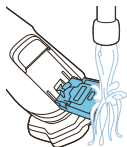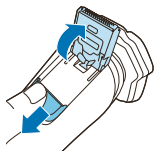

- 1 Sigurohuni që të jetë pajisja të jetë fikur dhe hequr nga priza.
- 2 Shtyni poshtë këmbëzën rrëshqitëse të makinës së shkurtimit për të hapur makinën e shkurtimit që ngrihet lartë.
- 3 Ndizeni pajisjen dhe shpëlani makinën e shkurtimit që ngrihet lartë me ujë të ngrohtë.
- 4 Fikeni pajisjen pas pastrimit.
- 5 Shkunderni me kujdes ujin e tepërt dhe lëreni makinën e shkurtimit që ngrihet lart të thahet në ajër.
- 6 Mbyllni makinën e shkurtimit.

Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni çdo gjashtë muaj dhëmbët e makinës së shkurtimit që ngrihet lartë me një pikë vaji mineral (vaji nuk përfshihet).

Pastrimi i shtojcave me ngërthim

Mos e thani kurrë makinën e shkurtimit ose shtojcat e modeluesit të mjekrës me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.

Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme. Kutia tregon aksesorët që vijnë me produktin tuaj.

Pastroni shtojcat me ngërthim pas çdo përdorimi për një rendiment optimal.

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë fikur.
- 2 Rrotulloni shtojcën për ta hequr nga doreza.

Nxirrni direkt kokën e furçës pastruese nga mbajtësja e shtojcës.



- 3 Pastroni mirë pjesët me ujë të ngrohtë. Përdorni vetëm sapun për të pastruar shtojcën e furçës pastruese.

Këshillë: Nëse shpëlarja e shtojcës së makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/veshëve nuk mjafton, shtyni shtojcën në dorezë dhe zhyteni kokën e makinës së shkurtimit në një gotë me ujë të ngrohtë për disa minuta. Pastaj ndizeni pajisjen dhe shpëlajeni atë me ujë rubineti.

- 4 Shkundereni me kujdes për të larguar ujin e tepërt nga modeluesi i mjekrës, krehri dhe shtojcat e makinës së shkurtimit të qimeve të hundës/gojës dhe lërinë të thahen plotësisht në ajër.


Thani shtojcën e furçës pastruese me një peshqir.

Mos e thani kurrë njësinë prerëse me peshqir apo leckë, pasi mund të dëmtoni dhëmbët prerës.


Këshillë: Për një rendiment optimal, lubrifikoni rregullisht dhëmbët e shtojcës së modeluesit të mjekrës me një pikë vaji për makinë qepëse.

Si mund ta përdor kapsulën për pastrim të shpejtë?


Përgatitja e kapsulës për pastrim të shpejtë për përdorim

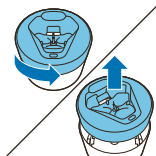


- 1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrim të shpejtë.

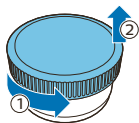


- 2** Rrotulloni dhe hiqni kutinë e kapsulës për pastrim të shpejtë.

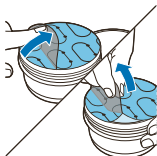


- 3** Ngrini gjuhëzën në stamp dhe tërhiqeni atë nga cepi për të hequr vulën nga kutia e kapsulës së pastrimit e shpejtë.

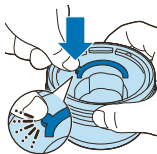

- 4** Shtypni pjesëzën rrethore në dorezën e kutisë së kapsulës për pastrimin e shpejtë për të shkëputur grepin mbajtës në dorezë.

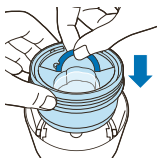

- 5** Vendosni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

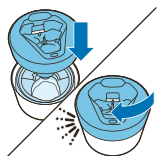


- 6** Vendosni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrimin e shpejtë përsëri në bazë dhe rrotullojeni drejtim të akrepave të orës deri sa të dëgjoni një klik.



Për të shmangur rrjedhjet mos e anoni kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Përdorimi i kapsulës për pastrimin e shpejtë


Shënim: Nëse përdorni makinën e rrojës me shumë ose xhel rroje apo me produkte para rroje, shpëlajini mirë kokat e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrimin e shpejtë.

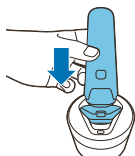

Shkunderi gjithmonë ujin e tepërt nga makina e rrojës para se ta vendosni atë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

- 1 Vendoseni makinën e rrojës përmbys në kapsulën për pastrimin e shpejtë. Makina e rrojës e vëren automatikisht që ndodhet në kapsulën për pastrimin e shpejtë.
- 2 Ndizni makinën e rrojës për të nisur programin e pastrimit.


Çdo program pastrimi zgjat mesatarisht një minutë. Gjatë programit të pastrimit simboli i pastrimit ndizet vazhdimisht dhe ikona ngjyrë blu pulson.

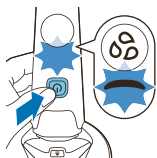

Doreza e makinës së rrojës dridhet dy herë më shpejtë kur programi i pastrimit ka përfunduar.


- 3 Lëreni makinën e rrojës që të thahet plotësisht para se ta vendosni atë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Ndërrimi i kutisë së kapsulës për pastrimin e shpejtë

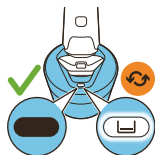


Ndërroni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë menjëherë kur ikona për ndërrimin e kutisë në kapsulën për pastrimin e shpejtë bëhet e dukshme ose ndiqni tabelën e mëposhtme.

Shpeshtësia e përdorimit	Ciklet	Kur të ndërroni kutinë e kapsulës së pastrimit të shpejtë
Çdo ditë	Rreth 30	Çdo muaj
Disa herë në javë	Rreth 20	Çdo 2 muaj
Çdo javë	Rreth 13	Çdo 3 muaj
Çdo muaj	Rreth 3	Çdo 3 muaj

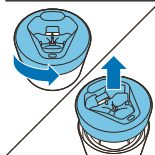

- 1 Rrotulloni dhe hiqni pjesën e sipërme të kapsulës për pastrim të shpejtë.

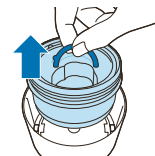

- 2 Nxirreni kutinë e kapsulës për pastrimin e shpejtë nga kapsula për pastrimin e shpejtë me anë të dorezës.



- 3 Derdhini lëngjet e mbetura në lavaman dhe ricikloni kutinë e zbrazur në përputhje me rregulloret vendore për mbetjet.



- 4 Vendosni një kuti të re të kapsulës për pastrimin e shpejtë në kapsulën për pastrimin e shpejtë.

Skani kodin QR në të majtë ose vizitoni **www.philips.com/cleaning-cartridge** për të porositur kuti të kapsulave për pastrimin e shpejtë.


Si mund t'i ndërroj kokat e rojës?

Për performancë maksimale roje, ju këshillojmë t'i ndërtoni çdo dy vjet kokat e rojës.


Ndërrojini menjëherë kokat e dëmtuara të rojës. Ndërrojini gjithmonë kokat e rojës me koka roje origjinale "Philips".

Ndërrimi i kokave të rojës

- 1 Fikeni makinën e rojës.
- 2 Shtypni butonat e lëshimit të njësise së rojës dhe hiqni mbajtësen e kokës së rojës nga njësia e rojës.

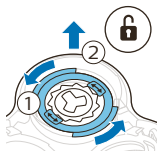

- 3 Rrotulloni unazat fiksuese në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqini ato. Vendosini në një vend të sigurt.

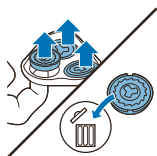


- 4 Hiqini kokat e rojës nga mbajtësja e kokave të rojës.


Hidhini menjëherë kokat e përdorura të rojës për të shmangur ngatërrimin e tyre me kokat e reja.




5 Vendosni koka të reja rroje te mbajtësja.

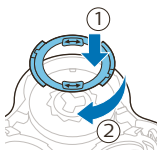


6 Vendosni përsëri unazat fiksuese te kokat e rrojës dhe rrotullojini në drejtim të akrepave të orës për të rivendosur unazën fiksuese.

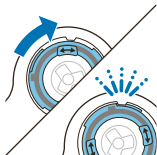

- Çdo unazë fiksuese ka dy kanale që puthiten saktësisht me pjesët e dala të mbajtësit të kokës së rrojës. Rrotulloni unazën në drejtimin orar deri sa të dëgjoni një klik që tregon se unaza u fiksua.

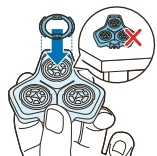

Shënim: Mbajeni në dorë mbajtësin e kokës së rrojës kur rifusni kokat e rrojës dhe rivendosni unazat fiksuese. Mos e vendosni mbajtësin e kokës së rrojës mbi një sipërfaqe, pasi mund të shkaktojë dëmtim të kokave të rrojës.

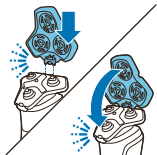

7 Futni kapësen e mbajtëses së kokës së rrojës në pjesën e sipërme të njësisë së rrojës dhe mbylleni atë.

Mbështetja

Porositja e aksesorëve

Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni www.philips.com/parts-and-accessories ose

drejtojuni shitësit tuaj për "Philips". Mund dhe të kontaktoni qendrën e kujdesit për klientin të "Philips" në vendin tuaj (shikoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare për të dhënat e kontaktit).

Disponohen aksesoret dhe pjesët e këmbimit si më poshtë:

- Koka për rrojë zëvendësuese Philips SH71
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC12, 2 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC13, 3 paketa
- Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips CC16, 6 paketa

Shënim: Disponueshmëria e aksesorëve mund të ndryshojë në varësi të shtetit.

Diagnostikimi

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin më poshtë, vizitoni www.philips.com/support për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni qendrën e kujdesit për klientit për shtetin ku ndodheni.

Makinë rroje

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk punon kur shtyp butonin e ndezjes/fikjes.	Pajisja është ende në prizë. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.	Hiqeni pajisjen nga priza dhe shtypni butonin e ndezjes/fikjes për ta ndezur atë.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Bateria e rikarikueshme është shkarkuar.	Rikarikoni baterinë.
	Është aktivizuar siguresa për udhëtim.	Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të çaktivizuar siguresën për udhëtim.
	Njësia e rrojës është ndotur ose dëmtuar aq sa motori nuk mund të punojë.	Pastroni mirë kokat e rrojës ose ndërrojini.
Pajisja nuk rruan aq mirë sa më parë.	Kokat e rrojës janë dëmtuar ose konsumuar.	Ndërroni kokat e rrojës.
	Qimet ose papastërtitë bllokojnë kokat e rrojës.	Pastroni mirë kokat e rrojës.
Rrjedh ujë nga pjesa fundore e pajisjes.	Gjatë pastrimit, mund të grumbullohet ujë midis pjesës së brendshme dhe kapakut të jashtëm të pajisjes.	Kjo është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbyllura në një njësi elektrike të izoluar brenda pajisjes.

Kapsula për pastrim të shpejtë Philips

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
----------	-------------------	----------

Makina ime e rrojës nuk është e pastër pas përdorimit të kapsulës për pastrim të shpejtë Philips.	E hoqët makinën e rrojës përpara se të përfundonte programi i pastrimit.	Për programin e plotë të pastrimit, lëreni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips. Çdo program pastrimi zgjat rreth 1 minutë. Ikona e pastrimit fiket pasi përfundon programi i pastrimit.
	Kutia e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips duhet të ndërrohet.	Ndërroni kutinë e kapsulës për pastrim të shpejtë Philips.
	Kapsula për pastrim të shpejtë Philips është e anuar.	Vendoseni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips mbi një sipërfaqe të sheshtë.
Kapsula për pastrim të shpejtë Philips nuk ndizet.	Kapsula për pastrim të shpejtë Philips funksionon nëpërmjet motorit të makinës së rrojës.	Vendoseni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips. Ndizni makinën e rrojës.
	Makina e rrojës është e futur në prizë.	Shkëputeni makinën e rrojës nga ushqyesi.
	Bateria e makinës së rrojës është shkarkuar.	Karikoni makinën e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.

Kapsula për pastrim të shpejtë Philips është tejmbushur.

E përdorni rregullisht kapsulën për pastrim të shpejtë Philips pasi shpëlani makinën e rrojës por nuk e shkundni ujin e tepërt.

Shkundeni ujin e tepërt pasi të shpëlani kokat e rrojës çdo herë përpara se ta vendosni makinën e rrojës në kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.

U ruat me xhelin ose shkumën e rrojës dhe nuk e shpëlatë makinën e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.

Pastrojini mirë kokat e rrojës përpara se të përdorni kapsulën për pastrim të shpejtë Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Të gjitha të drejtat të rezervuara
3000.057.1977.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé