

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer



HP4963  
HP4962  
HP4961  
HP4960

UK Посібник користувача

**PHILIPS**

# Українська

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Не вставляйте металеві предмети у решітку для повітря, це може привести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій на штучному волосі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.



- Не використовуйте пристрій чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого пристрія чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Якщо пристрій перегріється, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим, як знову увімкните пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

Рівень шуму: Lc = 79 дБ [A] для HP4960

Рівень шуму: Lc = 80 дБ [A] для HP4961/HP4962/HP4963

---

## Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

## Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.



## 2 Висушування волосся

1 Вставте вилку у розетку.


- Для найкращого висушування під'єднайте концентратор (①) до фена (②).
  - (Лише HP4963) Для збільшення об'єму та створення хвильстих і "живих" зачісок під'єднайте дифузор (⑤) до фена (②).
  - Для від'єднання насадки просто стягніть її з пристрою.
- 2 Встановіть кулісний перемикач (④) у положення "I" для налаштування слабкого струменя повітря (для моделювання волосся) або "II" – для потужного струменя повітря та швидкого висушування.
- (Для HP4963 із дифузором) Повертайте феном для рівномірного розподілу направленого на волосся струменя теплого повітря.
  - (Лише HP4962) Натисніть кнопку холодного струменя (③) для подачі холодного повітря і фіксації зачіски.

### Після використання:

- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- 2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3 Почистіть пристрій вологою ганчіркою.
- 4 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці.

### **3 Гарантія та обслуговування**

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com), або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

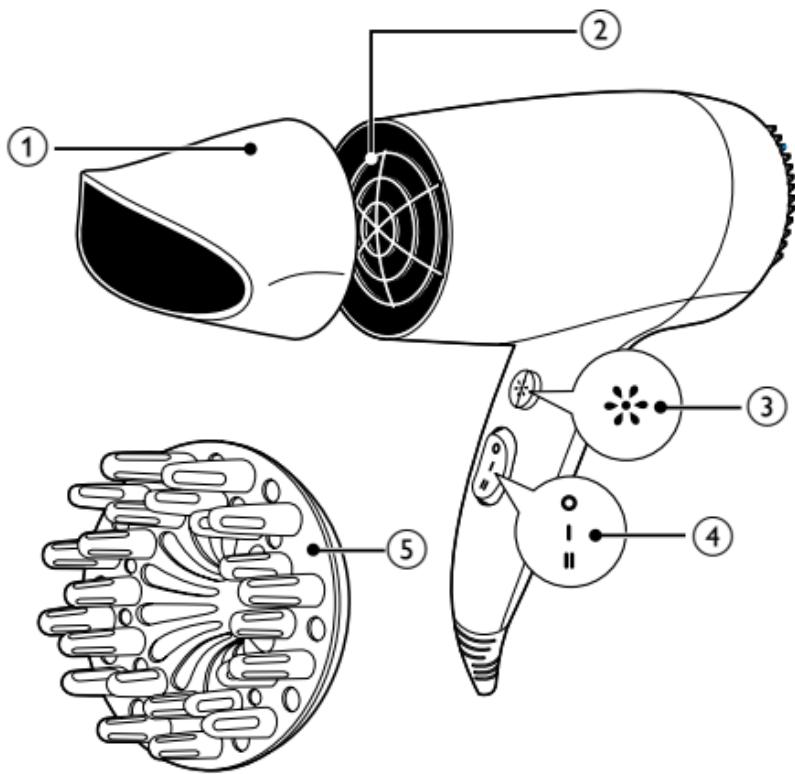

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20181

 100% recycled paper  
100% papier recyclé