

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

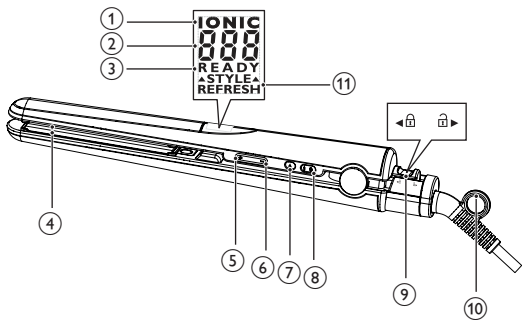

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Keďže sa žehličky na vlasy zohrievajú na vysokú teplotu, počas zahrievania, používania a ochladzovania ich udržiavajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k popáleniu.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Do zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Nedotýkajte sa kovovými predmetmi výstupných otvorov na prúdenie iónov.



- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne sa môžu znečistiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Vyrovnajte vaše vlasy

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy. Keď vlasovú žehličku používate prvýkrát, vždy zvolte nízke nastavenie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Hrubé, kučeravé, zložené vyrovnávanie	Stredné až vysoké (170 °C a viac)
Jemné, s miernou textúrou alebo jemne zvlnené	Nízke až stredné (160 °C a menej)
Bledé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízke (Menej ako 160 °C)

- 1 Pripojte zástrčku do siet'ovej zásuvky.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **I O** (⑧), až kým sa nerozsvieti obrazovka displeja.
 - ↳ Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty 180 °C (②).
 - Poznámka:** Funkcia zapamätania nastavenej teploty – nastavenie teploty, ktoré sa zobrazuje pri vypínaní zariadenia, sa zobrazí aj pri jeho opätovnom zapnutí.
- 3 Stlačením tlačidiel **+** (⑤) alebo **—** (⑥) zvolte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
 - ↳ Keď sa vyrovnávacie platne zohrejú na nastavenú teplotu, neprerušovane sa zobrazí hlásenie „**READY**“ (Pripravené) (③).

- 4 Keď zapnete zariadenie, spustí sa funkcia vytvárania iónov, ktorá poskytuje dodatočný lesk a znižuje pochlpenie.
 - ↳ Zobrazí sa indikátor vytvárania iónov (①).
 - ↳ Keď je funkcia zapnutá, môžete zacítiť špecifickú vôňu a počuť syčivý zvuk. Tieto javy sú úplne normálne a vznikajú pri vytváraní iónov.
- 5 Posunutím zatváracieho zámku (⑨) nadol odomknite zariadenie.
- 6 Rozčešte si vlasy a oddelte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
- 7 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne (④) a rukoväť stlačte pevne k sebe.
- 8 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korienkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
- 9 Po 20 sekundách opakujte krok 7 až 8, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 10 Ak chcete vyrovnat' aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 6 až 9.
- 11 Na úpravu účesu stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo ▲ (⑦), čím zapnete alebo vypnete funkciu úpravy účesu. Táto funkcia zaručuje dosiahnutie správneho výsledku pomocou nižšej teploty a vyššej ochrany.
 - ↳ Keď je funkcia zapnutá, na displeji sa zobrazuje hlásenie „**STYLE REFRESH**“ (Úprava účesu) (⑪) a ukazovateľ teploty (②) zmizne.
- 12 Opätovným stlačením tlačidla ▲ (⑦) alebo tlačidiel +/– vypnete funkciu úpravy účesu a zobrazí sa predchádzajúce nastavenie teploty na vyrovnávanie.

Poznámka: Toto zariadenie má funkciu automatického vypnutia. Po 60 minútach sa automaticky vypne.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou tkaninou.
- 4 Uzamknite vyrovnávacie platne (⑨).

- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (Ⓢ) alebo ho odložiť do dodaného puzdra.

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé