

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Trocknen und Stylen von Kopfhair. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.



- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Entsorgen Sie die Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie zum Recycling bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



2 Haare stylen

Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen, bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen. Lassen Sie die Locken abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm, Bürste oder den Fingern in die endgültige Form bringen.

Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an. Trocknen Sie Ihr Haar zunächst mit einem Handtuch. Das Gerät ist am effektivsten in handtuchtrockenem Haar.

Wählen Sie je nach gewünschtem Look einen entsprechenden Aufsatz aus.

Look	Aufsatz
Trockenes Haar	Stylingdüse (④)
Volumen und Glanz	Glanzbürste (⑩)
Volumen oder Wellen	Thermo-Bürste (⑤)
Wellen oder Locken	(nur HP8651) Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen (⑦)
Glatte Look	(nur HP8651) Haarglätteraufsatz (⑧)

Vor dem Stylen:

- 1 Setzen Sie einen passenden Aufsatz auf den Styler (①&⑪).
- Wenn die Bürstenreihen der Bürste eingezogen sind, drücken und drehen Sie den Drehknopf zum Einziehen der Bürstenreihen (⑥), um dies rückgängig zu machen (⑮). Um die Bürstenreihen einzuziehen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung.

- Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste (③), und ziehen Sie ihn ab.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
 - 3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
 - 4 Schieben Sie den Gebläseschalter (②) auf 1 für einen sanften warmen Luftstrom für langsames Stylen, auf 2 für einen starken warmen Luftstrom für einfaches Stylen oder auf 3 für einen starken heißen Luftstrom für schnelles Stylen.

Für Volumen und Glanz:

- 1 Platzieren Sie die Bürste im Haar.
- 2 Bürsten Sie das Haar vom Haaransatz abwärts bis zu den Spitzen.
- 3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

Volumen für weiche Locken oder Wellen stylen:

- 1 Führen Sie die Bürste zunächst gegen die Wuchsrichtung (⑫), bis die Borsten Ihre Kopfhaut berühren, und anschließend von Ihrem Kopf weg.
- Um Wellen zu stylen, führen Sie die Bürste bis zu den Haarspitzen, und drehen Sie sie dann nach außen (⑭) oder nach innen (⑬).
Halten Sie die Bürste 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und entfernen Sie sie dann aus dem Haar.
- 2 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritt 1.

Wellen und Locken stylen mit HP8651:

- 1 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen Bürstenreihen.
- 2 Halten Sie die Bürste in dieser Position, bis das Haar trocken ist (max. 15 Sekunden), und ziehen Sie dann die Bürstenreihen ein, um die Bürste aus dem Haar zu entfernen.
- 3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

Glattes Haar stylen mit HP8651:


- 1 Legen Sie eine Haarsträhne in den Haarglätteraufsatz.
- 2 Drücken Sie den Hebel (⑨), und führen Sie den Styler vom Ansatz bis zu den Spitzen.
- 3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.

Nach der Verwendung:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
- 3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
- 4 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
- 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑩).

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

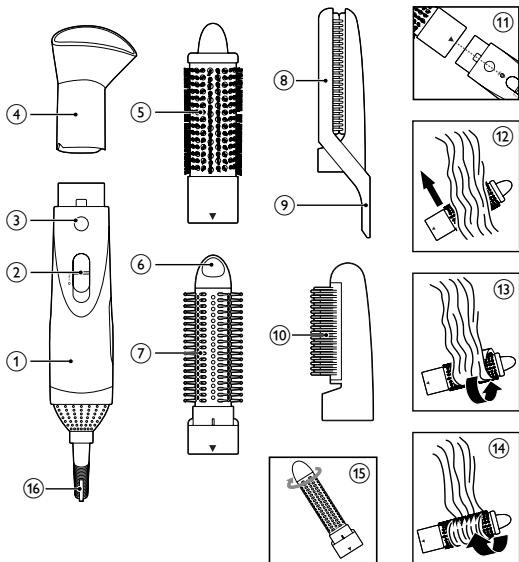

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé