


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605









NO Brukerhåndbok

PHILIPS

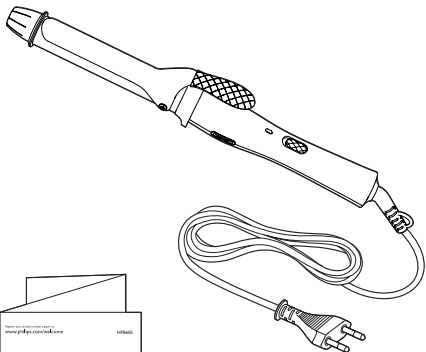

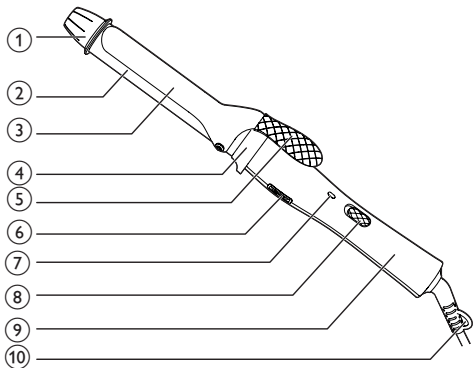

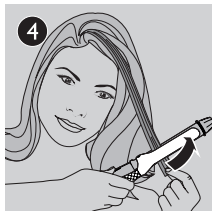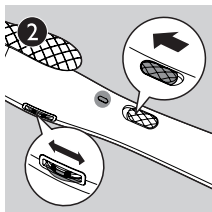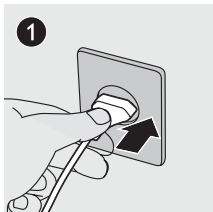

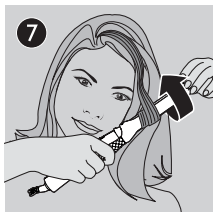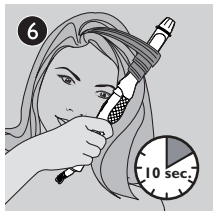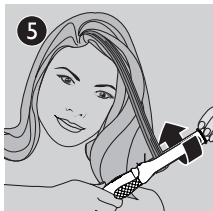

1 Gratulerer

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

2 Innledning

CurlControl har en 25 mm sylinder for naturlige krøller, beskyttende keramisk belegg som er mer skånsomt, og 8 varmeinnstillinger for den enkelte hårtypen. Lag krøller som er enkle å håndtere, som ser naturlige ut og føles sexy, uten at håret ser tørt ut. Vi håper du vil like **CurlControl**.

3 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- ADVARSEL: Hold dette apparatet unna vann. Ikke bruk det i nærheten av eller over vann i badekar, vasker, kummer osv. Når du bruker apparatet på badet, må du ta ut kontakten etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Kontroller tilstanden til strømledningen jevnlig. Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
- Sylindren på dette apparatet blir varmt ved bruk. Unngå at den kommer i kontakt med huden.
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av apparatet.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Hold alltid sylindren ren og fri for støv og friseringsprodukter som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.
- Sylindren har et keramisk belegg. Dette belegget kanskje sakte slites over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.



- Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) når det er varmt.
 - Hold alltid oppsyn med apparatet mens det er koblet til strømkilden.
 - Hvis apparatet brukes på farget hår, kan sylindere bli flekkete.
 - Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt.
 - Mens enheten er koblet til, må du kun holde i håndtaket ettersom andre deler er varme.
 - Spør alltid distributøren før du bruker det på kunstig hår.
 - Ikke bruk apparatet med våte hender.
 - Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. Den varme sylindere må aldri komme borti overflaten eller annet brennbart materiale.
-

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



4 Krølling av hår



Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Velg alltid en lav temperatur når du bruker krølltangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt, krøllete, vanskelig å krølle	Middels til høy (innstilling 4-8)
Fint, middels tykt eller litt bølgete hår	Lav til middels (innstilling 1-5)
Lyst, blondt, bleket eller farget hår	Lav (innstilling 1-3)

- 1 Koble støpselet til en stikkontakt.
 - 2 Skyv av/på-bryteren (⑧) til I for å slå på apparatet.
↳ Av/på-indikatoren (⑦) lyser og begynner å blinke.
- Vri på reostathjulet (⑥) for å velge den ønskede temperaturinnstillingen som anbefalt i tabellen ovenfor.
- ↳ Når apparatet er klart til bruk, slutter indikatoren (⑦) å blinke.
- 3 Før du begynner å krølle, må du gre håret og dele det inn i små deler. Trykk på hendelen (⑤), og plasser en hårlokk mellom sylindren (②) og klemmen (③).
 - 4 Lukk klemmen (③) ved å slippe hendelen (⑤) og skyve sylindren (②) ut til hårtuppene.
 - 5 Hold i håndtaket (⑨) på krølltangen, og vikle deretter hårlokken rundt sylindren fra tupp til rot ved å rotere krølltangen. Du kan også bruke den kalde tuppen (①) som en støtte når du roterer krølltangen.
 - 6 Hold krølltangen i denne posisjonene i maksimalt 10 sekunder.



- Ikke trekk i krølltangen når du vikler ut håret. Da retter du ut krøllen.

7 Vikle ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med hendelen.

8 Slipp det krøllede håret.

Når du skal krølle resten av håret, må du gjenta trinnene 3 til 8.

Du kan krølle håret både innenfra og ut eller utenfra og inn etter eget ønske.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkkontakten.

2 Plasser det i stativet (④) til det er avkjølt. Det anbefales at du plasserer det på et varmebestandig underlag.

3 Fjern hår og støv fra sylindren og klemmen.

4 Rengjør sylindren og klemmen med en fuktig klut.

5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (⑩).

5 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis Philips ikke har kundestøtte i landet du bor i, kan du gå til din lokale Philips-forhandler eller kontakte serviceavdelingen til Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Hvis det skulle oppstå problemer med krølltangen, og du ikke kan løse dem ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med det nærmeste servicesenteret eller kundestøtten for Philips der du bor.

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Kanskje stikkontakten som apparatet er tilkoblet, ikke fungerer.	Ta kontakt med Philips' kundestøtte i landet der du bor, eller ta med apparatet til det nærmeste Philips-servicesenteret for reparasjon/erstatning.
	Ledningen til apparatet kan være skadet.	Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28214

