

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



ES Manual del usuario

PHILIPS

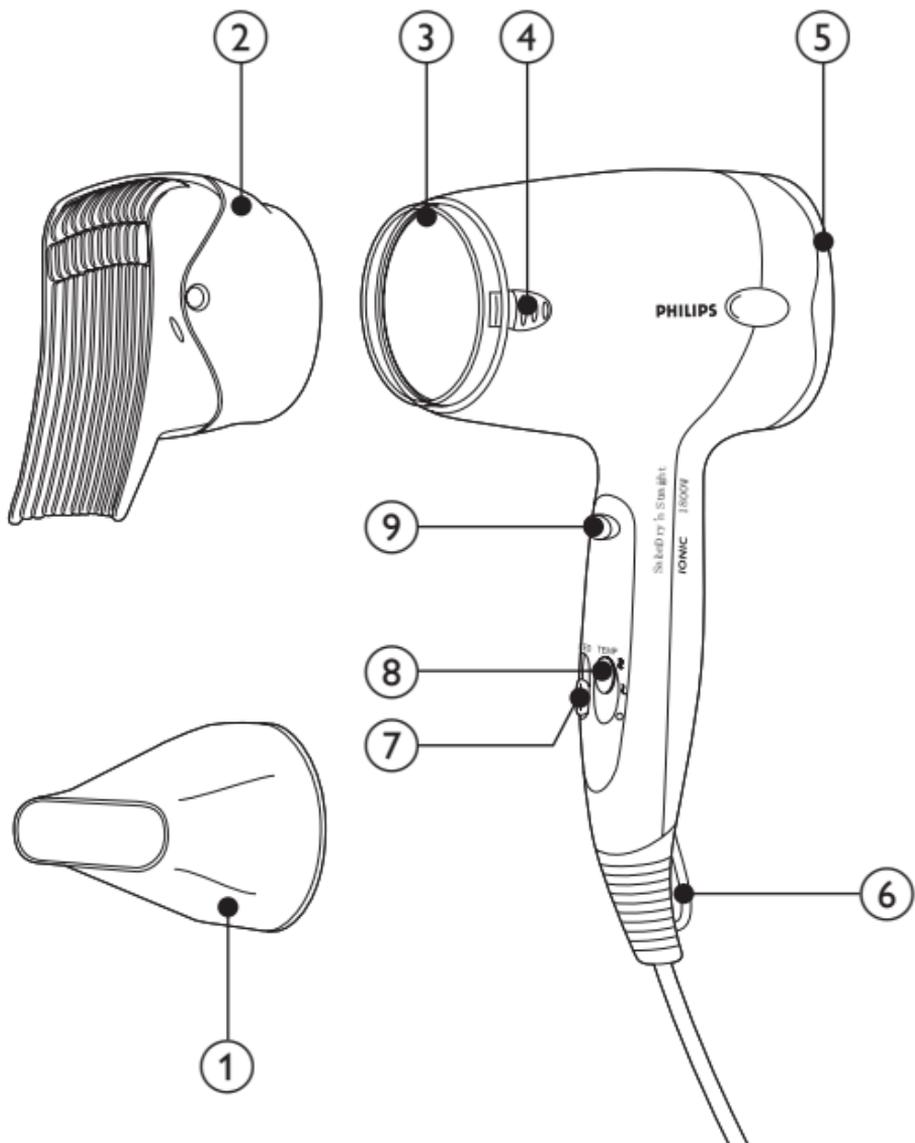

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.



- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Secado del cabello

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
 - Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (①) en el secador (③). Para quitarla del secador, tire de ella.
 - Para alisar el pelo mientras lo seca, coloque el accesorio para alisar (②) en el secador (③).
- ↳ Para quitarlo del secador, pulse a la vez los botones de liberación (④).

- 2 Ponga el botón de flujo de aire (7) en la posición I para que el aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición II para que el aire sea más fuerte y el cabello se seque antes.
 - La función de iones se activa cuando se selecciona un flujo de aire. Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado.
 - ↳ Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
- 3 Ponga el botón de temperatura (8) en la posición ℞ para flujo de aire caliente, en la posición ℤ para flujo de aire templado o en la posición ● para flujo de aire frío. Pulse el botón de aire frío (9) para que el aire sea frío y fije el peinado.

con el accesorio para alisar:

Nota: Para un cuidado óptimo, la temperatura de funcionamiento del secador es limitada cuando el accesorio para alisar está puesto.

- 1 Peine el pelo y tome un mechón para alisar.
- 2 Coloque las puntas del accesorio para alisar sobre el cuero cabelludo en la raíz del mechón para que el pelo quede atrapado en el peine.
- 3 Deslice el accesorio para alisar a lo largo del cabello.
 - Nota:** Sujete siempre la punta del cabello cuando deslice el accesorio para alisar.
 - ↳ El cabezal basculante dirige el pelo hacia el accesorio para alisar de forma óptima.
 - ↳ La zona aterciopelada de la parte superior del accesorio para alisar proporciona brillo a su cabello tras haberlo alisado con el peine.
- 4 Repita los pasos del 2 al 3 con el resto de mechones hasta que termine de alisar y secar todo el pelo.

Después del uso:

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Desmonte la rejilla de entrada de aire (5) del aparato para eliminar los pelos y el polvo.
- 4 Limpie el aparato con un paño húmedo.

- 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (6).

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20711



100% recycled paper
100% papier recyclé