







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

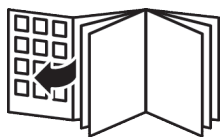

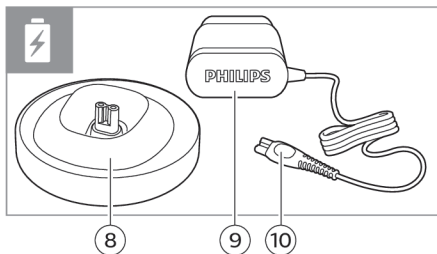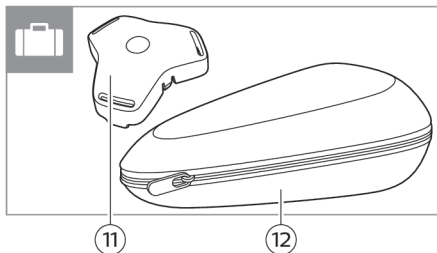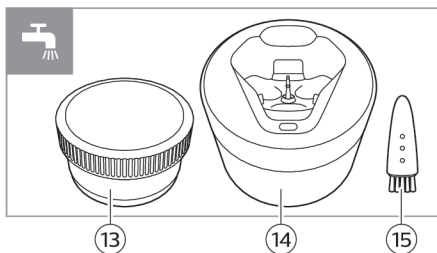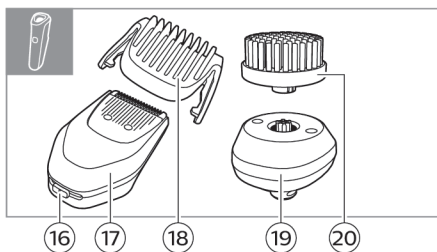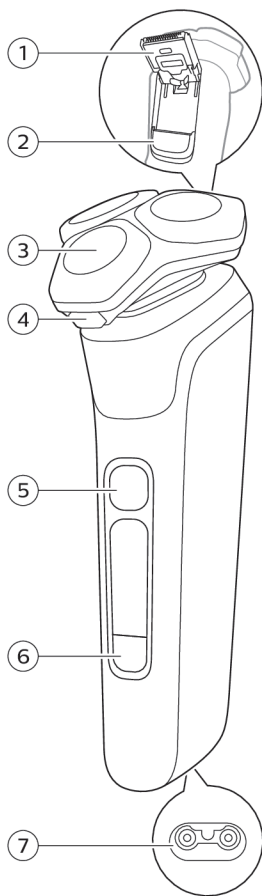

Lietuviškai 6

Turinys

Bendrasis aprašymas _____	7
Įvadas. Sužinokite, kuris jūsų skustuvas _____	9
A pav. _____	10
B pav. _____	11
Svarbi saugos informacija _____	12
Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (A pav.) _____	15
Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (B pav.) _____	17
Pagrindinis meniu (A pav.) _____	19
Pagrindinis meniu (B pav.) _____	20
Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (A pav.) _____	22
Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (B pav.) _____	24
Ką man sako mano skustuvas? (A pav.) _____	27
Ką man sako mano skustuvas? (B pav.) _____	29
Kaip įkrauti prietaisą? _____	31
Kaip naudoti prietaisą ir priedus? _____	32
Kaip valyti prietaisą ir priedus? _____	37
Laikymas _____	45
Kaip pakeisti skutimo galvutes? _____	45
Priedų užsakymas _____	47
Trikčių diagnostika ir šalinimas _____	47
Tolesnės rekomendacijos _____	50
Perdirbimas _____	51
Prekių ženklai _____	52

Bendrasis aprašymas

- 1 Spyruoklinis kirpimo peiliukas
- 2 Kirpimo mašinėlės atlaisvinimo slankiklis
- 3 Skutimo įtaisas
- 4 Skutimo įtaiso atlaisvinimo mygtukas
- 5 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 6 Meniu mygtukas
- 7 Lizdas mažam kištukui
- 8 Įkrovimo stovas
- 9 Maitinimo blokas
- 10 Mažas kištukas
- 11 Apsauginis dangtelis
- 12 Krepšelis
- 13 „Philips Quick Clean Pod“ kasetė
- 14 „Quick Clean Pod“
- 15 Valymo šepetėlis
- 16 Ilgio nustatymai
- 17 Įstatomas barzdos formavimo priedas
- 18 Barzdos formavimo priedo šukos
- 19 Priedo laikiklis
- 20 Užspaudžiamas valymo šepetėlio priedas

Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Įvadas. Sužinokite, kuris jūsų skustuvas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!
Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba,
savo produktą užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome arba naudodamiesi
programėle.


**Šiame naudotojo vadove pateikiama informacija apie
dvi S9000 skustuvo versijas. A ir B paveikslėliai padės
nustatyti, kurios versijos skustuvą turite.**

A pav.

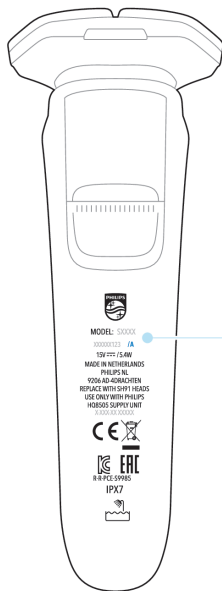

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

B pav.

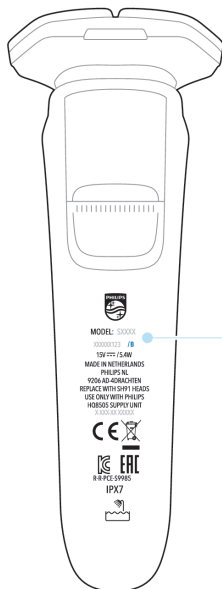

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Svarbi saugos informacija

Produktą naudokite tik numatytajam tikslui. Prieš naudodami produktą ir akumulatorius bei priedus atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai. Naudojant netinkamai galimos pavojingos situacijos arba rimti sužeidimai. Teikiami priedai skirtingiems produktams gali skirtis.

Įspėjimas



- Laikykite maitinimo įtaisą ir įkrovimo stovą sausus.
- Ši barzdaskutė yra atspari vandeniui. Ją galima naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens srove iš čiaupo. Todėl saugumo sumetimais barzdaskutę galima naudoti tik be laido.
- Nemodifikuokite maitinimo įtaiso.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra susiję pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
- Atjunkite prietaisą prieš valydami jį vandeniu.
- Nenaudokite sugadinto prietaiso. Pakeiskite sugadintas dalis naujomis „Philips“ dalimis.
- Valydami prietaisą naudokite tik šaltą ar drungną vandenį.
- Dėl higienos priežasčių prietaisą naudoti turėtų tik vienas žmogus.
- Niekada nevalykite prietaiso suslėgtu oru, šveistukais, abrazyviniais valikliais ar agresyviais skysčiais.

- Valymo sistemą dėkite tik ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus, kad iš jos netekėtų vanduo.
- Prieš valydami sistemą visada patikrinkite, ar kasetės skyrius yra uždarytas.
- Parengę valymo sistemą naudoti, jos nejudinkite, kitaip gali ištekti valymo skystis.
- Plaunant barzdaskutę, vanduo gali lašėti pro kištuko lizdą, esantį prietaiso apačioje. Tai normalu ir nepavojinga, nes visa elektronikos sistema uždaryta sandariame maitinimo bloke barzdaskutės viduje.
- Nejunkite maitinimo bloko į sieninius lizdus, kuriuose yra arba buvo elektrinis oro gaiviklis, ir netoli jų, kad išvengtumėte nepataisomo maitinimo bloko sugadinimo.
- Nenaudokite valančiojo šepetėlio ant pažeistos odos arba ligos paveiktos odos, ar esant stipriam odos dirginimui.
- Nenaudokite valymo šepečio, jei vartojate steroidinius vaistus.
- Prieš naudodami prietaisą nusiimkite auskarus, papuošalus, akinius ir kt.
- Būkite atsargūs, naudodami savo išmanųjį telefoną prie vandens ir drėgnoje aplinkoje.
- Radijo bangos gali pabloginti širdies stimuliatorių ir kitų medicinos prietaisų veikimą. Kreipkitės į gydytoją rekomendacijų ir išlaikykite iki prietaiso bent 20 cm atstumą.
- Maksimalus triukšmo lygis: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ar eksploatacines medžiagas. Naudokite tik atjungiamą maitinimo įtaisą HQ8505.
- Kraukite, naudokite ir laikykite produktą ne žemesnėje kaip 5°C ir ne aukštesnėje kaip 35°C temperatūroje.
- Laikykite produktą ir akumuliatorių toliau nuo ugnies bei vietose, kur nėra tiesioginės saulės šviesos ar aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa nejprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.

- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcinės viryklės.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepjaustykite, nesugadinkite ir neišrinkite produkto ar baterijos, kad išvengtumėte baterijų perkaitimo arba toksinių ir pavojingų medžiagų paskleidimo. Užtikrinkite, kad naudojant akumuliatorius nebūtų trumpojo jungimo, perkrovimo arba atvirkštinio krovimo.
- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

„Philips Quick Clean Pod“ kasetės skystis

- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- Neprarykite.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Radijo įrangos direktyva

- „S9000“ serijos prietaisai aprūpinti 2 klasės „Bluetooth“.
- Dažnių ruožas, kuriame „Bluetooth“ veikia „S9000“ serijos prietaisuose, yra 2,4 GHz.
- Maksimali radijo dažnio galia, spinduliuojama dažnių ruože, kuriame veikia „S9000“ serijos prietaisai, yra mažesnė kaip 20 dBm.
- Ši įranga sukonstruota taip, kad produktas atitiktų 10(2) straipsnio reikalavimus, nes jis gali būti naudojamas mažiausiai vienoje ES šalyje narėje, kaip ištirta, ir produktas atitinka 10(10) straipsnio reikalavimus, nes jam netaikomi perdavimo eksploatacijai apribojimai visose ES šalyse narėse.
- Šiuo dokumentu „Philips“ patvirtina, kad „S9000“ serijos prietaisai atitinka pagrindinius ir kitus susijusius direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaracija pateikiama www.philips.com/support.

Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (A pav.)

- *Pagrindinis meniu (kai skustuvas išjungtas)*



Meniu punktus galite perjungti spausdami meniu mygtuką. Tam tikras funkcijas taip pat galite įjungti arba išjungti ilgu paspaudimu.

Piktograma	Reikšmė
	Pagrindiniame meniu rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais.
	„Motion Control“ jutiklio meniu piktograma rodo, ar paskutinį kartą skutimosi judesius atlikote gerai, ar dar reikėtų juos tobulinti..
	Kelioninį užraktą galite aktyvinti šiame meniu.
	Ekrane rodoma, kad skustuvas nesusietas su išmaniuoju telefonu.
	Ekrane rodoma, kad skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu.



- *Skustuvo įjungimas*



Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite mygtuką „on / off“ (įjungti / išjungti).

Piktograma	Reikšmė
------------	---------



Kai skustuvą įjungiate, trumpa animacija su šiomis piktogramomis rodo, kurią spaudimo jėgos ataskaitos nuostatą suaktyvinote. Per spaudimo ataskaitos nustatymus galite persijungti spausdami meniu mygtuką.

- Įspėjimai ir pranešimai

Piktogr-ama Reikšmė



Akumulatorius beveik išsikrovęs, todėl turite įkrauti skustuvą.



Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą sinchronizuoti skutimosi procesus. Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, sinchronizuokite skustuvą su programėle.



Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali veikti. Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.



Naudojate netinkamą maitinimo bloką. Naudokite tik su skustuvu pateiktą maitinimo bloką (HQ8505).

- Skustuvo plovimas

Piktogr-ama Reikšmė



Priminimas: plaukite skustuvą „Quick Cleaning Pod“ prietaise .



Priminimas: išplaukite skustuvą.



Vyksta plovimo procesas, o ekrane rodomas likęs plovimo laikas arba laikas sekundėmis, jei paspaudžiate meniu mygtuką.



Plovimo procesas buvo nutrauktas.

- *Atjungti norint naudoti*

Piktograma Reikšmė



Prieš pradėdami skustuvu naudotis, jį atjunkite.

Ką reiškia ekrane rodomos piktogramos? (B pav.)

- *Pagrindinis meniu*



Meniu punktus galite perjungti spausdami meniu mygtuką. Tam tikras funkcijas taip pat galite įjungti arba išjungti ilgu paspaudimu.

Piktograma Reikšmė



Šiame meniu rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais.



Kelioninį užraktą galite įjungti arba išjungti šiame meniu.



Šiame meniu galite išjungti arba įjungti ataskaitos šviesos žiedą.

- *Skustuvo įjungimas*



Norėdami įjungti skustuvą, paspauskite mygtuką „on / off“ (įjungti / išjungti).

- „Bluetooth“

Piktogr-ama Reikšmė



Ši piktograma rodo, kad skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu.



Ši piktograma bus rodoma, kai skustuvą nuo išmaniojo telefono atsiesite.

- Įspėjimai ir pranešimai

Piktogr-ama Reikšmė



Akumuliatorius beveik išsikrovęs, todėl turite įkrauti skustuvą.



Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą sinchronizuoti skutimosi procesus. Kad neprarastumėte duomenų, skustuvą sinchronizuokite su programėle.



Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali veikti. Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.



Naudojate netinkamą maitinimo laidą. Naudokite tik su skustuvu pateiktą maitinimo laidą.

- Skustuvo plovimas

Piktogr-ama Reikšmė



Priminimas: plaukite skustuvą „Quick Cleaning Pod“ prietaise .



Priminimas: išvalykite skustuvą.



Vyksta plovimo procesas, o ekrane rodomas likęs plovimo laikas arba laikas sekundėmis, jei paspaudžiate meniu mygtuką.



Plovimo procesas buvo nutrauktas.

- *Atjungti norint naudoti*

Piktogramos Reikšmės



Prieš pradėdami skustuvu naudotis, jį atjunkite.

Pagrindinis meniu (A pav.)

Kai skustuvas išjungtas, spausdami meniu mygtuką galite perjungti keturias meniu funkcijas.

- Likusi baterijos įkrova

Ši meniu piktograma rodo likusią akumuliatoriaus įkrovą.



- „Motion Control“ jutiklis

Ši meniu piktograma rodo ataskaitą apie paskutinio skutimosi metu atliktus judesius.





- **Kelioninis užraktas**

Pasirinkę šią meniu piktogramą, spausdami ir laikydami meniu mygtuką 3 sekundes galite užblokuoti ir atblokuoti skustuvą. Jei ruošiatės keliauti, galite užblokuoti skustuvą, kad jis netyčia neįsijungtų. Įjungus kelioninį užraktą, automatiškai bus išjungiama „Bluetooth“ funkcija ir jūsų skustuvas veiks energijos taupymo režimu.



- **„Bluetooth“**

Pasirinkę šią meniu piktogramą galite atsieti skustuvą nuo savo išmaniojo telefono. Informaciją apie skustuvo susiejimo su išmaniuoju telefonu naudą žr. dalyje „Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda“.

Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas aprūpintas „Bluetooth®“ 4.2 arba naujesne versija.

Skustuve įdiegta „Bluetooth®“ 4.2 ir aukštesnė versija, kurią naudodami galite prisijungti prie programėlės. Kai susiejate skustuvą su išmaniuoju telefonu, skustuve „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai, netgi kai skustuvas yra išjungtas. Tai leidžia vėliau sinchronizuoti skutimosi duomenis, todėl nereikia paimti išmaniojo telefono, kai skutatės.

Pastaba. Skustuve „Bluetooth“ galite išjungti, įjungę kelionės užraktą.

Pagrindinis meniu (B pav.)

Meniu funkcijas galite perjungti spausdami meniu mygtuką.

Likusi baterijos įkrova



Ši meniu piktograma rodo likusią akumulatoriaus įkrovą.

Ataskaita po skutimosi



Pastaba. Šis meniu rodomas tik po to, kai šią funkciją įjungiate naudodamiesi programėlės nuostatomis.

Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą. Šiame elemente rodomas jūsų paskutinio skutimosi **įvertis žvaigždutėmis**. Jis nurodo, kokia buvo jūsų per skutimąsi naudota spaudimo jėga ir judesiai: tinkami ar tobulintini.

Kelioninis užraktas



Jei ruošiatės keliauti, galite užblokuoti skustuvą, kad jis netyčia neįsijungtų. Šiame meniu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką, kad skustuvą užblokuotumėte ar atblokuotumėte. Įjungus kelioninį užraktą, automatiškai bus išjungiamas „Bluetooth“ funkcija ir jūsų skustuvas veiks energijos taupymo režimu.

Šviesos žiedo įjungimas / išjungimas



Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje. Pagal numatytąsias nuostatas šviesos žiedas yra įjungtas. Jį galite išjungti arba vėl įjungti.

Norėdami ataskaitos šviesos žiedą **išjungti**, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus, kol pasieksite meniu „Light on“ (Šviesa įjungta).
- 2 Kai esate meniu „Light on“ (Šviesa įjungta), paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką, kol ekrane pamatysite užrašą „Light off“ (Šviesa išjungta).

Norėdami ataskaitos šviesos žiedą **įjungti**, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus, kol pasieksite meniu „Light off“ (Šviesa išjungta).
- 2 Kai esate meniu „Light off“ (Šviesa išjungta), paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką, kol ekrane pamatysite užrašą „Light on“ (Šviesa įjungta).

Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas prieinamas, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

„Bluetooth“



Pastaba. „Bluetooth“ meniu rodomas, tik kai skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu.

Čia galite skustuvą atsieti nuo išmaniojo telefono. Norėdami sužinoti apie skustuvo susiejimo su išmaniuoju telefonu naudą, žr. skyrelį „Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda“.

Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas aprūpintas „**Bluetooth**®“ 4.2 arba naujesne versija.

Skustuve įdiegta „**Bluetooth**®“ 4.2 ir aukštesnė versija, kurią naudodami galite prisijungti prie programėlės. Kai susiejate skustuvą su išmaniuoju telefonu, skustuve „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai, netgi kai skustuvas yra išjungtas. Tai leidžia vėliau sinchronizuoti skutimosi duomenis, todėl nereikia paimti išmaniojo telefono, kai skutatės.

Pastaba. Skustuve „Bluetooth“ galite išjungti, įjungę kelionės užraktą.

Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (A pav.)

Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda

Programėlę galite naudoti norėdami:

- gauti tikralaikį ataskaitų bei rekomendacijų dėl skutimosi judesių ir spaudimo jėgos;
- suaktyvinti ir tinkinti po skutimosi pateikiamas ataskaitas;
- sinchronizuoti skutimosi duomenis ir stebėti skutimosi istoriją;
- išsiugdyti gerų skutimosi įpročių ir patirti mažiau su skutimusi susijusių odos problemų;
- gauti suasmenintų patarimų ir rekomendacijų dėl stiliaus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono susiejimas



Programėlė suderinama su plačiu „iPhone“ ir „Android™“ išmaniųjų telefonų asortimentu.

Daugiau informacijos rasite adresu

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Atsisiųskite programėlę.

2 Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.

3 Įjunkite skustuvą, kad aktyvintumėte „Bluetooth“.

4 Atverkite programėlę ir vykdykite instrukcijas susiejimo procesui pradėti.

5 Susiejus skustuvą ir programėlę prisijungs automatiškai, kai bus atverta programėlė ir „Bluetooth“ bus įjungtas telefone.

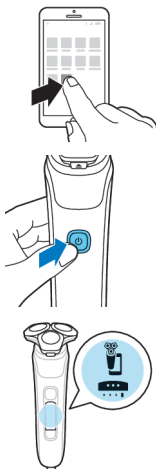

Jūsų skutimų sinchronizavimas

Šis skustuvas išsaugo duomenis, todėl einant skutis arba norint vėliau peržiūrėti skutimosi duomenis nereikia pasiimti savo išmaniojo telefono.

Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą sinchronizuoti skutimosi procesus. Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, sinchronizuokite skustuvą su programėle.

1 Įsitikinkite, kad telefonas yra šalia skustuvo, o programėlė atidaryta.

2 Programėlė prisijungia automatiškai ir sinchronizuoja jūsų vėliausius skutimus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono atsiejimas

Vienu metu galite susieti skustuvą tik su vienu išmaniuoju telefonu. Norėdami atsieti skustuvą nuo išmaniojo telefono (pvz., kai įsigyjate naują išmanųjį telefoną), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- **Pirmiausia atsiekite skustuvą.**

1 Perjunkite meniu punktus spausdami meniu mygtuką, kol įjungsite „Bluetooth“ meniu..



2 Paspauskite ir laikykite meniu mygtuką, kol bus parodytos kryžiuuko ir varnelės parinktys.



3 Dar kartą spausdami meniu mygtuką pasirinkite varnelę, kad atsietumėte skustuvą.

Pastaba. Sėkmingai atsieję skustuvą, skustuvo rankenos kairėje matysite „Bluetooth“ piktogramą.



Pastaba. Jei skustuvą ir išmanųjį telefoną norite vėl susieti, pirmiausia įsitikinkite, kad jie abu yra atsieti.

- **Tada atsiekite išmanųjį telefoną.**

1 Pereikite prie nuostatų savo išmaniajame telefone ir pasirinkite „Bluetooth“.

2 Bakstelėkite skustuvo pavadinimą.

3 Bakstelėkite „Pamiršti“ arba „Atsieti“.

Pastaba. Atsiejimo procesas gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono. Išsamesnę informaciją žr. savo išmaniojo telefono vadove.

Kaip susieti skustuvą ir išmanųjį telefoną? (B pav.)

Skustuvo prijungimo prie programėlės nauda

Programėlę galite naudoti norėdami:

- gauti tikralaikį ataskaitų bei rekomendacijų dėl skutimosi judesių ir spaudimo jėgos;
- suaktyvinti ir tinkinti po skutimosi pateikiamas ataskaitas;
- sinchronizuoti skutimosi duomenis ir stebėti skutimosi istoriją;
- išsiugdyti gerų skutimosi įpročių ir patirti mažiau su skutimusi susijusių odos problemų;
- gauti suasmenintų patarimų ir rekomendacijų dėl stiliaus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono susiejimas



Programėlė suderinama su plačiu „iPhone“ ir „Android™“ išmaniųjų telefonų asortimentu.

Daugiau informacijos rasite adresu

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Atsisiųskite programėlę.


2 Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.

3 Įjunkite skustuvą, kad aktyvintumėte „Bluetooth“.

4 Atverkite programėlę ir vykdykite instrukcijas susiejimo procesui pradėti.

5 Susiejus skustuvą ir programėlę prisijungs automatiškai, kai bus atverta programėlė ir „Bluetooth“ bus įjungtas telefone.

Pastaba. Kai skustuvą susietas su išmaniuoju telefonu, „Bluetooth“ meniu rodomas kaip naujas elementas.



Jūsų skutimų sinchronizavimas

Šis skustuvas išsaugo duomenis, todėl einant skustis arba norint vėliau peržiūrėti skutimosi duomenis nereikia pasiimti savo išmaniojo telefono.

Beveik užsipildžius atminties įrenginiui gausite priminimą sinchronizuoti skutimosi procesus. Kad neprarastumėte duomenų, skustuva sinchronizuokite su programėle.

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas yra šalia skustuvo, o programėlė atidaryta.
- 2 Programėlė prisijungia automatiškai ir sinchronizuoja jūsų vėliausius skutimus.

Skustuvo ir išmaniojo telefono atsiejimas


Vienu metu galite susieti skustuva tik su vienu išmaniuoju telefonu. Norėdami atsieti skustuva nuo išmaniojo telefono (pvz., kai įsigyjate naują išmanųjį telefoną), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- **Pirmiausia atsiekite skustuva.**

- 1 Spausdami meniu mygtuką perjunkite meniu punktus, kol pasieksite „Bluetooth“ meniu.



- 2 Paspauskite ir laikykite meniu mygtuką, kol bus parodytos kryžiuo ir varnelės parinktys.

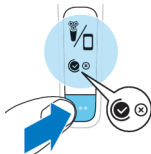

- 3 Dar kartą spausdami meniu mygtuką pasirinkite varnelę, kad atsietumėte skustuva.



Pastaba. Kai skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu, „Bluetooth“ meniu rodomas kaip naujas elementas. Kai jis atsietas, šis meniu išnyks.

Pastaba. Skustuva sėkmingai atsiejus, jo ekrane bus trumpai rodoma „Bluetooth“ piktograma.

Pastaba. Jei skustuVą ir išmanųjį telefoną norite vėl susieti, pirmiausia įsitikinkite, kad jie abu yra atsieti.

- **Tada atsiekite išmanųjį telefoną.**

- 1 Pereikite prie nuostatų savo išmaniajame telefone ir pasirinkite „Bluetooth“.
- 2 Bakstelėkite skustuvo pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite „Pamiršti“ arba „Atsieti“.

Pastaba. Atsiejimo procesas gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono. Išsamesnę informaciją žr. savo išmaniojo telefono vadove.

Ką man sako mano skustuvas? (A pav.)

Ataskaitos šviesos žiedas

Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje. Skutantis ant skustuvo rankenos esantis žiedas šviečia įvairiomis spalvomis ir rodo, kokia jėga spaudžiate prietaisą. Tai yra numatytosios nuostatos:

- Kai spaudžiate nepakankama jėga, šviesos žiedas šviečia **mėlynai**.
- Kai spaudžiate tinkama jėga, šviesos žiedas šviečia **žaliai**.
- Kai spaudžiate per didelę jėga, šviesos žiedas šviečia **oranžine spalva**.

Jei skustuvas įjungtas, galite reguliuoti gautos slėgio ataskaitos tipą.

- 1 Įjunkite skustuVą.





- 2 Paspauskite meniu mygtuką, jei norite perjungti spaudimo jėgos ataskaitos parinktį. Toliau pateiktoje lentelėje rodoma, kokia spaudimo jėgos ataskaita buvo gauta pasirinkus kiekvieną parinktį.

	Per maža spaudimo jėga	Tinkama spaudimo jėga	Per didelė spaudimo jėga
Viso slėgio ataskaita 	 mėlyna	 žalia	 oranžinė
Dalinio slėgio ataskaita 	Nėra ataskaitos	Nėra ataskaitos	 oranžinė
Nėra slėgio ataskaitos 	Nėra ataskaitos	Nėra ataskaitos	Nėra ataskaitos

Pastaba. Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas prieinamas, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

Jei prie rankenos prijungtas barzdos formavimo antgalis arba valymo šepetėlis, judesio arba spaudimo jėgos ataskaitos funkcija yra išjungiama automatiškai.

Ataskaita po skutimosi

Pastaba. Ši funkcija suaktyvinama naudojantis programėlės nuostatomis.

Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą. Šią funkciją suaktyvinus, skustuvas pateikia ataskaitą iš karto po to, kai baigę skustis skustuvą išjungiame.

„Pressure Guard“ jutiklio ataskaita

Jei skusdamiesi prietaisą spaudžiate nepakankamai, rodoma „Pressure Guard“ jutiklio piktograma su šauktuku.

- Skutimosi metu naudotas per didelis slėgis.



- Skutimosi metu naudotas per mažas slėgis.



„Motion Control“ jutiklio ataskaita

- Jei reikia tobulinti skutimosi judesį, rodoma „Motion Control“ jutiklio piktograma su šauktuku.



- Jei spaudimo jėga ir skutimosi metu atliekami judesiai nepriekeištingi, abi piktogramos rodomos su varnelėmis.

Ką man sako mano skustuvas? (B pav.)

Ataskaitos šviesos žiedas

Skusdamiesi gausite spaudimo jėgos ataskaitą, kuri rodomas šviečiančiu žiedu skustuvo rankenos viršuje. Skutantis ant skustuvo rankenos esantis žiedas šviečia įvairiomis spalvomis ir rodo, kokia jėga prietaisą

spaudžiate. Ši funkcija įjungta pagal numatytąsias nuostatas.



- Kai spaudžiate nepakankama jėga, šviesos žiedas šviečia **mėlynai**.
- Kai spaudžiate tinkama jėga, šviesos žiedas šviečia **žaliai**.
- Kai spaudžiate per didelę jėgą, šviesos žiedas šviečia **oranžine spalva**.



Šią funkciją galite išjungti arba įjungti šviesos žiedo įjungimo / išjungimo meniu.

Pastaba. Ataskaitos šviesos žiedas prieinamas, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

Ataskaita po skutimosi

Pastaba. Ši funkcija suaktyvinama naudojantis programėlės nuostatomis.

Norėdami optimalių skutimosi potyrių, skustuvą judinkite tinkamais judesiais ir naudokite tinkamą spaudimo jėgą. Skustuvas **žvaigždutėmis įvertina** per paskutinį skutimąsi atliktus judesius ir naudotą spaudimo jėgą. Šią funkciją įjungus:

- skustuve rodomas naujas ataskaitos po skutimosi meniu elementas;
- kiekvieną kartą, kai baigę skutis išjungsite skustuvą, iškart matysite trimis alternatyviais būdais pateikiamą ataskaitą;
- skustuvas gali pateikti ataskaitą apie **spaudimo jėgą**, kurią naudojote per paskutinį skutimąsi;





- skustuvas taip pat gali pateikti ataskaitą apie **judesius**;



- arba skustuvas gali pateikti **tiesk spaudimo jėgos, tiesk judesių** ataskaitą.



- Kai vėliau naršysite meniu, naujame meniu elemente matysite paskutinio skutimosi judesių ir spaudimo jėgos įvertį.

Kaip įkrauti prietaisą?


Pastaba. Šis prietaisas atsparus vandeniui. Jį galima naudoti vonioje ar duše ir valyti po vandens srove iš čiaupo. Todėl saugumo sumetimais prietaisą galima naudoti tik be laido.

- Prietaisą įkraukite prieš jį naudodami pirmą kartą ir kai likusios akumuliatoriaus įkrovos meniu rodo, kad akumuliatorius beveik išsikrovęs.
- Įkrovimas trunka maždaug 1 valandą.
- Greitas įkrovimas: Nuo įkrovimo pradžios praėjus maždaug 5 minutėms akumuliatoriuje yra vienam skutimuisi pakaksiančios energijos. Kai akumuliatorius įkraunamas 10 %, galite vieną kartą nusiskusti.
- Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus prie maitinimo šaltinio dirbti galima iki 60 minučių.

Pastaba. Įkraunant prietaisą jo naudoti negalima.

Įkrovimas maitinimo bloku

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

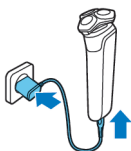


- 2 Įkiškite mažąjį kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
 - Įkraunant prietaisą ekrane rodoma įkrovimo eigos animacija.
 - Visiškai įkrovus prietaisą rodoma 100 % akumuliatoriaus įkrova ir visiškai įkrauto akumuliatoriaus piktograma.
- 3 Įkrovę maitinimo bloką ištraukite iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Simbolis „Atjunkite, norėdami naudoti“



Simbolis „Atjungti norint naudoti“ praneša, kad prieš įjungdami prietaisą turite atjungti jį nuo sieninio kištukinio lizdo ir ištraukti mažą kištuką iš prietaiso.

Krovimas įkrovimo stovė (tik tam tikri modeliai)

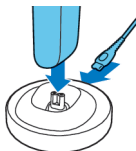

- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- 2 Įstatykite mažą kištuką į įkrovimo stovą, o maitinimo bloką į sieninį elektros lizdą.
- 3 Prietaisą įstatykite į įkrovimo stovą.

Tik tam tikri modeliai: Įsižiebia įkrovimo stovo apačioje esantis šviesos žiedas ir greitai sukasi.

- Po maždaug 5 minučių šviesos žiedas sukasi lėčiau. Dabar akumuliatoriuje yra pakankamai energijos vienam skutimuisi.
- Kai prietaisas kraunamas, šviesos žiedas tampa ryškesnis ir sukasi lėčiau.
- Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, šviesos žiedas visiškai įsižiebia ir nustoja sukis.

Kaip naudoti prietaisą ir priedus?

Įspėjimas. Prieš naudodami visada patikrinkite skustuvą ir visus priedus. Nenaudokite prietaiso ar bet kokio priedo, jei jie apgadinti, nes dėl to galimas sužalojimas. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.


Skutimasis

Šį prietaisą galite naudoti sausą ar sudrėkintą, netgi duše. Drėgnam skutimuisi užtepkite ant odos vandens ir skutimosi putų arba gelio ir nuplaukite skutimosi galvutes po vandeniu iš čiaupo, prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Judinkite skutimo galvutes ant odos apskritiminiais judesiais, kad pakliūtų visi plaukeliai, augantys skirtingomis kryptimis. Įsitikinkite, kad visos skutimosi galvutės visiškai prigludusios prie odos. Kad skutimas būtų glotnus ir komfortabilus, šiek tiek spauskite.

Pastaba. Nespauskite per stipriai, nes tai gali lemti odos sudirginimą.

Pastaba. Jeigu skutatės su geliu ar putomis, reguliariai skalaukite skutimosi įtaisą, kad jis ir toliau sklandžiai slystų per jūsų odą.

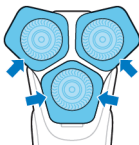

- 3 Sunkiai pasiekiamas veido sritis, pavyzdžiui, palei žandikaulio liniją ir po nosimi, skusite naudodami siaurąsias skutimosi įtaiso puses.

4 Kaskart panaudoję išjunkite ir išvalykite prietaisą.

Pastaba. Pasirūpinkite nuo prietaiso nuplauti visą putą arba skutimosi gelį.

Odos prisitaikymo laikotarpis

Pradžioje skutimosi rezultatai gali būti ne tokie, kokių tikėjotės, ir oda net gali šiek tiek sudirgti. Tai normalu. Jūsų odai reikia laiko prisitaikyti prie bet kurios naujos skutimosi sistemos.

Pasinaudokite programėlės teikiamu patarimu ir reguliariai skuskitės (mažiausiai 3 kartus per savaitę) šiuo skustuvu 3–4 savaites, kad oda priprastų prie naujo skustuvo.

Valymo priminimas




Išjungus prietaisą ekrane rodomas pranešimas, kuriuo primenama apie būtinybę išplauti prietaisą.

- Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes kartą per mėnesį arba kai prietaisu nesiskutate bei kai jis naudojamas.

Kirpimas

Kirptuvą galite naudoti norėdami padailinti žandeną ir ūsus.

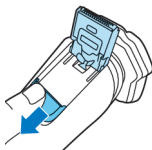

- 1 Norėdami atidaryti kirptuvą, pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.
- 2 Ijunkite prietaisą.



- 3 Kirptuvą laikykite statmenai odai ir prietaisą leiskite žemyn švelniai spausdami.



- 4 Taip pat kirptuvą galite naudoti panosei.
- 5 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite kirptuvą, kad jis neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.
- 6 Uždarykite kirptuvą.

„Click-on“ priedų naudojimas

Pastaba. Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.

Pastaba. Skustuvas spaudimo jėgos ir judesių ataskaitą pateikia, tik kai prie rankenos prijungtos skutimosi galvutės.

Barzdos formavimo prietaiso naudojimas su šukomis

Barzdos formavimo priedu su pridėtomis šukomis galite barzdą modeliuoti, pasirinkdami vieną fiksuotą nustatymą arba skirtingus kirpimo ilgio nustatymus. Jį taip pat galite naudoti ilgiems plaukams patrumpinti, kad būtų patogiau skustis.

Barzdos formavimo priedo plaukų ilgio nustatymai atitinka likusį po kirpimo plaukų ilgį, diapazonas nuo 1 iki 5 mm.

- 1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenos, ir paspauskite barzdos formavimo priedą ant rankenos.




- 2 Įstumkite šukas tiesiai į griovelius, esančius abiejose barzdos formavimo prietaiso priedo pusėse.





- 3 Paspauskite ilgio reguliatorių, tada pastumkite jį į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte norimą plaukų ilgio nustatymą.
- 4 Įjunkite prietaisą.

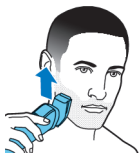

- 5 Prietaisu braukite aukštyn jį švelniai spausdami. Užtikrinkite, kad šukų priekis visada liestųsi su oda.
- 6 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.


Barzdos formavimo prietaiso naudojimas be šukų

Barzdos formavimo prietaiso priedą be šukų galite naudoti barzdai, ūsams ir žandenoms ar kaklo linijai formuoti (0,5 mm ilgio).

- 1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo prietaiso.

Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite jas nuo barzdos formavimo priedo. Netraukite šukų už kraštų.

- 2 Įjunkite prietaisą.

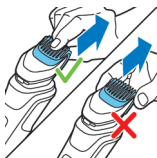

- 3 Barzdos formavimo priedą laikykite statmenai odai ir prietaisą leiskite žemyn švelniai spausdami.
- 4 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.

Valymo šepečio priedo naudojimas

Naudokite valymo šepetėlį su jūsų dieniui valymo kremu, kad pašalintumėte aliejų ir nešvarumus.

Mes patariame jums naudoti jį ne dažniau, kaip kartą per savaitę.

Atsargiai! Nenaudokite prietaiso, jei oda sužalota, sudirginta ar žaizdota.

- 1 Pasukite skutimosi galvutę ar kitą priedą, kad jį nuimtumėte nuo rankenos, ir užspauskite valymo šepečio priedą ant rankenos.
- 2 Sudrėkinkite valymo šepečėlį vandeniu.

Nenaudokite sauso valymo šepečėlio, nes taip gali būti sudirginta oda.





- 3 Sudrėkinkite veidą vandeniu ir patepkite veidą valikliu.
- 4 Priglauskite valymo šepetėlį prie skruosto.
- 5 Įjunkite prietaisą.
- 6 Švelniai judinkite šepetėlį odos paviršiumi nuo nosies ausies link. Nespauskite per stipriai. Užtikrinkite, kad procedūra būtų patogi.

Nevalykite jautrios srities apie savo akis.

- 7 Po maždaug 20 sekundžių perkeltite prietaisą ant kito skruosto ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį.

- 8 Po maždaug 20 sekundžių perkeltite prietaisą ant savo smakro ir pradėkite valyti šią jūsų veido dalį. Švelniai slinkite šepetėlio galvutę iš kairės į dešinę.

Neužtęskite procedūrų ir nevalykite vienos srities ilgiau nei 20 sekundžių.

- 9 Kaskart panaudoję išjunkite prietaisą ir išvalykite priedą.
- 10 Po procedūros veidą nuskalaukite ir nusausinkite. Dabar jūsų veidas paruoštas kitam kasdienės odos priežiūros etapui.

Kaip valyti prietaisą ir priedus?

Kaskart panaudoję išvalykite prietaisą ir priedus, kad jie optimaliai veiktų.

Barzdaskutės plovimas po čiaupu

Kaskart panaudoję, išvalykite skutuvą, kad neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.

Niekada nesusausinkite skutimo įtaiso rankšluosčiu arba servetėle, nes tai gali pakenkti skutimo galvutėms.



Skalaujant skutimo įtaisą vanduo gali lašėti iš skustuvo pagrindo. Tai normalu.

- 1 Ijunkite skustuvą.
- 2 Skutimo įtaisą skalaukite po šiltu vandeniu iš čiaupo.



- 3 Išjunkite barzdaskutę. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kad atidarytumėte skutimo įtaisą.



- 4 Skalaukite plaukų kamerą po šiltu vandentiekio vandeniu.



- 5 Skutimo galvutės laikiklį praskalaukite po šiltu vandeniu iš čiaupo.
- 6 Kruopščiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite skutimo galvutės laikikliui visiškai išdžiūti ore.



- 7 Uždarykite skutimo įtaisą.

Kruopštus valymas

Rekomenduojame kruopščiai išvalyti skutimosi galvutes kartą per mėnesį arba kai skustuvu nesiskutate bei kai jis naudojamas.


- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo sieninio elektros lizdo.




- 2 Paspauskite atleidimo mygtuką ant skustuvo ir atskirkite skutimosi galvutės laikiklį nuo skustuvo.

- 3 Plaukų kamerą ir skutimosi galvutės laikiklį skalaukite po vandeniu iš čiaupo.
- 4 Nuimkite skutimosi galvutes. Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti skutimosi galvutes?“.

Pastaba. Vienu metu nevalykite daugiau kaip vieno skutiklio ir apsaugo, nes jie visi vienas su kitu suderinti. Jei netyčia įdėsite skutiklį į netinkamą skutimo apsaugą, gali prireikti kelių savaičių, kol bus atkurtas optimalus skutimas.

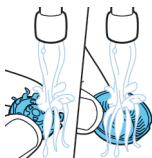

- 5 Išplaukite peiliuką ir apsaugą po vandeniu iš čiaupo.
- 6 Nupurtykite likusį vandenį.
- 7 Skutimo galvutes įstatykite atgal į skutimo įtaisą. Detalius nurodymus rasite skyrelyje „Kaip pakeisti skutimosi galvutes?“.



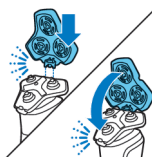


- 8 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.

Spyruoklinio kirpimo peiliuko valymas

Kaskart panaudoję išvalykite kirptuvą, kad neužsikimštų ir nebūtų pažeistas.

Niekada nedžiovinkite kirptuvo dantų rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirptuvo dantis.

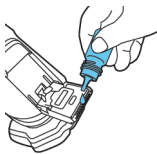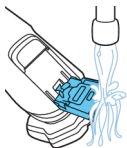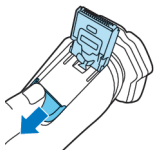

- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjunkite nuo sieninio elektros lizdo.
- 2 Norėdami atidaryti spyruoklinį kirpimo peiliuką, pastumkite kirptuvo atleidimo slankiklį žemyn.
- 3 Įjunkite prietaisą ir drungnu vandeniu išskalaukite spyruoklinį kirpimo peiliuką.
- 4 Prietaisą išvalę, jį išjunkite.
- 5 Atsargiai nukratykite vandens perteklių ir leiskite spyruokliniam kirpimo peiliukui išdžiūti.
- 6 Uždarykite kirptuvą.

Patarimas. Kad kirpimas būtų optimalus, kas šešis mėnesius sutepkite spyruoklinį kirpimo peiliuką lašu mineralinės alyvos (alyva nepateikiama).

Užspaudžiamų priedų valymas

Kirptuvo arba barzdos formavimo priedo niekada nešluostykite rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirpimo dantis.


Skirtingiems gaminiams tiekiami priedai gali būti skirtingi. Ant dėžutės nurodyti priedai, kurie pridedami prie jūsų prietaiso.


Barzdos formavimo prietaiso valymas

Išplaukite barzdos formavimo antgalį po kiekvieno naudojimo.

- 1 Nuimkite šukas nuo barzdos formavimo prietaiso.

Pastaba. Paimkite šukas per vidurį ir nuimkite jas nuo barzdos formavimo priedo. Netraukite šukų už kraštų.

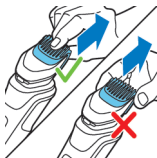


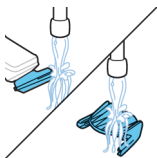

- 2 Drungnu vandeniu nuplaukite nukirptus plaukus nuo kirptuvo.
- 3 Nuplaukite nukirptus plaukus nuo šukų.




- 4 Kirptuvo nuėmimas nuo barzdos formavimo antgalio. Barzdos formavimo antgalyje susikaupusius plaukus galite pašalinti kirptuvą traukdami nuo barzdos formavimo antgalio. Taip pat galite nuplauti galinę kirptuvo dalį.

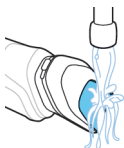

- 5 Išplaukite nukirptus plaukus iš barzdos formavimo antgalio.
- 6 Atsargiai išpurtykite likusį vandenį ir palikite šukas, kirptuvą bei barzdos formavimo antgalį išdžiūti iki kito naudojimo..

Niekada nedžiovinkite pjovimo įtaiso rankšluosčiu arba servetėle, nes taip galima apgadinti kirpimo dantis.

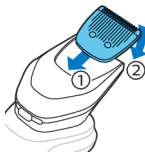

- 7 Kai kirptuvas bus sausas, prijunkite jį prie barzdos formavimo antgalio.




- 8 Kai kirptuvas bus sausas, prijunkite jį prie barzdos formavimo antgalio.

Patarimas. Kad barzdos formavimo priedas gerai veiktų, reguliariai sutepkite priedo dantelius lašu siuvimo mašinų alyvos.

Valymo šepečio priedo valymas

Nuvalykite valymo šepečio priedą kiekvieną kartą panaudoję.


- 1 Išjunkite prietaisą.




- 2 Atjunkite antgalį nuo antgalio laikiklio.
- 3 Kruopščiai nuplaukite dalis šiltu vandeniu ir muilu.
- 4 Nusausinkite antgalį rankšluosčiu.

Kaip naudoti „Quick Clean Pod“?

„Quick Clean Pod“ paruošimas naudoti

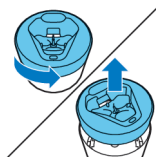


- 1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

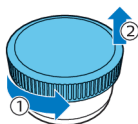


- 2 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ kasetės dangtelį.




- 3 Pakelkite sandariklio auselę ir patraukite ją už kampo, kad nuo „Quick Clean Pod“ nuimtumėte sandariklį.

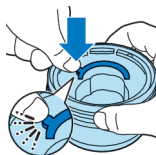

- 4 Paspauskite mažą apskritą dalį ant „Quick Clean Pod“ kasetės rankenos, kad nulaužtumėte ant rankenos esančius kabliukus.

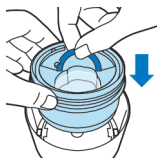

- 5 Įdėkite „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean Pod“.

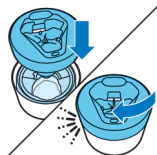


- 6 Uždėkite „Quick Clean Pod“ viršų atgal ant pagrindo ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.



Nepakreipkite „Quick Clean Pod“, kad neištekėtų.

„Quick Clean Pod“ naudojimas

Pastaba. Jei skustuvą naudojate su skutimosi putomis, geliu arba prieš skutimą naudojamais gaminiais, prieš naudodami „Quick Clean Pod“ kruopščiai nuplaukite skutimosi galvutes.

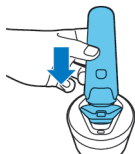

Prieš dėdami skustuvą į „Quick Clean Pod“, visada nuo jo nukratykite vandens perteklių.

- 1 Įdėkite apverstą skustuvą į „Quick Clean Pod“. Kai skustuvas įjungtas, jis automatiškai atpažįsta, kad jis yra „Quick Clean Pod“.
- 2 Įjunkite skustuvą, kad pradėtumėte valymo programą. Kiekviena valymo programa trunka maždaug vieną minutę. Įjungus plovimo programą ant rankenos rodomas atbuline tvarka skaičiuojamas likęs plovimo laikas.
- 3 Visada leiskite skustuvui visiškai išdžiūti „Quick Clean Pod“, prieš dėdami jį saugoti.

Ką reiškia paveikslėlis ant mano „Quick Clean Pod“?

**Pikto-
grama**

Poveikis

Reikšmė



Pasimato „Quick Clean Pod“


Reikia pakeisti „Quick Clean Pod“ kasetę.




„Quick Clean Pod“ kasetės keitimas

Nedelsdami pakeiskite „Quick Clean Pod“ kasetę, kai ant „Quick Clean Pod“ atsiranda kasetės keitimo piktograma, arba laikykitės toliau pateiktų nurodymų lentelėje.

Naudojimo dažnumas	Ciklai	Kada reikia keisti „Quick Clean Pod“ kasetę
Kasdien	Maždaug 30	Kas mėnesį
Kelis kartus per savaitę	Maždaug 20	Kas 2 mėnesius
Kas savaitę	Maždaug 13	Kas 3 mėnesius
Kas mėnesį	Maždaug 3	Kas 3 mėnesius

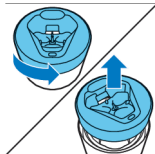

- 1 Pasukite ir nuimkite „Quick Clean Pod“ viršų.

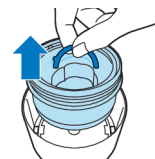

- 2 Paėmę už rankenos, iškelkite „Quick Clean Pod“ kasetę iš „Quick Clean Pod“.



- 3 Išpilkite likusį skystį į kanalizaciją ir išmeskite tuščią kasetę pagal vietines atliekų šalinimo taisykles.



- 4 Įdėkite naują „Quick Clean Pod“ kasetę į „Quick Clean Pod“.

Nuskaitykite kairėje pusėje esantį QR kodą arba aplankykite **www.philips.com/cleaning-cartridge**, kad užsisakytumėte pakeičiamąsias „Quick Clean Pod“ kasetes.

Laikymas

Pastaba. Patariame prieš padedant iki kito naudojimo leisti prietaisui ir jo priedams išdžiūti.

- Prietaisą laikykite maišelyje (jei pateiktas).
- Uždėkite apsauginį gaubtą (jei pateiktas) ant skustuvo, kad apsaugotumėte jį nuo nešvarumų susikaupimo.
- Arba laikykite prietaisą ant įkrovimo stovo (jei pateiktas) arba „Philips Quick Clean Pod“ (jei pateiktas).

Kaip pakeisti skutimo galvutes?

Kad būtų užtikrintas geriausias skutimas, patariame skutimo galvutes keisti kas dvejus metus.


Apgadintas skutimo galvutes pakeiskite nedelsdami.

Skutimo galvutes visada keiskite originaliomis „Philips“ skutimo galvutėmis.


Skutimo galvučių keitimas



- 1 Išjunkite barzdaskutę.
- 2 Paspauskite atleidimo mygtuką ant skustuvo ir atskirkite skutimosi galvutės laikiklį nuo skustuvo.

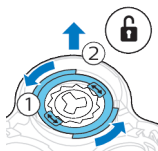


- 3 Pasukite laikymo žiedus prieš laikrodžio rodyklę ir juos nuimkite. Padėkite juos į šalį saugioje vietoje.

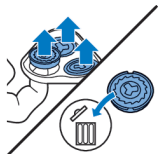


- 4 Skutimo galvutes nuimkite nuo skutimo galvučių laikiklio.
Panaudotas skutimo galvutes nedelsdami išmeskite, kad jų nesumaišytumėte su naujomis skutimo galvutėmis.



- 5 Įdėkite naujas skutimo galvutes į laikiklį.

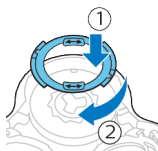

- 6 Uždėkite laikančius žiedus atgal ant skutimo galvučių ir pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl pritvirtintumėte laikantį žiedą.

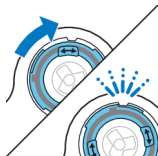

- Kiekviename fiksavimo žiede yra du grioveliai, kurie tiksliai atitinka skutimosi galvučių laikiklio iškyšas. Žiedą pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą, kuris rodo, kad žiedas pritvirtintas.



- 7 Įkiškite skutimosi galvutės laikiklio lankstą į angą skutimosi įtaiso viršuje ir uždarykite skutimosi įtaisą.

Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke).

Tiekiami šie priedai ir atsarginės dalys:

- SH91 „Philips“ skutimo galvutės
- CC12 plovimo kasetė, 2 vnt.
- CC13 plovimo kasetė, 3 vnt.
- CC16 plovimo kasetė, 6 vnt.

Pastaba. Kai kurių priedų gali būti galima įsigyti ne visose šalyse.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite **www.philips.com/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Barzdaskutė

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Negaliu prijungti skustuvo.	Neatsisiuntėte programėlės.	Atsisiųskite programėlę.
	Jūsų skustuvas ir išmanusis telefonas dar nesusieti.	Susiekite skustuvą ir išmanųjį telefoną laikydamiesi programėlės instrukcijų.
	Pirmasis susiejimo bandymas nepavyko.	Atsiekite skustuvą ir išmanųjį telefoną ir bandykite juo susieti vėl.
	Jūsų išmanusis telefonas neranda skustuvo.	Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas aprūpintas „Bluetooth 4.2“ arba naujesne versija.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
		Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija ir išjungtas skustuvo kelioninis užraktas.
		Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra vieno metro atstumu nuo skustuvo, kad būtų „Bluetooth“ ryšys.
		Patikrinkite, ar skustuvas yra įkrautas.
	Jūsų skustuvas ir išmanusis telefonas jau kartą buvo susieti. Jūs atsiejote tik skustuvą.	Atverkite išmaniojo telefono „Bluetooth“ nuostatas. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas taip pat atsietas. Tada juos bandykite susieti dar kartą.
Noriu naudoti skustuvą be programėlės.		Skustuvo nereikia jungti prie išmaniojo telefono prieš kiekvieną skutimąsi. Skustuvas puikiai veikia ir be programėlės, tačiau be jos negalėsite naudotis kai kuriomis naudingomis funkcijomis. Norėdami gauti asmeninių skutimosi patarimų, būtinai prisijunkite bent kas 20 skutimųsi, kad sinchronizuotumėte savo skutimosi duomenis.
Prietaisas neveikia, kai paspaudžiu įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Prietaisas vis dar prijungtas prie sieninio lizdo. Saugumo sumetimais prietaisą galima naudoti tik be laido.	Prietaisą atjunkite nuo lizdo ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte.
	Pakartotinai įkraunama baterija išseikvota.	Įkraukite bateriją.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Kelioninis užraktas suaktyvintas.	Norėdami išaktyvinti kelioninį užraktą, 3 sekundes spauskite meniu mygtuką.
	Skutimo įtaisas yra suteptas arba pažeistas tiek, kad variklis negali veikti.	Skutimosi galvutes kruopščiai išvalykite arba jas pakeiskite.
Prietaisas neskuta taip gerai, kaip anksčiau.	Skutimo galvutės yra apgadintos arba nusidėvėjusios.	Pakeiskite skutimo galvutes.
	Plaukai ir nešvarumai užblokavo skutimo galvutes.	Kruopščiai išvalykite skutimosi galvutes.
Iš prietaiso apačios teka vanduo.	Plaunant vanduo gali susikaupti tarp vidinio korpuso ir išorinio prietaiso apvalko.	Tai normalu ir nepavojinga, nes visa elektronika uždaryta sandariame maitinimo bloke prietaiso viduje.

„Philips Quick Clean Pod“

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Mano skustuvas nėra švarus panaudojus „Philips Quick Clean Pod“.	Jūs išėmėte skustuva, nepasibaigus valymo programai.	Palikite skustuva „Philips Quick Clean Pod“ visą valymo programos laikotarpį. Kiekviena valymo programa trunka maždaug 1 minutę. Pasibaigus valymo programai, valymo piktogramą užgęsta.
	Reikia pakeisti „Philips Quick Clean Pod“ kasetę.	Pakeiskite „Philips Quick Clean Pod“ kasetę.

	„Philips Quick Clean Pod“ yra pakreipta.	Padėkite „Philips Quick Clean Pod“ ant lygaus paviršiaus.
Mano „Philips Quick Clean Pod“ neįsijungia.	„Philips Quick Clean Pod“ yra maitinama skustuvo variklio.	Įdėkite skustuvą į „Philips Quick Clean Pod“. Įjunkite skustuvą.
	Skustuvas prijungtas prie sieninio elektros lizdo.	Atjunkite skustuvą nuo maitinimo įtaiso.
	Skustuvo baterija išsekvota.	Įkraukite skustuvą, prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.
Mano „Philips Quick Clean Pod“ yra perpildyta.	Reguliariai naudojate „Philips Quick Clean Pod“ nuskalavę skustuvą, bet neiškratote vandens pertekliaus.	Iškratykite vandens perteklių, nuskalavę skutimosi galvutes, kaskart prieš dėdami skustuvą į „Philips Quick Clean Pod“.
	Skutotės su skutimosi geliu arba putomis ir nenuskalavote skustuvo prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.	Kruopščiai nuplaukite skutimosi galvutes, prieš naudodami „Philips Quick Clean Pod“.

Tolesnės rekomendacijos

Norėdami gauti daugiau patarimų ir vaizdo įrašų apie savo S9000 skustuvą, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba apsilankykite

www.philips.com/myS9000shaver



Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad elektros produktai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis.
- Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas

Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas specialistas, kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai išsikrovusi.

Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojate įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šaliname pakartotinai įkraunamą bateriją.

Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi.

Norėdami išvengti išimtų baterijų netyčinio trumpojo jungimo, saugokite baterijų gnybtus nuo sąlyčio su metaliniais objektais (pvz., monetomis, plaukų segtukais, žiedais). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

- 1 Jei įmanoma, nuimkite skutimosi ar kirpimo įtaisą nuo prietaiso.
- 2 Jei prietaiso korpuse yra varžtų, atsukite juos atsuktuvu.
- 3 Išimkite išorines plokšteles įkišdami plokščią atsuktuvą tarp kraštų ir sukdami. Taip pat nuimkite papildomus varžtus ir (arba) dalis bei atlaisvinkite visus fiksatorius.
- 4 Jei prietaiso viduje yra maitinimo blokas, išimkite jį iš prietaiso, nupjaukite laidus ir atsukite maitinimo bloką atsuktuvu.

- 5 Atsukite atsuktuvu akumulatoriaus laikiklius ir nuimkite įkraunamą bateriją.

Prekių ženklai

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPad“ ir „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc“ paslaugų ženklas.

„Android“ yra „Google Inc“ prekės ženklas. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc“ prekių ženklai.

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Philips Personal Care“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé