

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

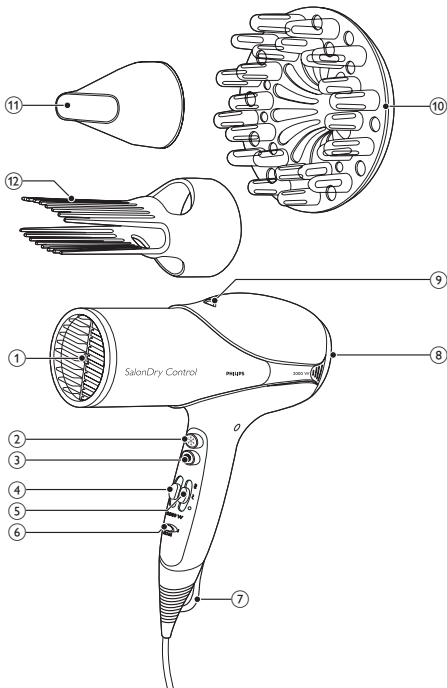

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.



- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.

Hladina hluku: $L_c = 82 \text{ dB(A)}$ pro modely HP4980, HP4981, HP4984

Hladina hluku: $L_c = 83 \text{ dB(A)}$ pro modely HP4982, HP4983

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Vysoušení vlasů

1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.

- Chcete-li dosáhnout dokonalého vysoušení, připevněte na vysoušeč (①) koncovku (⑪).
- **Pouze pro model HP4981/83:** Pro zvětšení objemu kadeří a vzdušné vlny připevněte na vysoušeč (①) difuzér (⑩).

- **Pouze pro model HP4984:** Chcete-li pozvednout, narovnat a uhladit kudrnaté vlasy stylu Afro, připojte na vysoušeč (①) stylingový kartáč (⑫).
 - Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče.
- 2 Nastavte přepínač proudu vzduchu (④) do polohy **I** pro jemný proud vzduchu a styling nebo do polohy **II** pro silný proud vzduchu a rychlé vysoušení. Stiskněte tlačítko Turbo (③) pro extra silný proud vzduchu.
 - 3 Nastavte přepínač teploty (⑤) do polohy **⌘** pro horký proud vzduchu, do polohy **ℤ** pro teplý proud vzduchu nebo do polohy **●** pro chladný proud vzduchu. Stiskněte tlačítko Cool shot (②) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění účesu.
- **Pouze pro model HP4982/83:** Funkci ionizace zapnete či vypnete posunutím posuvného vypínače do polohy **I** nebo **O** (⑥). Funkce poskytuje dodatečný lesk a redukuje zacuchání. Je obzvláště vhodná pro suché a skoro suché vlasy.
 - ↳ Je-li funkce aktivována, rozsvítí se indikátor ionizace (⑨).
 - ↳ Je-li funkce aktivována, můžete cítit zvláštní vůni. Vzniká v důsledku generování iontů a jde o normální jev.
 - **Pouze pro model HP4981/83 s difuzérem:**

Chcete-li zvětšit objem vlasů u kořínek, vsuňte kolíky do vlasů a provádějte rotační pohyby.

Při použití u dlouhých vlasů rozdělte vlasy na difuzéru na části nebo je češte směrem dolů pomocí kolíků.

Pro zpevnění kudrnatých nebo vlnitých vlasů držte difuzér ve vzdálenosti 10–15 cm, aby došlo k plynulému vysušení.
 - **Pouze pro model HP4984 se stylingovým kartáčem:** Vsuňte kolíky do vlasů a směřujte proud vzduchu od kořínek ke konečkům.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Sejměte z přístroje mřížku pro vstup vzduchu (⑧) a odstraňte vlasy a prach.

- 4 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete skladovat zavěšený za závěsnou smyčku (7).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé