


Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

HP6576



PHILIPS

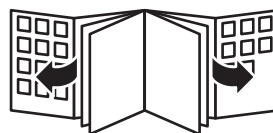

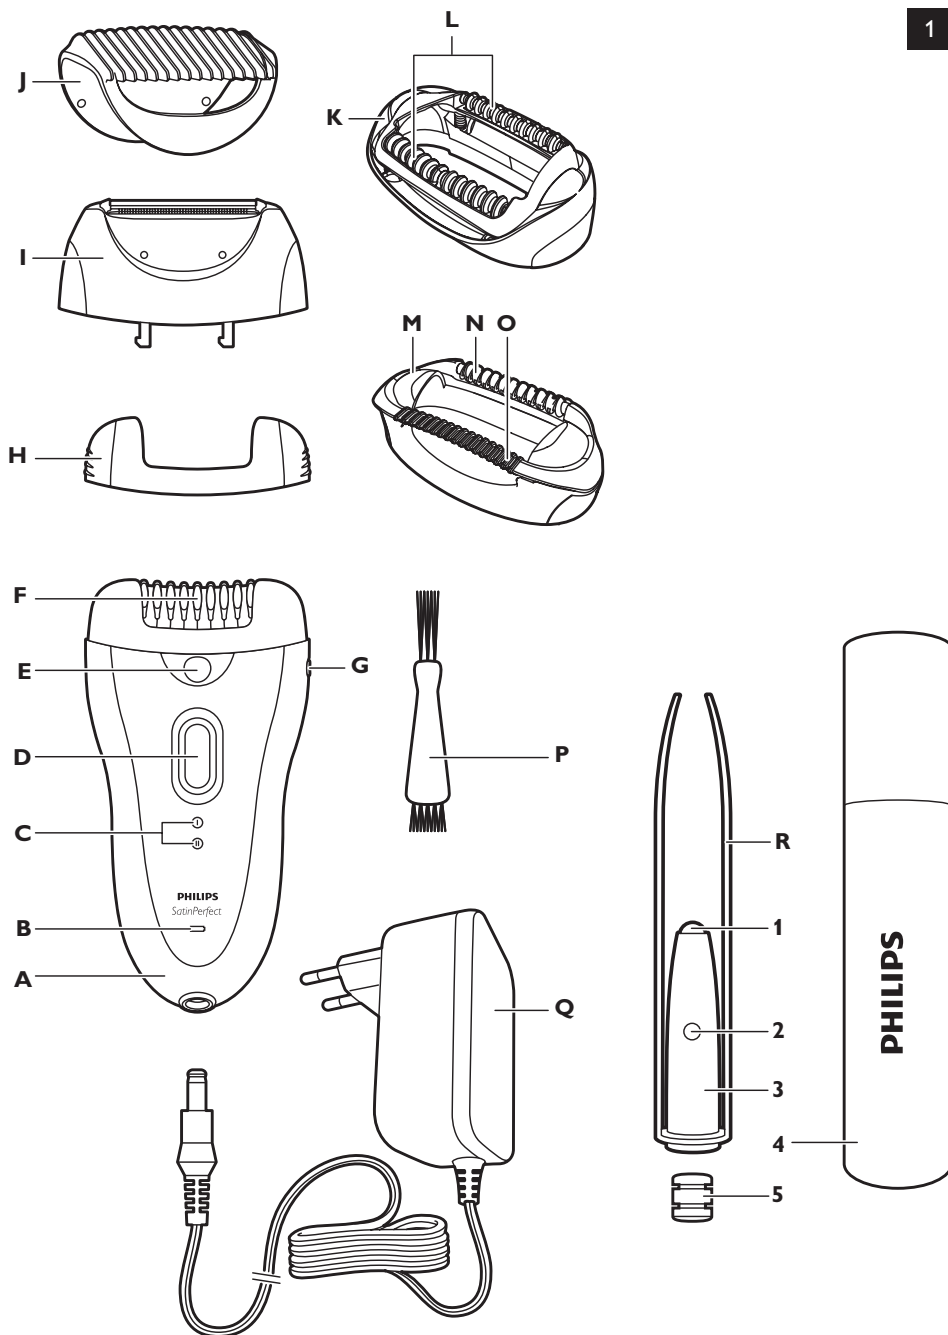

ENGLISH 6
FRANÇAIS 16

35 فارسی
44 العربية

HP6576

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

This Philips SatinPerfect epilator is produced in Europe according to the highest engineering standards and has been designed around the needs of today's women. Worldwide many women are involved in our development and production processes. They give us feedback on our concepts and products to give you the best quality possible.

Your new SatinPerfect epilator gives you the best performance in the removal of unwanted body hair, providing you with perfect and long-lasting smoothness in a pleasant way.

The epilator has a premium design and ingenious features. The epilating head covers a maximum area of the skin and its tweezers are made of ceramic material, which ensures a proper grip on even the finest hairs for easy hair removal. Hairs are removed by the root and grow back thinner and less visible.

The SatinPerfect is ergonomically shaped. It is subtly curved to ensure that the epilator follows every contour of your body. Its speed control maintains the ideal epilation speed for perfect results, no matter how hard or soft you push. The Opti-light helps you to target and remove even the trickiest hairs so that you do not miss a hair.

The active hairlifter on the front of the active hairlifter with active massage gently vibrates and lifts flat-lying hairs so that they can be easily removed. The active massaging roller on the back of the active hairlifter with active massage vibrates to give the skin a pleasant sensation that soothes the effect of epilation.

The optimal performance cap that pivots to follow your body contours for optimal skin contact gives you optimal performance in hair removal and perfect, long-lasting smooth legs.

The skin stretcher of the optimal performance cap stretches the skin gently so that even the shortest hairs can be removed.

General description (Fig. 1)

- A** Epilator
- B** Charging light
- C** Speed setting indications
- D** On/off button
 - Press once for speed II
 - Press twice for speed I
- E** Opti-light
- F** Epilating head
- G** Release button
- H** Basic epilation cap
- I** Sensitive area shaving head
- J** Trimming comb
- K** Optimal performance cap
- L** Skin stretcher
- M** Active hairlifter with active massage
- N** Active massaging roller
- O** Active hairlifter
- P** Cleaning brush
- Q** Adapter
- R** Smart Tweezers
 - 1** Light of Smart Tweezers
 - 2** On/off button for light
 - 3** Battery and light compartment
 - 4** Storage case of Smart Tweezers
 - 5** Button batteries

S Luxury pouch (not shown)**Important**

Read this user manual carefully before you use the appliance and the Smart Tweezers and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the epilator in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only charge the epilator with the adapter supplied.
- Do not use the appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries. Do not use the Smart Tweezers if they are damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The Smart Tweezers are not a toy. Keep them out of the reach of children.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck by epilating (legs) and shaving (underarms and bikini area). Do not use the epilator for any other purpose.
- For hygienic reasons, the appliance and the Smart Tweezers should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep the **running** epilator (with or without attachment) away from scalp hair; eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the epilator and the Smart Tweezers on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the epilator more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not look directly into the Opti-light to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without attachment.
- Do not expose the epilator to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Only use the Smart Tweezers on alkaline button batteries type L763H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Charging the epilator

Charging the epilator takes approximately 1 hour. When the epilator is fully charged, it has a cordless operating time of up to 40 minutes.

- 1** Switch off the appliance before you charge it.
- 2** Insert the appliance plug into the inlet socket and put the adapter in the wall socket (Fig. 5).
 - ▶ The charging light pulsates white to indicate that the epilator is charging (Fig. 6).
 - ▶ When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 20 minutes and then goes out (Fig. 7).

Battery-low indication

- 1** When the batteries are almost empty, the charging light starts to flash red.

When the charging light starts to flash red, the batteries still contain enough energy for a few minutes of operation.

- 2** When the batteries are completely empty, the charging light lights up red continuously.

To charge the epilator, follow steps 1 and 2 in section 'Charging the epilator' above. You can also run the appliance directly from the mains by inserting the appliance plug in the socket of the appliance and the adapter in a wall socket.

Epilation tips

Before you start epilating

Note: Always clean the epilating head of the epilator before first use.

- When you use the epilator for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- We advise you to epilate before going to bed at night, as skin irritation usually disappears overnight.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks or that you use the sensitive area shaving head with the trimming comb to pretrim hairs to this ideal length.
- As your hair grows in different cycles, it is best to epilate a few days in a row when you start epilating. This will help you to remain stubble-free longer because your hairs will start regrowing in the same cycle and pace.
- The epilator is delivered with the basic epilation cap attached. If you want to use it with the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage, detach the basic epilation cap by pulling it off the appliance and attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage (see chapter 'Using the epilator', section 'Epilating the legs with the epilator').

During epilation

- The epilator can be used cordlessly on rechargeable batteries, but it can also be used with the adapter on mains power.
- While epilating, stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the epilating head on the skin at an angle of 90° with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the

appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.

- On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- If you sweat during epilation, dab your skin dry with a soft cloth.
- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the skin stretcher always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.
- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

After epilation

- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately after epilation or a few hours after epilation, depending on what is better for your skin.
- Regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) 24 hours after epilation helps to prevent ingrowing hair, as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Using the epilator

Epilating the legs with the epilator

- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.
- If you are not used to epilation, we advise you to start epilating with the optimal performance cap. This cap ensures optimal skin contact and its pivoting head stretches the skin and prepares the hairs for epilation.
- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hairlifter with active massage. The active hairlifter with active massage not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.

Note: Remove the basic epilation cap before you attach the optimal performance cap or the active hairlifter with active massage.

1 Squeeze both sides of the basic epilation cap (1) and pull it off the appliance (2) (Fig. 8).

2 Put the desired attachment on the epilating head (Fig. 9).

Note: The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

3 Press the on/off button once to switch on the epilator.

- ▶ The epilator starts running at speed II, which is the most efficient speed for epilation. The bottom speed setting indication II lights up (Fig. 10).
- ▶ If you want to use speed I, press the on/off button a second time. The top speed setting indication I lights up (Fig. 11).

Tip: Speed I is suitable for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- ▶ When you press the on/off button a third time, the epilator switches off.

4 Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

5 Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 12).

6 Move the appliance slowly over the skin against the direction of hair growth.

- When you use the optimal performance cap, make sure that both rollers of the skin stretcher always stay in contact with the skin to ensure an optimal result.

10 ENGLISH

- When you use the active hairlifter with active massage, make sure the active massaging roller and the active hairlifter always stay in contact with the skin. The massaging roller stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

Shaving the underarms and bikini line

Use the sensitive area shaving head to shave sensitive areas such as the underarms and the bikini line.

- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2) (Fig. 13).

Note: The sensitive area shaving head can be removed in the same way.

- 2** Put the sensitive area shaving head on the appliance and press it until it snaps home ('click'). (Fig. 14)

- 3** Switch on the appliance.

Note: Use speed II when you shave with the sensitive area shaving head.

- 4** Stretch the skin with your free hand. When shaving the underarms, raise your arm to stretch the skin.

- 5** Place the sensitive area shaving head at an angle of 90° onto your skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

- 6** Move the appliance slowly against the direction of hair growth.

Note: Make sure that the shaving unit with integrated trimmer is always fully in contact with the skin.

- Shave your bikini line as shown in the figure (Fig. 15).
- Shave your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions. (Fig. 16)

- 7** When you have finished shaving, switch off the appliance and clean the sensitive area shaving head (see chapter 'Cleaning and maintenance').

- 8** Put the trimming comb on the sensitive area shaving head when you store the appliance.

Trimming with the trimming comb

Use the sensitive area shaving head with the trimming comb attached to trim your bikini line to a length of 3mm.

You can also use the trimming comb to pretrim long hairs (longer than 10mm) on the underarms or bikini line.

- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2) (Fig. 13).

- 2** Put the sensitive area shaving head on the appliance and press it until it snaps home ('click') (Fig. 14).

- 3** Put the trimming comb on the sensitive area shaving head (Fig. 17).

- 4** Follow steps 3 to 6 in section 'Shaving the underarms and bikini line'.

Note: Make sure the surface of the trimming comb always stays fully in contact with the skin to ensure an even trimming result.

- 5** When you have finished trimming, switch off the appliance and clean the sensitive area shaving head and the trimming comb (see chapter 'Cleaning and maintenance').

- 6** Leave the trimming comb on the sensitive area shaving head when you store the appliance.

Corded use

To run the epilator from the mains, switch off the appliance and connect it to the mains.

Overheat protection

The epilator has an integrated overheat protection, which prevents overheating of the appliance.

Note: To avoid overheating of the epilator, do not press the appliance too hard onto your skin. The epilator works best when you move it over your skin without exerting any pressure.

- 1** If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically, the speed setting indications and the charging light flash red.
- 2** Let the appliance cool down.
 - The lights stop flashing after 30 seconds.
- 3** When the appliance has cooled down, you can switch it on again. If the lights start to flash red again, the appliance has not yet cooled down completely.

Overload protection

If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating tweezers of the epilating head get blocked (e.g. by clothes etc.), the appliance stops and the speed setting indications start to flash red for 5 seconds.

- 1** Check if the rotating tweezers of the epilating head are blocked by turning the tweezers with your thumb until you can remove whatever is blocking the rotating tweezers.
- 2** Switch on the appliance again.

Do not press the appliance too hard onto the skin.

Using the Smart Tweezers

Your epilator comes with Smart Tweezers with integrated light for the easy removal of facial hair such as your eyebrows. The Smart Tweezers are protected by a case with integrated mirror which allows you to depilate wherever and whenever you want. The Smart Tweezers are supplied ready for use with 3 button batteries in the battery compartment.

Using the tweezers

- 1** Clean your eyebrows with skin tonic or alcohol to prevent eyebrow hair from slipping away between the tweezer arms.
- 2** Use a warm face cloth to soften the skin before tweezing. This makes hair removal easier.
- 3** Brush your eyebrows in the direction of hair growth.
- 4** Use an eye pencil to mark the desired shape of your eyebrows. Remove any hairs outside the marked shape.
- 5** Switch on the light by pressing the on/off button once.
- 6** Always pull out the hair in the direction of hair growth.

Note: Pull out the hairs one by one.

Do not use the Smart Tweezers to remove hairs that grow out of moles.

Do not point the light of the Smart Tweezers directly at your or somebody else's eyes.

Replacing the batteries

- 1** Open the battery and light compartment by turning the bottom anticlockwise with a coin (Fig. 18).

12 ENGLISH

- 2 Remove the old button batteries (Fig. 19).

Keep the button batteries out of the reach of children and pets. Button batteries present a potential choking hazard.

- 3 Insert the new button batteries with the negative side pointing forward into the battery and light compartment.

Note: The Smart Tweezers work on three alkaline button batteries type L736H or AG3 (dia. 7.8 x 3.4mm).

- 4 Screw the bottom back onto the battery and light compartment by turning it clockwise with a coin (Fig. 20).

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the appliance is switched off and unplugged before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the appliance after each use to ensure better performance.
- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 21).
- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 22).

Cleaning the attachments

- 1 Remove the attachment from the epilating head (Fig. 8).
- 2 Remove loose hairs from the attachments with the cleaning brush (Fig. 23).
- 3 Rinse the attachments with lukewarm water while turning them (Fig. 24).
- 4 Dry the attachments before you use or store them.

Cleaning the epilating head of the epilator

- 1 Press the release knob (1) and remove the epilating head from the appliance (2) (Fig. 13).
- 2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 25).
- 3 Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning the tweezers with your thumb (Fig. 26).

Note: Never try to detach the epilating tweezers from the epilating head.

- 4 Shake the epilating head firmly (Fig. 27).
- 5 Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

- 6 To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click') (Fig. 28).

Cleaning the sensitive area shaving head and the trimming comb

- 1 Remove the trimming comb, if attached, by pulling it off the sensitive area shaving head (Fig. 29).
- 2 Remove the sensitive area shaving head by pressing the release button (Fig. 30).
- 3 Remove the shaving unit from the sensitive area shaving head (Fig. 31).
- 4 Rinse the shaving unit, the sensitive area shaving head and the trimming comb under a lukewarm tap for 5 to 10 seconds while turning them a little (Fig. 32).

- 5** Shake the shaving unit, the sensitive area shaving head and the trimming comb firmly (Fig. 33).
- 6** Dry the sensitive area shaving head and the trimming comb thoroughly with a tea towel and let the shaving unit dry.

Note: Do not exert any pressure on the shaving unit to avoid damage.

- 7** Reattach the shaving unit to the sensitive area shaving head. Place the sensitive area shaving head on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ('click').

Note: Make sure the shaving unit is dry before you attach it to the sensitive area shaving head and the sensitive area shaving head is completely dry before you place it back onto the appliance.

- 8** Put the trimming comb on the sensitive area shaving head.

Tip: Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving unit twice a year to extend the lifetime of the cutting element.

Storage

- Put the trimming comb on the sensitive area shaving head to prevent damage.
- Put the Smart Tweezers in their storage case after use.
- Store the appliance and the accessories in the luxury pouch.

Travel lock

The epilator has an integrated travel lock which prevents the appliance from accidentally being switched on during travel.

- 1** To activate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times (Fig. 34).
 - ▶ The epilator starts running and stops immediately when the travel lock becomes active.
- 2** To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times (Fig. 35).

Note: You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.

- ▶ The travel lock is now deactivated and you can switch on the epilator again by pressing the on/off button.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Sensitive area shaving head

If you use the sensitive area shaving head two or more times a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 36).

Epilator

- The built-in rechargeable batteries of the epilator contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the epilator at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you

14 ENGLISH

have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 37).

Removing the rechargeable batteries

- 1 Remove the adapter from the wall socket and let the appliance run until it stops.
- 2 Repeat this step until you can no longer switch on the epilator.
- 3 Remove the epilating head.
- 4 Remove the side panels of the epilator with a screwdriver (Fig. 38).
- 5 Insert a screwdriver into the groove next to the socket for the appliance plug in the bottom of the appliance. Turn the screwdriver to separate the two housing halves (Fig. 39).
- 6 Remove the battery holder with the batteries from the appliance. Remove the batteries from the battery holder with a screwdriver (Fig. 40).
- 7 Cut the wires with a pair of household scissors and dispose of the batteries properly (Fig. 41).

Do not allow metal objects to contact the rechargeable battery terminals or short-circuit the batteries.

Do not try to reassemble the appliance in order to connect it to the mains. This is dangerous.

Smart Tweezers

Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries before you dispose of the Smart Tweezers with the normal household waste.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results	You move the epilator in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off button pointing in the direction in which you move the epilator.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the epilating head on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the epilator').

Problem	Cause	Solution
	You have used a cream or depilatory cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes the hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
The epilator does not work.	The socket to which the appliance is connected does not work.	Make sure the socket is live. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live. You could also use a working socket outside the bathroom.
	The overheat protection has been activated.	When the epilator stops working and the speed setting indications and the charging light start flashing red, the overheat protection has been activated. Let the appliance cool down. The lights stop flashing after 30 seconds. When the appliance has cooled down, switch on the epilator again. If the lights start flashing again, the epilator has not yet cooled down sufficiently.
	The rechargeable batteries are empty.	When the charging light lights up red continuously, the batteries are empty and you need to charge the appliance (see chapter 'Charging'). You can also run the appliance from the mains when the batteries are empty.
	The travel lock is active.	Press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed setting indications flash white 2 times. The travel lock has been deactivated and you can press the on/off button to switch on the appliance. You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.
	The overload protection is activated because something got caught between the rotating tweezers or because you pressed the appliance too hard onto your skin.	When the overload protection has been activated, the speed setting indications flash red. Turn the tweezers with your thumb until you can easily remove the item that is blocking the rotating tweezers. Then switch on the appliance again. Do not press the appliance too hard onto your skin.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Fabriqué en Europe conformément aux normes d'ingénierie les plus pointues, cet épilateur SatinPerfect Philips a été conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. De nombreuses femmes partout dans le monde participent à nos processus de développement et de production. Elles nous font part de leur avis sur nos concepts et produits pour que vous bénéficiiez de la meilleure qualité possible.

Agréable à utiliser, votre nouvel épilateur SatinPerfect vous offre des performances d'épilation optimales pour une peau parfaitement douce pendant longtemps.

Cet épilateur au design élégant est doté de caractéristiques innovantes. La tête d'épilation permet d'épiler une surface de peau importante, et ses pinces en céramique attrapent tous les poils, même les plus fins. Les poils sont éliminés à la racine, repoussent plus fins et sont moins visibles.

Ergonomique, l'épilateur SatinPerfect possède une tête légèrement incurvée de manière à suivre au plus près les courbes de votre corps. La fonction de contrôle de la vitesse permet de maintenir une vitesse d'épilation idéale pour des résultats parfaits quelle que soit la pression que vous exercez sur votre peau. La lumière Opti-light vous permet de cibler et d'éliminer même les poils les plus difficiles à repérer pour une épilation parfaite.

L'accessoire de massage actif vibre doucement et soulève les poils couchés pour faciliter leur épilation. Le rouleau massant actif à l'arrière de l'accessoire vibre de manière agréable sur la peau pour l'apaiser après l'épilation.

L'accessoire efficacité pivote pour suivre les courbes de votre corps, optimisant le contact avec la peau, pour une épilation impeccable et des jambes douces pendant longtemps.

Le système permettant de tendre la peau l'étire doucement de manière à ce que même les poils les plus courts puissent être attrapés.

Description générale (fig. 1)

- A** Épilateur
- B** Témoin de charge
- C** Indicateurs de vitesse
- D** Bouton marche/arrêt
 - Appuyez une fois sur ce bouton pour la vitesse II
 - Appuyez deux fois sur ce bouton pour la vitesse I
- E** Lumière Opti-Light
- F** Tête d'épilation
- G** Bouton de déverrouillage
- H** Accessoire d'épilation de base
- I** Tête de rasoir pour les zones sensibles
- J** Sabot
- K** Accessoire efficacité
- L** Système permettant de tendre la peau
- M** Système de massage actif vibrant pour redresser les poils
- N** Rouleau massant actif
- O** Système de redressement des poils
- P** Brosse de nettoyage
- Q** Adaptateur
- R** Pince à épiler lumineuse
 - 1** Lumière de la pince à épiler
 - 2** Bouton marche/arrêt de la lumière
 - 3** Compartiment à piles et lampe
 - 4** Boîtier de rangement de la pince à épiler lumineuse

- 5** Piles bouton
S Trousse de luxe (non illustrée)

Important

Lisez ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil et la pince à épiler lumineuse. Conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- N'utilisez jamais l'appareil près d'une baignoire ou d'un lavabo rempli d'eau (fig. 2).
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche (fig. 3).
- Si vous utilisez l'épilateur dans la salle de bain, n'utilisez pas de rallonge (fig. 4).

Avertissement

- Chargez toujours l'épilateur à l'aide de l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil, un accessoire ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident. N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse si elle est endommagée ou cassée afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. Afin d'éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension du secteur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- La pince à épiler lumineuse n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des enfants.

Attention

- L'épilateur est exclusivement destiné à l'élimination des poils féminins dans les zones situées en dessous du cou, par épilation (jambes) ou rasage (aisselles et maillot). N'utilisez pas l'épilateur à d'autres fins que celles-ci.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil et la pince à épiler lumineuse doivent être utilisés par une seule et unique personne.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire **fonctionner** l'épilateur (avec ou sans accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas l'épilateur et la pince à épiler lumineuse sur une peau irritée ou présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habitue et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- Ne regardez pas directement la lumière Opti-light car elle risquerait de vous éblouir.
- N'utilisez pas la tête d'épilation sans accessoire.
- Conservez l'épilateur à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

18 FRANÇAIS

- La pince à épiler lumineuse ne fonctionne qu'avec des piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Charge

Charge de l'épilateur

L'épilateur se charge en 1 heure environ. Une fois chargé, il dispose d'une autonomie sans fil de 40 minutes maximum.

- 1 Éteignez l'appareil avant de le recharger.
 - 2 Insérez la fiche dans la prise de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise de courant (fig. 5).
- Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'épilateur se recharge (fig. 6).
 - Une fois les batteries entièrement chargées, le voyant de charge devient blanc et cesse de clignoter pendant 20 minutes, puis s'éteint (fig. 7).

Témoin de charge faible

- 1 Lorsque les batteries sont faibles, le voyant de charge se met à clignoter en rouge.
Lorsque le voyant de charge clignote en rouge, les batteries contiennent encore suffisamment de courant pour quelques minutes de fonctionnement.
- 2 Lorsque les batteries sont complètement épuisées, le voyant de charge cesse de clignoter et devient rouge.
Pour charger l'épilateur, suivez les étapes 1 et 2 de la section « Charge de l'épilateur » ci-dessus. Vous pouvez également le faire fonctionner directement sur le secteur en branchant la fiche sur l'appareil et l'adaptateur sur la prise murale.

Conseils d'épilation

Avant de commencer l'épilation

Remarque : Nettoyez toujours la tête d'épilation de l'épilateur avant la première utilisation.

- Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons d'essayer l'épilation sur une zone comportant peu de poils pour vous familiariser avec l'épilateur.
- Nous vous conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles irritations disparaître pendant la nuit.
- Les poils sont plus faciles à enlever après un bain ou une douche. Cependant, veillez à ce que votre peau soit complètement sèche avant de commencer l'épilation.
- Assurez-vous que votre peau est propre, complètement sèche et non grasse. N'appliquez aucune crème avant l'épilation.
- L'épilation est plus facile et plus agréable lorsque les poils ont une longueur optimale de 3 ou 4 mm. S'ils sont plus longs, nous vous recommandons soit de les raser, puis de les épiler une ou deux semaines plus tard une fois qu'ils auront légèrement repoussé, soit de les couper à la longueur optimale à l'aide de la tête de rasoir spécial zones sensibles équipé du sabot.
- Comme les poils ne sont pas tous à la même phase de pousse, il est recommandé de s'épiler plusieurs jours de suite. Ainsi, votre peau restera nette plus longtemps car les poils repousseront ensuite en même temps et à la même vitesse.
- L'épilateur est vendu avec l'accessoire d'épilation de base en place. Si vous souhaitez l'utiliser avec l'accessoire efficacité ou le système de massage actif redressant les poils, tirez sur l'accessoire pour le détacher, et fixez l'accessoire efficacité ou le redresseur de poils massant

actif (voir chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation de l'épilateur sur les jambes »).

Pendant l'épilation

- L'épilateur fonctionne sans fil sur batteries, mais vous pouvez également le brancher sur le secteur en utilisant l'adaptateur.
- Épilez-vous en tirant la peau à l'aide de votre main libre. Cela permet de soulever les poils et de réduire les sensations de tiraillement.
- Pour une performance optimale, placez la tête d'épilation sur la peau de manière à former un angle droit (90°), le bouton marche/arrêt orienté dans le sens de déplacement de l'appareil. Déplacez l'appareil sur la peau en sens inverse de la pousse du poil d'un mouvement lent et continu, sans appuyer.
- Sur certaines zones du corps, les poils poussent dans plusieurs directions. Si c'est le cas, déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour des résultats optimaux.
- Si vous transpirez pendant l'épilation, séchez votre peau en la tapotant avec un tissu doux.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire efficacité, veillez à ce que les deux rouleaux du système permettant d'étirer la peau soient en contact permanent avec celle-ci, pour un résultat optimal.
- Lorsque vous utilisez le système de massage actif redressant les poils, veillez à ce que le rouleau massant actif et l'unité de redressage des poils soient en contact permanent avec la peau. Le rouleau massant stimule et détend la peau pour une épilation plus agréable.

Après l'épilation

- Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante dès que vous avez fini de vous épiler, ou quelques heures plus tard, selon ce qui est préférable pour votre peau.
- Utilisez régulièrement une crème ou une éponge exfoliante (par exemple sous la douche) 24 h après l'épilation pour éliminer la couche supérieure de peau morte afin de permettre aux poils fins de percer et ainsi, éviter l'apparition de poils incarnés.

Utilisation de l'appareil

Utilisation de l'épilateur sur les jambes

- Si vous avez l'habitude de vous épiler, vous pouvez utiliser simplement la tête d'épilation sans l'adaptateur d'épilation simple.
- Si vous n'êtes pas habituée à vous épiler, nous vous recommandons de commencer par utiliser l'accessoire efficacité. Il assure un contact optimal avec la peau et sa tête pivotante étire la peau et prépare les poils à l'épilation.
- Si vos poils sont couchés sur votre peau, nous vous conseillons d'utiliser le système de massage actif redressant les poils. Il soulève les poils, et son rouleau massant actif minimise les sensations de tiraillement pendant l'épilation.

Remarque : Retirez l'accessoire d'épilation de base avant de fixer l'accessoire efficacité ou le système de massage actif redressant les poils.

1 Pincez les deux côtés de l'accessoire d'épilation de base (1), et tirez pour le détacher de l'appareil (2) (fig. 8).

2 Fixez l'accessoire souhaité sur la tête d'épilation (fig. 9).

Remarque : La méthode de fixation des accessoires sur l'appareil est identique quel que soit l'accessoire.

3 Mettez l'épilateur en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

- L'épilateur fonctionne à la vitesse II, la plus efficace pour l'épilation. L'indicateur de vitesse II s'allume (fig. 10).
- Si vous souhaitez utiliser la vitesse I, appuyez une seconde fois sur le bouton marche/arrêt. L'indicateur de vitesse I s'allume (fig. 11).

Conseil : La vitesse I est adaptée aux zones où les poils sont épars, aux zones difficiles d'accès et aux zones osseuses (genoux et chevilles par exemple).

► L'épilateur s'éteint lorsque vous appuyez une troisième fois sur le bouton marche/arrêt.

- 4** Avec votre main libre, tendez la peau pour redresser les poils.
- 5** Placez la tête d'épilation à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil (fig. 12).
- 6** Passez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.
 - Lorsque vous utilisez l'accessoire efficacité, veillez à ce que les deux rouleaux du système permettant de tendre la peau soient en contact permanent avec celle-ci, pour un résultat optimal.
 - Lorsque vous utilisez le système de massage actif redressant les poils, veillez à ce que le rouleau massant actif et l'élément de redressage des poils soient en contact permanent avec la peau. Le rouleau massant stimule et détend la peau pour une épilation plus agréable.

Rasage des aisselles et du maillot

Pour les zones sensibles comme le maillot ou les aisselles utilisez la tête de rasoir spécialement conçue pour les zones sensibles.

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur (fig. 13).

Remarque : La tête de rasoir spécial zones sensibles se retire de la même manière.

- 2** Fixez la tête de rasoir spécial zones sensibles sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'encliquette. (fig. 14)
- 3** Allumez l'appareil.

Remarque : Sélectionnez la vitesse II lors de l'utilisation de la tête de rasoir spécial zones sensibles.

- 4** Étirez la peau à l'aide de votre main libre. Lorsque vous vous rasez les aisselles, levez le bras pour tendre la peau.
- 5** Placez la tête de rasoir spécial zones sensibles à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil.
- 6** Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.

Remarque : Veillez à ce que l'unité de rasage avec tondeuse intégrée soit en contact permanent avec la peau.

- Rasez le maillot comme indiqué sur la figure (fig. 15).
 - Rasez les aisselles comme indiqué sur l'illustration. Déplacez l'appareil dans plusieurs sens. (fig. 16)
- 7** Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil et nettoyez la tête de rasoir spécial zones sensibles (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
 - 8** Lorsque vous rangez l'appareil, placez le sabot sur la tête de rasoir spécial zones sensibles.

Tonte avec le sabot

Utilisez la tête de rasoir spécial zones sensibles avec son accessoire tondeuse bikini pour couper les poils de votre maillot à une longueur de 3 mm.

Vous pouvez également utiliser l'accessoire tondeuse bikini pour couper les poils longs (supérieurs à 10 mm) au niveau des aisselles ou du maillot afin de les préparer au passage de l'épilateur.

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur (fig. 13).

2 Fixez la tête de rasoir spécial zones sensibles sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (fig. 14).

3 Placez l'accessoire tondeuse bikini sur la tête de rasoir spécial zones sensibles (fig. 17).

4 Suivez les étapes 3 à 6 de la section « Rasage des aisselles et du maillot ».

Remarque : Veillez à ce que la surface du sabot soit en contact permanent et complet avec la peau pour obtenir un résultat régulier.

5 Une fois que vous avez terminé, éteignez l'appareil, et nettoyez la tête de rasoir spécial zones sensibles et l'accessoire tondeuse bikini (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

6 Lorsque vous rangez l'appareil, laissez l'accessoire tondeuse bikini sur la tête de rasoir spécial zones sensibles.

Fonctionnement sur secteur

Pour utiliser l'épilateur sur le secteur, éteignez l'appareil avant de le brancher sur une prise secteur.

Protection contre la surchauffe

L'épilateur est équipé d'une protection anti-surchauffe intégrée.

Remarque : Pour éviter que l'épilateur ne surchauffe, n'exercez pas de pression trop forte sur la peau avec l'appareil. L'épilateur fonctionne de manière optimale lorsque vous le déplacez sur la peau sans appuyer.

1 Lorsque la protection anti-surchauffe s'active, l'appareil s'éteint automatiquement, et les indicateurs de vitesse ainsi que le voyant de charge clignotent en rouge.

2 Laissez refroidir l'appareil.

► Les voyants arrêtent de clignoter au bout de 30 secondes.

3 Vous pouvez rallumer l'appareil une fois qu'il a refroidi. Si le voyant clignote à nouveau en rouge, c'est que l'appareil n'a pas suffisamment refroidi.

Protection anti-surcharge

Si vous exercez une pression trop forte de la tête d'épilation sur votre peau ou si le disque à pincettes rotatif de la tête d'épilation est bloqué (par un vêtement, par exemple), l'appareil s'arrête et les indicateurs de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes.

1 Examinez le disque à pincettes rotatif de la tête d'épilation en la faisant tourner avec votre pouce jusqu'à ce que vous parveniez à retirer l'élément responsable du blocage.

2 Remettez l'appareil en marche.

N'exercez pas de pression trop forte sur la peau.

Utilisation de la pince à épiler lumineuse

Votre épilateur est fourni avec une pince à épiler lumineuse dotée d'une lampe intégrée facilitant l'épilation de vos sourcils ou d'autres poils du visage. Rangée dans son étui avec miroir intégré, la pince à épiler lumineuse vous permet de vous épiler où et quand vous le souhaitez. Elle est vendue prête à l'emploi, avec 3 piles bouton dans le compartiment à piles.

Utilisation de la pince

1 Nettoyez vos sourcils avec un tonique ou de l'alcool pour éviter qu'ils ne glissent entre les mors.

22 FRANÇAIS

- 2** Passez-vous préalablement un gant de toilette chaud sur le visage pour détendre votre peau, ce qui facilite l'épilation.
- 3** Brossez vos sourcils dans le sens de leur pousse.
- 4** Dessinez la forme que vous souhaitez donner à vos sourcils à l'aide d'un crayon, puis éliminez tous les poils en dehors du trait.
- 5** Allumez la lumière en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 6** Arrachez toujours le poil dans son sens de pousse.

Remarque : Arrachez les poils un par un.

N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse pour arracher les poils des grains de beauté.

Ne dirigez pas la lumière de la pince à épiler lumineuse vers vos yeux ou ceux d'une autre personne.

Remplacement des piles

- 1** Ouvrez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (fig. 18).
- 2** Retirez les anciennes piles bouton (fig. 19).

Gardez les piles bouton hors de portée des enfants et des animaux car elles pourraient les étouffer.

- 3** Insérez les nouvelles piles bouton, la face correspondant au pôle négatif orientée vers l'avant dans le compartiment à piles et lampe.

Remarque : La pince à épiler lumineuse fonctionne avec trois piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).

- 4** Refermez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (fig. 20).

Nettoyage et entretien

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne rincez jamais l'appareil ni l'adaptateur sous le robinet (fig. 21).
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur (fig. 22).

Nettoyage des accessoires

- 1** Retirez l'accessoire de la tête d'épilation (fig. 8).
- 2** Retirez les poils des accessoires à l'aide de la brosse de nettoyage (fig. 23).
- 3** Rincez les accessoires à l'eau tiède en les faisant tourner (fig. 24).
- 4** Séchez les accessoires avant de les utiliser ou de les ranger.

Nettoyage de la tête d'épilation

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'appareil (fig. 13).

- 2 Retirez les poils à l'aide de la brosse de nettoyage (fig. 25).
- 3 Rincez la tête d'épilation sous le robinet pendant 5 à 10 secondes tout en faisant tourner la pince avec votre pouce (fig. 26).

Remarque : N'essayez pas de retirer le disque à pincettes de la tête d'épilation.

- 4 Secouez énergiquement la tête d'épilation (fig. 27).
- 5 Séchez soigneusement la tête d'épilation avec un torchon.

Remarque : Assurez-vous que la tête d'épilation est parfaitement sèche avant de la replacer sur l'appareil.

- 6 Pour fixer la tête d'épilation, placez-la sur l'appareil, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle s'encliquette (fig. 28).

Nettoyage de la tête de rasoir spécial zones sensibles et de l'accessoire tondeuse bikini

- 1 Tirez sur l'accessoire tondeuse bikini pour le détacher le cas échéant de la tête de rasoir spécial zones sensibles (fig. 29).
- 2 Retirez la tête de rasoir spécial zones sensibles en appuyant sur le bouton de déverrouillage (fig. 30).
- 3 Retirez l'unité de rasage de la tête de rasoir spécial zones sensibles (fig. 31).
- 4 Rincez l'unité de rasage, la tête de rasoir spécial zones sensibles et l'accessoire tondeuse bikini sous un robinet d'eau tiède pendant 5 à 10 secondes en les faisant tourner (fig. 32).
- 5 Secouez énergiquement la tête de rasoir spécial zones sensibles et l'accessoire tondeuse bikini (fig. 33).
- 6 Séchez soigneusement la tête de rasoir spécial zones sensibles et l'accessoire tondeuse bikini à l'aide d'un torchon, et laissez l'unité de rasage sécher à l'air.

Remarque : N'exercez aucune pression sur l'unité de rasage afin d'éviter toute détérioration.

- 7 Remettez l'unité de rasage sur la tête de rasoir spécial zones sensibles. Fixez la tête de rasoir spécial zones sensibles sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Remarque : Assurez-vous que l'unité de rasage est sèche avant de la fixer à la tête de rasoir spécial zones sensibles et que cette dernière est entièrement sèche avant de la remettre sur l'appareil.

- 8 Fixez l'accessoire tondeuse bikini sur la tête de rasoir spécial zones sensibles.

Conseil : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur l'unité de rasage deux fois par an pour augmenter la durée de vie du bloc tondeuse.

Rangement

- Fixez l'accessoire tondeuse bikini sur la tête de rasoir spécial zones sensibles pour éviter tout endommagement.
- Rangez la pince à épiler lumineuse dans son étui après utilisation.
- Conservez l'appareil et les accessoires dans la trousse glamour.

Système de verrouillage pour voyage

L'épilateur est équipé d'un verrouillage intégré qui évite que l'appareil ne s'allume intempestivement pendant le transport.

- 1 Pour activer le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les indicateurs de vitesse clignotent 2 fois en blanc (fig. 34).

24 FRANÇAIS

- L'épilateur commence à fonctionner et s'arrête dès que le verrouillage est activé.
- 2** Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les indicateurs de vitesse clignotent 2 fois en blanc (fig. 35).

Remarque : Vous pouvez également insérer la fiche dans la prise de l'appareil, et brancher l'adaptateur sur le secteur pour désactiver le verrouillage.

- Le verrouillage est désormais désactivé, et vous pouvez rallumer l'épilateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Remplacement

Toutes les pièces de cet appareil sont remplaçables. Si vous devez en remplacer une ou plusieurs, adressez-vous à votre revendeur Philips ou à un Centre Service Agréé Philips.

Tête de rasoir spécial zones sensibles

Si vous utilisez la tête de rasoir spécial zones sensibles deux fois par semaine ou plus, nous vous conseillons de remplacer l'unité de rasage au bout d'un an ou deux, ou lorsqu'elle est endommagée.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 36).

Épilateur

- Les batteries rechargeables intégrées de l'épilateur contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer les batteries avant de mettre l'épilateur au rebut à un endroit assigné à cet effet. Déposez les batteries usagées à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement (fig. 37).

Retrait des batteries

- 1** Débranchez l'adaptateur de la prise secteur et laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 2** Répétez cette opération jusqu'à ce que l'épilateur ne s'allume plus.
- 3** Retirez la tête d'épilation.
- 4** Retirez les panneaux latéraux de l'épilateur à l'aide d'un tournevis (fig. 38).
- 5** Insérez un tournevis dans la fente près de la prise destinée à la fiche électrique sous l'appareil. Tournez-le afin de séparer en deux le boîtier de l'appareil (fig. 39).
- 6** Retirez le porte-batteries et les batteries de l'appareil. Ôtez les batteries du porte-batteries à l'aide d'un tournevis (fig. 40).
- 7** Coupez les fils à l'aide d'une paire de ciseaux et mettez les batteries au rebut (fig. 41).

Évitez tout contact des bornes des batteries rechargeables avec des objets métalliques ou tout court-circuit de ces dernières.

N'essayez pas de réassembler l'appareil pour le brancher sur le secteur car cela est dangereux.

Pince à épiler lumineuse

Les batteries non rechargeables contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les batteries non rechargeables avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet effet. Retirez toujours les batteries non rechargeables avant de jeter la pince à épiler lumineuse avec les ordures ménagères.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause	Solution
Résultats d'épilation peu satisfaisants	Vous déplacez l'épilateur dans la mauvaise direction.	Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est orienté dans le sens de déplacement de l'appareil.
	L'angle entre la tête d'épilation et la peau est incorrect.	Veillez à placer la tête d'épilation sur la peau à un angle de 90° (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
	Vous avez utilisé une crème dépilatoire ou autre avant l'épilation.	Assurez-vous que votre peau est propre, complètement sèche et non grasse. N'appliquez aucune crème avant l'épilation.
	Les poils sont trop courts.	Les poils sont parfois trop courts pour pouvoir être attrapés. Pour une épilation optimale, les poils doivent mesurer entre 3 et 4 mm. Les poils trop courts pour être attrapés lors d'une session pourront l'être lors de la prochaine épilation. Vous pouvez également essayer d'épiler les poils restants en repassant plusieurs fois l'appareil sur la peau.
L'épilateur ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil est branché est défectueuse.	Vérifiez que la prise est alimentée. Si vous branchez l'épilateur sur une prise dans la salle de bain, il se peut que vous deviez allumer la lumière de cette pièce pour que la prise soit alimentée. Vous pouvez également utiliser une prise non défectueuse en dehors de la salle de bain.

Problème	Cause	Solution
	La protection anti-surchauffe a été activée.	Lorsque l'épilateur arrête de fonctionner et que les indicateurs de vitesse ainsi que le voyant de charge clignotent en rouge, cela signifie que la protection de surchauffe a été activée. Laissez l'appareil refroidir. Les voyants arrêtent de clignoter au bout de 30 secondes. Une fois refroidi, rallumez l'épilateur. Si les voyants recommencent à clignoter, c'est que l'épilateur n'a pas suffisamment refroidi.
	Les batteries sont épuisées.	Lorsque le voyant de charge s'allume en rouge continu, cela signifie que les batteries sont épuisées et que vous devez recharger l'appareil (voir le chapitre « Charge »). Vous pouvez également brancher l'appareil sur le secteur quand les batteries sont épuisées.
	Le verrouillage est activé.	Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les indicateurs de vitesse clignotent 2 fois en blanc. Le verrouillage est alors désactivé et vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Vous pouvez également insérer la fiche dans la prise de l'appareil, et brancher l'adaptateur sur le secteur pour désactiver le verrouillage.
	La protection anti-surcharge est activée parce que le disque à pincettes a attrapé un objet ou parce que vous avez exercé une pression trop forte sur la peau avec l'appareil.	Lorsque la protection anti-surcharge est activée, les indicateurs de vitesse clignotent en rouge. Tournez le disque à pincettes avec votre pouce jusqu'à ce que vous arriviez à retirer l'élément bloquant cette dernière. Rallumez ensuite l'appareil. N'exercez pas de pression trop forte sur la peau avec l'appareil.

مشکل	علت	راه حل
	موها بیش از حد کوتاه می باشند.	بعضی اوقات موها بیش از حد کوتاه می باشند. طول بهینه برای اصلاح موها ۳-۴ میلی متر می باشد. موهایی که در این جلسه گرفته نشوند برای دفعه آینده که می خواهید آنان را اصلاح کنید به مقدار کافی بلند خواهند بود. همچنین می توانید سعی کنید که دستگاه را چند بار بیشتر بر روی پوست حرکت دهید تا این موها اصلاح شوند.
اپیلاتور کار نمی کند.	پریز برقی که دستگاه به آن وصل شده است فاقد برق است.	مطمئن شوید که پریز برق دارد. اگر دستگاه را به پریز کابینت حمام وصل کرده باشید، ممکن است لازم باشد تا چراغ را برای فعال کردن پریز روشن کنید. همچنین می توانید از یک پریز سالم که در بیرون حمام قرار دارد استفاده کنید.
مکانیزم حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد فعال شده است.		هنگامی که اپیلاتور متوقف می شود و علائم سرعت و چراغ شارژ به رنگ قرمز شروع به چشمک زدن کنند، مکانیزم حفاظت از داغ شدن دستگاه فعال شده است. اجازه دهید تا دستگاه خنک شود. چراغها بعد از ۳۰ ثانیه دیگر چشمک نخواهند زد. هنگامی که دستگاه خنک شد، اپیلاتور را مجددا روشن کنید. اگر چراغها مجددا چشمک زدند، اپیلاتور هنوز به اندازه کافی خنک نشده است.
باتریها قابل شارژ خالی می باشند.		هنگامی که چراغ شارژ به صورت ممتد و به رنگ قرمز روشن شود، باتریهای خالی بوده و باید دستگاه را شارژ کنید (به فصل "شارژ کردن" مراجعه کنید). هنگامی که باتریها خالی باشند، می توانید دستگاه را با استفاده از برق هم بکار اندازید.
قفل مسافرتی اکنون فعال است.		دکمه روشن/خاموش را برای ۳ ثانیه فشار داده و نگاه دارید تا علائم حالت سرعت برای ۲ بار به رنگ سفید چشمک زنند. قفل مسافرتی غیر فعال شده است و می توانید دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید. همچنین می توانید فیش دستگاه را به سوکت ورودی و آداپتور را به پریز وصل کنید تا قفل مسافت غیر فعال گردد.
مکانیزم حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد فعال شده است چون چیزی بین موچینها گیر کرده است یا اینکه دستگاه را بیش از حد روی پوست فشار داده اید.		هنگامی که حفاظت در برابر بار بیش از حد فعال شده باشد، علائم وضعیت سرعت به رنگ قرمز چشمک خواهند زد. موچینها را با شست خود بچرخانید تا بتوانید به سادگی موردی که موچینهای چرخان را مسدود کرده است، بیرون بیاورید. سپس دستگاه را دوباره روشن کنید. دستگاه را بیش از حد روی پوست فشار ندهید.

محيط زیست

- دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۳۶).

اپلاتور

- باتریها قابل شارژ داخل دستگاه دارای موادی می باشند که می تواند به محیط زیست را آلوده کند. همیشه باتریها را قبل از دور انداختن دستگاه خارج کرده و اپلاتور را در نقاط جمع آوری رسمی تحویل دهید. باتری را در محل رسمی جمع آوری باتریها دوربریزید. چنانچه در جدا کردن باتریها با مشکل روبرو شدید، می توانید دستگاه را هم نزد مرکز خدمات Philips ببرید. کارکنان این مرکز باتریها را برای شما بیرون آورده و آن را به نحوی که برای محیط زیست امن باشد، بدور خواهند انداخت (شکل ۳۷).

جدا کردن باتریهای قابل شارژ

- ۱ آداپتور را از پریز جدا کرده و بگذارید دستگاه کار کند تا متوقف گردد.
- ۲ این کار را تکرار کنید تا دیگر اپلاتور روشن نشود.
- ۳ سری اپیلاسیون را جدا کنید.
- ۴ پانلهای کنار اپلاتور را با یک پیش گوشتی جدا کنید (شکل ۳۸).
- ۵ یک پیچ گوشتی را در شکاف کنار سوکت دستگاه در انتهای دستگاه وارد کنید. پیچ گوشتی را بچرخانید تا دو بخش محفظه باتری از هم جدا شوند (شکل ۳۹).
- ۶ نگهدارنده باتری را با باتریهای آن را از دستگاه جدا کنید. باتریها را با پیچ گوشتی از نگهدارنده باتری جدا کنید (شکل ۴۰).
- ۷ سیمها را با قیچی خانگی بچینید و باتریها را بطرز صحیح دور اندازید (شکل ۴۱).

نگذارید که اشیاء فلزی یا ترمینالهای قابل شارژ باتری در تماس باشند یا قطبهای باتریهای را به یکدیگر وصل نکنید.

سعی نکنید تا دستگاه را دوباره جمع کنید تا دستگاه را با برق بکار اندازید. این کار خطرناک است.

موچینههای هوشمند

باتریهای غیر قابل شارژ دارای موادی می باشند که می تواند محیط زیست را آلوده نماید. باتریها غیر قابل شارژ را مانند سایر زباله های معمولی دور نریزید، و آنها را در محلهای تعیین شده برای دور ریختن باتریها دور بریزید. همیشه باتریهای یک بار مصرف را قبل از دور انداختن موچینههای هوشمند با سایر زباله های خانگی بیرون بیاورید.

ضمانت و سرویس

اگر به سرویس یا اطلاعات نیاز داشتید یا اگر با مشکلی روبرو شدید، به سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com مراجعه کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد). اگر در کشور شما مرکز حمایت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.

عیب یابی

این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می گردید را بطور خلاصه تشریح می کند. اگر با استفاده از اطلاعات ارائه شده قادر به رفع مشکل نیستید، با مرکز حمایت از مصرف کننده در کشور خود تماس بگیرید.

مشکل	علت	راه حل
عملکرد ضعیف اپیلاسیون	شما اپلاتور را در جهت اشتباه حرکت می دهید.	دستگاه را در خلاف جهت رویش مو حرکت دهید، بنحوی که دکمه روشن/خاموش در جهت که اپلاتور را حرکت می دهید قرار داشته باشد.
سری اپیلاسیون با زاویه اشتباه روی پوست قرار گرفته است.		مطمئن شوید که سر اپلاتور را بطور عمودی با زاویه ۹۰ درجه روی پوست قرار داده اید (به فصل "استفاده از اپلاتور مراجعه کنید").
قبل از انجام اپیلاسیون، شما از کرم یا کرم موبر استفاده کرده اید.		مطمئن شوید که پوست شما تمیز، کاملاً خشک و عاری از چربی باشد. قبل از آغاز اپیلاسیون از هیچ نوع کرمی استفاده نکنید.

۶ برای وصل کردن مجدد سر اپیلاسیون، سری اپیلاسیون را روی دستگاه قرار داده و آن را فشار دهید تا در محل مربوطه قرار گیرد ("کلیک") (شکل ۲۸).

تمیز کردن سر اصلاح محل حساس و شانه مرتب کردن

- ۱ شانه مرتب کردن را در صورتی که وصل شده باشد، با کشیدن آن، از سر اصلاح ناحیه حساس جدا کنید (شکل ۲۹).
- ۲ سر اصلاح ناحیه حساس را با فشار دادن دکمه آزاد کردن باز کنید (شکل ۳۰).
- ۳ واحد اصلاح را از سر اصلاح ناحیه حساس باز کنید (شکل ۳۱).
- ۴ واحد اصلاح، سر اصلاح ناحیه حساس و شانه مرتب کردن را زیر آب ولرم به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه در حالیکه آنان را قدری می چرخانید، تمیز کنید (شکل ۳۲).
- ۵ واحد اصلاح، سر اصلاح ناحیه حساس و شانه مرتب کردن را محکم تکان دهید (شکل ۳۳).
- ۶ سر اصلاح ناحیه حساس و شانه مرتب کردن را با یک حوله نازک کاملاً خشک کردن و بگذارید تا واحد اصلاح خشک شود. توجه: از وارد کردن هر گونه فشار بخاطر صدمه نرسیدن به توری اصلاح خودداری کنید.
- ۷ واحد اصلاح را مجدداً به سر اصلاح ناحیه حساس وصل کنید. ۴ سر اصلاح ناحیه حساس را روی دستگاه قرار داده و آن را فشار دهید تا در محل مربوطه قرار گیرد ("کلیک").
- توجه: مطمئن شوید که واحد اصلاح قبل از وصل کردن سر اصلاح ناحیه حساس خشک می باشد و سر اصلاح قبل از قرار دادن روی دستگاه کاملاً خشک می باشد.
- ۸ شانه مرتب کردن را روی سر اصلاح منطقه حساس قرار دهید.
- نکته: یک قطره روغن چرخ خیاطی را سالی دو بار روی واحد اصلاح بمالید تا طول عمر قطعه برش بیشتر شود.

نگهداری

- شانه مرتب کردن را روی سر اصلاح منطقه حساس قرار دهید تا از آسیب رسیدن به آن جلوگیری بعمل آورید.
- موچینه‌های هوشمند را بعد از استفاده در جعبه مخصوص نگهداری کنید.
- دستگاه و لوازم جانبی آن را در کیسه لوکس دستگاه ذخیره کنید.

قفل مسافرتی

اپلاتور دارای یک قفل مسافرت می باشد که از روشن شدن تصادفی آن در حین مسافرت جلوگیری بعمل می آورد.

۱ برای فعال کردن قفل مسافرت، دکمه روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگاه دارید تا علامت سرعت دو بار چشمک بزنند (شکل ۳۴).

هنگامی که قفل مسافرت فعال باشد، اپلاتور شروع به کار نموده و فوراً متوقف می شود.

۲ برای غیر فعال کردن قفل مسافرت، دکمه روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگاه دارید تا علامت سرعت دو بار چشمک بزنند (شکل ۳۵).

توجه: همچنین می توانید فیش دستگاه را به سوکت ورودی و آداپتور را به پریز وصل کنید تا قفل مسافت غیر فعال گردد.

قفل مسافرت اکنون غیر فعال شده است و می توانید دستگاه را مجدداً با فشار دادن دکمه روشن/خاموش روشن نمایید.

تعویض

کلیه قطعات دستگاه را می توان تعویض کرد. اگر لازم باشد که یک یا چند قطعه را تعویض کنید، به فروشگاه Philips بروید یا به مرکز خدمات مجاز Philips مراجعه کنید.

سر اصلاح مناطق حساس

اگر از سر اصلاح ناحیه حساس دو یا چند بار در هفته استفاده می کنید، توصیه می کنیم تا واحد اصلاح را بعد از یک یا دو سال یا هر زمان که آسیب ببیند، تعویض نمایید.



۲ ابروهای خود را در جهت رویش مو شانه کنید.

۴ از یک مداد ابرو برای علامت گذاری شکل دلخواه ابروهای خود استفاده کنید. هر گونه موی بیرون شکل علامت گذاری شده را اصلاح کنید.

۵ دستگاه را با یکبار فشار دادن دکمه روشن/خاموش روشن کنید.

۶ همیشه ابتدا مو را در جهت رویش آن شانه کنید.

توجه: موها را یک به یک بیرون بکشید.

از این موچین هوشمند برای اصلاح موهایی که از خالهای گوشتی بیرون می زنند استفاده نکنید.

چراغ موچین هوشمند را مستقیماً به طرف چشمان کسی نگیرید.

تعویض باتریها

۱ محفظه باتری و چراغ را با چرخاندن انتهای دستگاه با یک سکه، باز کنید (شکل ۱۸).

۲ باتریهای دکمه ای قدیمی را بیرون بیاورید (شکل ۱۹).

باتریهای سکه ای را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. باتریهای دکمه ای می توانند باعث خفگی در کودکان شود.

۳ باتریهای سکه ای جدید را به صورتی که قطب منفی رو به پایین باشد، در محفظه باتری و چراغ قرار دهید.

توجه: موچین هوشمند با باتریهای آلکالاین دکمه ای مدل L736H یا AG3 کار می کند (قطر ۳/۴ × ۷/۸ میلی متر).

۴ محفظه باتری و چراغ را با چرخاندن یک سکه در انتهای دستگاه در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت، باز کنید (شکل ۲۰).

تمیز کردن و نگهداری

توجه: قبل از شروع به تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و برق آن هم قطع شده است.

هرگز از صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

– بعد از هر بار استفاده برای اطمینان از عملکرد بهتر، دستگاهها را تمیز کنید.

– هرگز دستگاه یا آداپتور را زیر شیر آب نگیرید (شکل ۲۱).

– دستگاه و آداپتور را خشک نگاه دارید (شکل ۲۲).

پاک کردن ابزارها

۱ ابزار مربوطه را از سر اپیلاسیون جدا کنید (شکل ۸).

۲ موهای چیده شده و جمع شده در ابزار را با استفاده از برس تمیز کنید (شکل ۲۳).

۳ ابزارها را در آب ولرم و در حالیکه آنان را می چرخانید، تمیز کنید (شکل ۲۴).

۴ ملحقات را قبل از استفاده یا ذخیره کردن خشک کنید.

تمیز کردن سر اپیلاسیون دستگاه اپیلاتور

۱ دکمه آزاد کردن را فشار دهید (۱) و سری اپیلاسیون را از دستگاه جدا کنید (۲) (شکل ۱۳).

۲ موهای زاید را با استفاده از برس تمیز کنید (شکل ۲۵).

۳ سری اپیلاسیون را در حالی که موچینها را با شست می چرخانید، بین ۱۰-۵ ثانیه زیر شیر آب بگیرید (شکل ۲۶).

توجه: هرگز سعی در جدا کردن موچینها از سری اپیلاسیون ننمایید.

۴ سری اپیلاسیون را محکم تکان دهید (شکل ۲۷).

۵ سر اپیلاسیون را کاملاً با یک تکه پارچه خشک کنید.

توجه: قبل از قرار دادن سری اپیلاسیون بر روی دستگاه، اطمینان حاصل کنید که سری اپیلاسیون کاملاً خشک می باشد.



مرتب کردن با شانه مرتب کردن

از سر اصلاح منطقه حساس با شانه مرتب کردن برای مرتب کردن خط بیکیبی به طول ۳ میلی متر استفاده کنید. همچنین می توانید از شانه مرتب کردن برای مرتب کردن اولیه موهای بلند (بلندتر از ۱۰ میلی متر) در زیر بغل یا خط بیکیبی استفاده کنید.

۱ دکمه آزاد کردن را فشار دهید (۱) و سری اپیلاسیون را از دستگاه جدا کنید (۲) (شکل ۱۳).

۲ سری اصلاح منطقه حساس را روی دستگاه قرار داده و آن را فشار دهید تا در محل مربوطه قرار گیرد ("کلیک") (شکل ۱۴).

۳ هنگامی ذخیره دستگاه، شانه مرتب کردن را روی سر اصلاح منطقه حساس قرار دهید (شکل ۱۵).

۴ مراحل ۳ تا ۶ در بخش "اصلاح زیر بغل و خط بیکیبی" را دنبال کنید.

توجه: مطمئن شوید که سطح شانه خط زنی همیشه در تماس کامل با پوست قرار دارد تا نتیجه کار یکدست گردد.

۵ هنگامی که مرتب کردن را به پایان رساندید، دستگاه را خاموش کرده و سر اصلاح منطقه حساس و شانه مرتب کردن را تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

۶ هنگامی ذخیره دستگاه، شانه مرتب کردن را روی سر اصلاح منطقه حساس قرار دهید.

استفاده بدون سیم از دستگاه

برای بکار انداختن دستگاه با برق، دستگاه را خاموش کرده و آن را به برق وصل کنید.

حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد

اپلاتور دارای حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد می باشد که از بیش از حد داغ شدن دستگاه جلوگیری بعمل می آورد.

توجه: برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد اپلاتور، دستگاه را بیش از حد روی پوست فشار ندهید. اپلاتور هنگامی که آن را بدون وارد کردن فشار به پوست حرکت دهید بهتر کار می کند.

۱ اگر حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد فعال شده باشد، دستگاه بطور اتوماتیک خاموش می شود و علائم سرعت و چراغ شارژ دستگاه به رنگ قرمز چشمک زن خواهند شد.

۲ اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

چراغها بعد از ۳۰ ثانیه دیگر چشمک نخواهند زد.

۳ هنگامی که دستگاه خنک شد، می توانید آن را دوباره روشن کنید. اگر چراغهای دستگاه مجدداً به رنگ قرمز چشمک زن شدند، دستگاه هنوز بطور کامل خنک نشده است.

حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد

اگر سر اپیلاسیون را بیش از حد روی پوست فشار دهید یا هنگامی که موچینهای چرخان سر اپیلاسیون گیر کرد (مثلاً به لباس و غیره)، دستگاه متوقف می شود و علائم سرعت به مدت ۵ ثانیه به رنگ قرمز چشمک زن خواهند شد.

۱ با چرخاندن موچینها به وسیله شست، بررسی کنید که موچینهای چرخان سر اپیلاسیون گیر نکرده باشند و هر چه که باعث گیر کردن موچینهای چرخان شده باشد را بیرون بیاورید.

۲ دستگاه را دوباره روشن کنید.

دستگاه را بیش از حد روی پوست فشار ندهید.

استفاده از موچینهای هوشمند

اپلاتور شما با موچینهای هوشمند چراغ دار ارائه می گردد تا بسادگی موهای صورت مانند ابروهای خود را اصلاح کنید. موچینهای هوشمند در جعبه ای که دارای آینه است نگهداری و حفاظت می شوند و با استفاده از آن می توانید در هر زمان و هر محل کار خود را انجام دهید. موچینهای هوشمند با استفاده از ۳ عدد باتری دکمه ای که در محفظه باتری قرار می گیرند بکار می افتد.

استفاده از موچینها

۱ ابروهای خود را با تونیک پوست یا الکل تمیز کنید تا از سر خوردن ابرو در بازوهای موچین جلوگیری بعمل آورید.

۲ از یک پارچه گرم صورت برای نرم کردن پوست قبل از شروع کار استفاده کنید. این کار اصلاح مو را آسانتر می کند.



فارسى 32

- اگر به اپیلاسیون عادت ندارید، توصیه می کنیم که از سرپوش عملکرد بهینه هنگام شروع اپیلاسیون استفاده کنید. این سرپوش باعث می شود که تماس دستگاه با پوست خوب باشد و سر چرخنده آن پوست را کشیده و موها را برای اپیلاسیون آماده می کند.
- اگر موهای شما روی پوست خوابیده باشند، توصیه می کنیم که از بلند کننده موی فعال با اکتیو ماساژ استفاده کنید. بلند کننده موی فعال و اکتیو ماساژ نه تنها موهای شما را بلند می کنند بلکه غلظت ماساژ فعال نیز احساس کشیدن در حین اپیلاسیون را هم کاهش می دهد.

توجه: سرپوش اپیلاسیون را قبل از وصل کردن سرپوش عملکرد بهینه یا بلندکننده موی فعال و اکتیو ماساژ جدا کنید.

۱ هر دو طرف سرپوش عادی اپیلاسیون را فشار دهید و آن را از دستگاه جدا کنید (شکل ۸).

۲ ابزار دلخواه را روی سر اپیلاسیون قرار دهید (شکل ۹).

توجه: روش نصب کردن ابزارها روی دستگاه برای کلیه ابزارها به یک صورت می باشد.

۳ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن اپیلاتور فشار دهید.

۴ اپیلاتور با سرعت II که مؤثر ترین سرعت برای اپیلاسیون است بکار خود ادامه خواهد داد. علامت سرعت II در انتها روشن خواهد شد (شکل ۱۰).

۵ اگر بخواهید از سرعت I استفاده کنید، دکمه روشن/خاموش را برای بار دوم فشار دهید. علامت سرعت I در بالا روشن خواهد شد (شکل ۱۱).

نکته: سرعت I را برای مناطق دارای رشد کم مو، مناطق دور از دسترس و مناطقی که استخوان درست زیر پوست قرار گرفته است، مانند زانو و قوزک، انتخاب کنید.

۶ هنگامی که دکمه روشن/خاموش را برای بار سوم فشار دهید، اپیلاتور خاموش خواهد شد.

۷ پوست خود را با دست آزادتان بکشید تا موها مستقیم بایستند.

۸ سر اپیلاسیون را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست بگذارید و کلید روشن/خاموش را در جهتی که می خواهید دستگاه را حرکت دهید، قرار دهید (شکل ۱۲).

۹ دستگاه را به آهستگی در جهت مخالف رویش مو روی پوست حرکت دهید.

- هنگام استفاده از سرپوش عملکرد بهینه، مطمئن شوید که هر دو غلطک کشنده پوست در تماس با پوست قرار داشته تا بهترین نتیجه بدست آید.

- هنگام استفاده از بلند کننده مو با اکتیو ماساژ، مطمئن شوید که غلطک اکتیو ماساژ و بلندکننده مو فعال همیشه در تماس با پوست قرار دارند. غلطک ماساژ پوست را تحریک کرده و پوست را برای یک اپیلاسیون نرمتر آرام کرده و آماده می کند.

اصلاح زیر بغل و خط بیکینی

از سر اصلاح منطقه حساس برای اصلاح مناطق حساس مانند زیر بغل و خط بیکینی استفاده کنید.

۱ دکمه آزاد کردن را فشار دهید (۱) و سری اپیلاسیون را از دستگاه جدا کنید (۲) (شکل ۱۳).

توجه: سر اصلاح مناطق حساس را می توان به همین صورت جدا نمود.

۲ سری اصلاح منطقه حساس را روی دستگاه قرار داده و آن را فشار دهید تا در محل مربوطه قرار گیرد ("کلیک"). (شکل ۱۴)

۳ دستگاه را روشن کنید.

توجه: هنگامی که از سر اصلاح منطقه حساس برای اصلاح استفاده می کنید، از سرعت II استفاده کنید.

۴ پوست را با دستی که آزاد است بکشید. هنگام اصلاح زیر بغل، بازوی خود را بالا ببرید تا پوست کشیده شود.

۵ سر اصلاح منطقه حساس را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست بگذارید و کلید روشن/خاموش را در جهتی که می خواهید دستگاه را حرکت دهید، قرار دهید.

۶ دستگاه را به آرامی در جهت مخالف رشد مو حرکت دهید.

توجه: مطمئن شوید که واحد اصلاح و خط زن آن همیشه در تماس کامل با پوست قرار دارد.

- اصلاح خط بیکینی را مطابق روشی که در تصویر نشان داده شده است انجام دهید (شکل ۱۵).

- اصلاح زیر بغل را مطابق روشی که در تصویر نشان داده شده است انجام دهید. دستگاه را در جهات مختلف حرکت دهید. (شکل ۱۶)

۷ هنگامی که اصلاح را به پایان رساندید، دستگاه را خاموش کرده و سر اصلاح منطقه حساس را تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

۸ هنگامی ذخیره دستگاه، شانه مرتب کردن را روی سر اصلاح منطقه حساس قرار دهید.



نشانگر ضعیف بودن باتری

- ۱** هنگامی که باتریها کاملاً خالی باشند، چراغ شارژ به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.
- هنگامی که چراغ شارژ شروع به چشمک زدن می کند، باتریها هنوز برای چند دقیقه دارای انرژی لازم جهت کار می باشند.
- ۲** هنگامی که باتریها کاملاً خالی باشند، چراغ شارژ به رنگ قرمز به صورت ممتد روشن باقی خواهد ماند.
- برای شارژ اپیلاتور، مراحل ۱ و ۲ در بخش "شارژ کردن اپیلاتور" در بالا را تکرار کنید. همچنین می توانید دستگاه را بطور مستقیم با برق و قرار دادن فیش در سوکت دستگاه و وصل کردن آداپتور به پریز برق، بکار اندازید.

نکات مربوط به اپیلاسیون

قبل از شروع به اپیلاسیون

- توجه: همیشه سر اپیلاسیون دستگاه را قبل از اولین استفاده تمیز کنید.
- هنگامی که از دستگاه برای بار اول استفاده می کنید، توصیه می شود که ابتدا از دستگاه در منطقه ای که دارای موی کوتاه است استفاده کرده تا به عمل اپیلاسیون عادت کنید.
 - توصیه می کنیم که قبل از خواب اپیلاسیون را انجام دهید چون سوزش پوست در طول شب از بین خواهد رفت.
 - اپیلاسیون بعد از حمام کردن یا دوش گرفتن آسان تر خواهد بود. قبل از شروع اپیلاسیون مطمئن شوید که پوست شما کاملاً خشک است.
 - مطمئن شوید که پوست شما تمیز، کاملاً خشک و عاری از چربی باشد. قبل از آغاز اپیلاسیون از هیچ نوع کرمی استفاده نکنید.
 - اگر طول مو بین ۳ تا ۴ میلی متر باشد اپیلاسیون راحت تر و ساده تر خواهد بود. اگر موها بلندتر باشند، توصیه می کنیم که ابتدا آنها را بتراشید و موهای کوتاهتر را بعد از ۱ یا ۲ هفته اپیلاسیون کرده یا از سر اصلاح مناطق حساس همراه با شانه برای کوتاه کردن اولیه تا طول ایده آل استفاده کنید.
 - چون موی شما در سیکلهای مختلف رشد می کند، بهتر است که اپیلاسیون را ظرف چند روز از شروع کار، انجام دهید. این کار به شما کمک می کند که برای مدت طولانی تری بدون مو باشید چون مو در همان سیکل و با همان سرعت مجدداً رشد خواهد کرد.
 - اپیلاتور همراه با سرپوش اپیلاسیون عادی که به دستگاه وصل است، ارائه شده است. اگر بخواهید از سرپوش عملکرد بهینه یا بلند کننده موی فعال و اکتیو ماساژ استفاده کنید، سر عادی اپیلاسیون را با کشیدن جدا کرده و سرپوش عملکرد بهینه یا بلندکننده موی فعال یا اکتیو ماساژ را وصل کنید (به فصل "استفاده از اپیلاتور"، بخش "اپیلاسیون ساقها با اپیلاتور" مراجعه کنید).

در حین اپیلاسیون

- اپیلاتور را می توان بدون سیم و با استفاده از باتریهای قابل شارژ استفاده نمود یا می توان با استفاده از آداپتور آن را با برق شهر بکار انداخت.
- هنگام اپیلاسیون پوست خود را با دستی که آزاد است بکشید. این کار موهایتان را بلند می کند و باعث کاهش احساس کننده شدن می شود.
- برای کسب نتیجه خوب، سر اپیلاسیون را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست بگذارید و کلید روشن/خاموش را در جهتی که می خواهید دستگاه را حرکت دهید، قرار دهید. دستگاه را روی پوست در جهت مخالف رویش مو به آرامی و به طور مداوم بدون وارد کردن فشار حرکت دهید.
- در برخی مناطق مو ممکن است در جهت های متفاوت رشد کند. در این حالت حرکت دادن دستگاه در جهات مختلف می تواند به شما برای کسب نتیجه دلخواهتان کمک کند.
- اگر هنگام اپیلاسیون عرق کردید، پوست خود را با یک پارچه نرم خشک کنید.
- هنگام استفاده از سرپوش عملکرد بهینه، مطمئن شوید که هر دو غلطک کشنده پوست در تماس با پوست قرار داشته تا بهترین نتیجه بدست آید.
- هنگام استفاده از بلند کننده مو با اکتیو ماساژ، مطمئن شوید که غلطک اکتیو ماساژ و بلندکننده مو فعال همیشه در تماس با پوست قرار دارند. غلطک ماساژ پوست را تحریک کرده و پوست را برای یک اپیلاسیون نرمتر آرام کرده و آماده می کند.

بعد از اپیلاسیون

- برای آرام کردن پوست، می توانید فوراً یا چند ساعت بعد از انجام اپیلاسیون، هر کدام که برای پوستتان بهتر باشد، از یک کرم مرطوب کننده استفاده کنید.
- استفاده عادی از کرم یا ابر پوست بر (مثلاً در حین حمام کردن) ۲۴ ساعت بعد از اپیلاسیون، از رشد مو به درون پوست جلوگیری به عمل می آورد چون عمل ساییدن پوست لایه بالای مو را برمی دارد و موی نازک می تواند از سطح پوست بیرون بیاید.

شارژ کردن اپیلاتور

اپیلاسیون ساقها با استفاده از اپیلاتور

- اگر از قبل تجربه اپیلاسیون دارید، می توانید از سر اپیلاسیون با سرپوش عادی اپیلاسیون استفاده کنید.

خطر

- دستگاه و آداپتور را خشک نگاه دارید.
 - از دستگاه در نزدیکی یا بالای سینک ظرف شویی یا وان حمام پر از آب استفاده نکنید (شکل ۲).
 - از دستگاه در وان یا زیر دوش استفاده نکنید (شکل ۳).
 - اگر از اپیلاتور در حمام استفاده می کنید، از سیم رابط برق استفاده نکنید (شکل ۴).
- هشدار**
- فقط اپیلاتور را با آداپتور ارایه شده شارژ کنید.
 - از دستگاه، ملحقات یا آداپتور در صورتی آسیب دیده بودن یا خراب بودن استفاده نکنید تا از بروز جراحت جلوگیری بعمل آورید. از موچینه‌های هوشمند در صورتی خراب بودن یا آسیب دیده بودن استفاده نکنید تا از بروز جراحی جلوگیری کنید.
 - در صورت صدمه دیدن آداپتور، برای اجتناب از خطر همیشه آن را با یک نوع اصلی تعویض کنید.
 - آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. سیم آداپتور را برای تعویض دو شاخه آن با نوع دیگر قطع نکنید چون باعث بروز یک موقعیت خطرناک می شود.
 - قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
 - این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
 - کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
 - موچینه‌های هوشمند اسباب بازی نیستند. آنان را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

احتیاط

- این اپیلاتور مخصوص رفع موی بدن زنان از گردن به پایین به صورت اپیلاسیون (ساقها) و اصلاح (زیر بغل و خط بیکنی) طراحی شده است. از اپیلاتور برای موارد دیگر استفاده نکنید.
- بخاطر دلایل بهداشتی، دستگاه و موچینه‌های هوشمند فقط باید توسط یک نفر استفاده شود.
- برای جلوگیری از صدمه و بروز جراحت اپیلاتور در حال کار (با ابزار یا بدون ابزار) را از موی سر، ابروها، مژه ها، لباس، نخ، سیم، برس و موارد مشابه دورنگاه دارید.
- از اپیلاتور و موچینه‌های هوشمند روی پوست حساس یا دارای رگهای واریسی، جوش، لکه، خال گوشتی (دارای مو) یا زخم بدون مشاوره با پزشک خود استفاده نکنید.
- افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف شده مانند اشخاص آبستن یا افرادی که از مرض قند، هموفیلی یا دارای نقص سیستم ایمنی رنج می برند هم باید اول با پزشک خود مشورت کنند.
- ممکن است چند بار اول که از اپیلاتور استفاده می کنید، پوست شما کمی قرمز و ملتهب شود. این مسئله کاملاً طبیعی است و به سرعت رفع خواهد شد. هر چند بیشتر از اپیلاتور استفاده کنید، پوست شما به اپیلاسیون بیشتر عادت می کند، التهاب پوست کاهش یافته و رشد مجدد موها با ریزش و نرمتر خواهد بود. اگر التهاب بعد در طول سه روز برطرف نشد، توصیه می کنیم که به پزشک مراجعه کنید.
- به طور مستقیم به اپتی لایت نگاه نکنید تا از تحت تاثیر خیره کنندگی نور قرار نگیرید.
- از سری اپیلاسیون دستگاه بدون ابزار مربوطه استفاده نکنید.
- اپیلاتور را در معرض درجه حرارت‌های کمتر از ۵ درجه سانتی گراد یا بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- فقط از باتریهای آلکالاین دکمه ای مدل L763H یا AG3 در موچینه‌های هوشمند استفاده کنید (قطر ۳/۴ × ۷ میلی متر).

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

شارژ کردن

شارژ کردن اپیلاتور
شارژ کردن اپیلاتور حدود ۱ ساعت بطول می انجامد. هنگامی که اپیلاتور کاملاً شارژ شود، می توان برای ۴۰ دقیقه بدون نیاز به برق از آن استفاده کرد.

۱ دستگاه را قبل از شارژ کردن خاموش کنید.

۲ فیش دستگاه را در سوکت ورودی جا زده و آداپتور را به پریز وصل کنید (شکل ۵).

چراغ شارژ برای نشان دادن شارژ شدن اپیلاتور روشن خواهد شد (شکل ۶).

هنگامی که باتری کاملاً شارژ شود، چراغ شارژ باتری به رنگ سفید به مدت ۲۰ دقیقه روشن باقی خواهد ماند و سپس خاموش خواهد شد (شکل ۷).

بخاطر خرید این دستگاه به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده Philips، محصول خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید.

دستگاه اپیلاتور Philips SatinPerfect که در اروپا تولید می شود مطابق بالاترین استانداردهای مهندسی بوده و بر اساس نیازهای زنان امروز طراحی شده است. در سرتاسر جهان بسیاری از زنان در فرایندهای توسعه و تولید ما مشارکت داشته اند. آنان به ما بازخورد لازم در باره ایده ها و محصولاتمان را می دهند تا بتوانیم بهترین کیفیت را به شما ارائه نماییم.

اپیلاتور SatinPerfect جدید شما بهترین کیفیت در زدودن موهای ناخواسته بدن را ارائه می کند و صافی بادوام و خوشایندی را به شما ارائه می کند.

اپیلاتور جدید شما دارای طراحی عالی و ویژگیهای خارق العاده می باشد. سر اپیلاسیون حداکثر ناحیه پوست را پوشش می دهند و موجین های آن از جنس سرامیک بوده که گیرش مناسب حتی در مورد نازکترین موها را تضمین می کند و زدودن مو را ساده می کند. موها از ریشه گرفته می شوند و هنگام رشد نازکتر شده و کمتر دیده خواهند شد.

SatinPerfect دارای طراحی ارگونومیک می باشد. این دستگاه دارای خمهای ظریف بوده و باعث می شود که اپیلاتور طرح اندام شما را دنبال نماید. بخش کنترل سرعت دستگاه باعث می شود که سرعت اپیلاسیون برای کسب نتیجه عالی ایده آل، بدون در نظر گرفتن فشار کم یا زیاد دستگاه به پوست، حفظ شود. با استفاده از چراغ دستگاه می توانید حتی بدترین موها را هم در آورید، بدون اینکه يك مو جا بیافتد. بلند کننده فعال مو که در جلوی بلند کننده مو قرار گرفته است با استفاده از اکتیو ماساژ به نرمی می لرزد و موهایی که خوابیده اند را بلند کرده تا بتوانید آنان را بسادگی در آورید. غلطک ماساژ فعال در پشت بلند کننده مو همراه با اکتیو ماساژ می لرزد تا بعد از اپیلاسیون به پوست احساس خوشایند و آرامش بخشی را بدهد.

سرپوش عملکرد بهینه در جای خود می چرخد تا خطوط اندام شما را برای ایجاد تماس بهینه با پوست دنبال نموده و عملکردی خوبی را در رفع مو ارائه نماید و ساقهای شما را برای مدت طولانی صاف و صیقلی نگاه دارد.

بخش کشنده پوست که در سرپوش عملکرد بهینه قرار دارد، پوست شما را به آرامی می کشد تا حتی کوتاهترین موها را هم بتوانید رفع نمایید.

شرح کلی (شکل ۱)

- A اپیلاتور
- B چراغ شارژ
- C علامتهای حالت سرعت
- D دکمه روشن/خاموش
- برای سرعت II یکبار فشار دهید.
- برای سرعت I دوبار فشار دهید.
- E چراغ اپتی لایت
- F سری اپیلاسیون
- G دکمه آزاد کردن
- H سرپوش اپیلاسیون عادی
- I سری اصلاح مناطق حساس
- J شانه مرتب کردن
- K سرپوش عملکرد بهینه
- L کشنده پوست
- M بلند کننده موی فعال همراه با اکتیو ماساژ
- N غلطک اکتیو ماساژ
- O بلند کننده مو فعال
- P برس تمیز کردن
- Q آداپتور
- R موجینهای هوشمند
- I چراغ موجینهای هوشمند
- 2 دکمه روشن/خاموش چراغ
- 3 محفظه باتری و چراغ
- 4 جعبه نگهداری موجینهای هوشمند
- 5 باتریهای دکمه ای
- S کیسه لوکس (نمایش داده نشده است)

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

المشكلة	السيبي	الحل
تم تنشيط الحماية من الحمل الزائد لوجود شيء ما محتبس فيما بين الملاقط الدوارة أو لأنك قممتي بضغط الجهاز أكثر من اللازم على بشرتك.	عند تنشيط الحماية من الحمل الزائد فإن مؤشرات ضبط السرعة تومض باللون الأحمر. أديري الملاقط بإستخدام إصبع الإبهام حتى يمكنك فك العنصر الذي يُعيق الملاقط الدوارة بسهولة. بعدئذ قومي بتشغيل الجهاز مرة أخرى. لا تضغطي الجهاز على بشرتك أكثر من اللازم.	

- ٤ انزعج اللوحات الجانبية من جهاز إزالة الشعر باستخدام مفك المسامير الملونة (شكل ٣٨).
- ٥ أدخل مفك المسامير اللولبية في الحز الموجود بجانب المقبس الخاص بقابس الجهاز في الجزء السفلي من الجهاز. أدبر مفك المسامير اللولبية لفصل جزئي المبيت (شكل ٣٩).
- ٦ فك حامل البطارية مع البطارية من الجهاز. انزعج البطاريات من حامل البطارية باستخدام مفك المسامير اللولبية (شكل ٤٠).
- ٧ اقطع الأسلاك باستخدام مقص منزلي وتخلصي من البطاريات بالشكل الملائم (شكل ٤١).
- لا تسمحي بملامسة الأشياء المعدنية للوصلات الطرفية الخاصة بالبطارية القابلة للشحن ولا تقومي بتقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات. لا تحاولي إعادة تجميع أجزاء الجهاز لتوصيله بالمأخذ الرئيسي للتيار الكهربائي. يمثل ذلك خطورة.

الملاحظات الأنيقة

تحتوي البطاريات غير القابلة للشحن على مواد من الممكن أن تكون ملوثة للبيئة. لا تتخلصي من البطاريات غير القابلة للشحن مع مخلفات المنزل العادية ولكن قومي بتسليمها إلى نقطة تجميع رسمية خاصة بالبطاريات. احرصي دائماً على إخراج البطاريات غير القابلة للشحن قبل التخلص من الملاحظات الأنيقة مع المخلفات المنزلية العادية.

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصلي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز لخدمة العملاء في بلدك، توجهي إلى موزع أجهزة Philips المحلي الخاص بك.

دليل حل المشكلات

يلخص هذا الفصل المشاكل العامة التي يمكن أن تواجهينها مع استخدام الجهاز. في حالة تعذر حل المشكلة باستخدام المعلومات الموضحة أدناه، اتصلي بمركز خدمة العملاء في بلدك.

المشكلة	السبب	الحل
نتائج ضعيفة لإزالة الشعر	تقومين بتحريك جهاز إزالة الشعر في الاتجاه الخاطئ.	حركي الجهاز في عكس اتجاه نمو الشعر بحيث يكون زر التشغيل/إيقاف التشغيل في نفس اتجاه تحريك الجهاز.
لقد قمتي بوضع رأس إزالة الشعر على البشرة بزواوية غير صحيحة.	تأكدتي من وضع رأس إزالة الشعر على البشرة بزواوية ٩٠ درجة (انظري فصل "استخدام جهاز إزالة الشعر").	تأكدتي من أن بشرتك نظيفة وجافة تماماً وخالية من الزيوت. لا تستخدم أي نوع من الكريم قبل بدء إزالة الشعر.
الشعيرات قصيرة جداً.	استخدمتي كريم أو كريم غير مخصص لإزالة الشعر قبل إزالة الشعر.	أحياناً ما تكون الشعيرات قصيرة جداً بحيث لا يمكن الإمساك بها. إن الطول الأمثل للإزالة بسهولة هو ٤-٣ مم. والشعيرات التي لا يتم الإمساك بها في هذه الجلسة سوف تكون طويلة بالشكل الكافي لإزالتها في المرة التالية لإزالة الشعر. يمكنك أيضاً محاولة الإمساك بالشعيرات عن تحريك الجهاز على الجلد لعدة مرات أكثر.
جهاز إزالة الشعر لا يعمل.	مقبس الحائط الموصل به الجهاز لا يعمل.	تأكدتي من أن مقبس الحائط يحتوي على تيار كهربائي. إذا قمتي بتوصيل جهاز إزالة الشعر بمقبس في حجرة الحمام فقد تحتاجين إلى تشغيل إضاءة الحمام للتأكد من وجود تيار كهربائي في المقبس. كما يمكنك استخدام مقبس به تيار كهربائي خارج الحمام.
تم تنشيط خاصية الحماية من السخونة الزائدة.	عندما يتوقف جهاز إزالة الشعر عن العمل وتبدأ مؤشرات ضبط السرعة وضوء الشحن في الوميض بالضوء الأحمر، يكون قد تم تنشيط خاصية الحماية من السخونة الزائدة. دعي الجهاز يبرد. تتوقف الأضواء عن الوميض بعد ٣٠ ثانية. بعد أن يبرد الجهاز، شغلي جهاز إزالة الشعر مرة أخرى. وإذا بدأت الأضواء في الوميض مرة أخرى، عندئذ فإن جهاز إزالة الشعر لم يبرد بالدرجة الكافية بعد.	عندما يعمل ضوء الشحن باللون الأحمر باستمرار فإن البطاريات تكون فارغة ويجب عليك شحن الجهاز (انظري فصل "الشحن"). يمكنك أيضاً تشغيل الجهاز من التيار الكهربائي عندما تكون البطاريات فارغة.
تم تنشيط قفل السفر.	اضغطي واستمري في الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثواني حتى تومض مؤشرات ضبط السرعة باللون الأبيض مرتين. لقد تم إيقاف تنشيط قفل السفر ويمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز. يمكنك أيضاً إدخال قابس الجهاز في مقبس التيار الكهربائي وإدخال المهائي في مقبس الحائط لإلغاء تنشيط قفل السفر.	

٦ جففي رأس حلاقة المنطقة الحساسة ومشط التشذيب جيداً باستخدام منشفة صغيرة واتركي وحدة الحلاقة لتبرد.

ملاحظة: لا تضغطي على وحدة الحلاقة حتى لا تتعرض للتلف.

٧ أعيدي تركيب وحدة الحلاقة برأس حلاقة المنطقة الحساسة. ثبتي رأس حلاقة المنطقة الحساسة على الجهاز واضغطي في الجهاز حتى يثبت في مكانه ("نقرة").

ملاحظة: تأكدي من جفاف وحدة الحلاقة قبل ربطها برأس حلاقة المنطقة الحساسة ومن أن رأس حلاقة المنطقة الحساسة جاف تماماً قبل تركيبها على الجهاز مرة أخرى.

٨ ركبي مشط التشذيب على رأس حلاقة المنطقة الحساسة.

نصيحة: امسحي وحدة الحلاقة بنقطة من زيت ماكينة الحياكة مرتين في السنة لإطالة عمر عنصر القص.

التخزين

- ركبي مشط التشذيب على رأس حلاقة المنطقة الحساسة لتجنب التلف.
- ضعي الملاقط الأنيقة في علبة التخزين الخاصة بها بعد الاستخدام.
- خزني الجهاز والملحقات في الحقيبة الأنيقة.

قفل الحركة

يحتوي جهاز إزالة الشعر على قفل مُدمج للسفر يمنع تشغيل الجهاز بدون قصد أثناء السفر.

١ لتنشيط قفل السفر، اضغطي واستمري في الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ٣ ثواني حتى تومض مؤشرات ضبط السرعة بالضوء الأبيض مرتين (شكل ٣٤).

يبدأ جهاز إزالة الشعر في التشغيل ويتوقف فوراً عندما يصبح قفل السفر نشطاً.

٢ لإلغاء تنشيط قفل السفر، اضغطي واستمري في الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ٣ ثواني حتى تومض مؤشرات ضبط السرعة بالضوء الأبيض مرتين (شكل ٣٥).

ملاحظة: يمكنك أيضاً إدخال قابس الجهاز في مقبس التيار الكهربائي وإدخال المهايي في مقبس الحائط لإلغاء تنشيط قفل السفر. الآن تم إلغاء تنشيط قفل السفر ويمكنك تشغيل جهاز إزالة الشعر مرة أخرى بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

الاستبدال

جميع أجزاء الجهاز قابلة للاستبدال. إذا كنت في حاجة إلى استبدال جزء واحد أو أكثر، توجهي إلى موزع أجهزة Philips أو إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة من قبل Philips:

رأس حلاقة المناطق الحساسة

في حال استخدام رأس حلاقة المناطق الحساسة لمرتين أو أكثر في الأسبوع، ننصحك باستبدال وحدة الحلاقة بعد سنة واحدة أو أكثر أو في حال وجود تلف به.

البيئة

- لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ٣٦).

جهاز إزالة الشعر

- تحتوي البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن الخاصة بجهاز إزالة الشعر على مواد يمكن أن تكون ملوثة للبيئة. احرصي دائماً على نزع بطاريات الجهاز قبل التخلص منه وتسليمه إلى إحدى نقاط التجميع الرسمية. تخلصي من البطاريات في نقطة رسمية لتجميع البطاريات. إذا واجهت أي مشكلة عند نزع البطاريات، يمكنك أيضاً أن تأخذي الجهاز إلى أحد مراكز الصيانة التابعة لشركة Philips، سيقوم العاملون بهذا المركز بنزع البطاريات نيابة عنك والتخلص منها بطريقة آمنة بيئياً (شكل ٣٧).

نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن

١ انزعي المهايي من مقبس الحائط واتركي الجهاز يعمل حتى يتوقف تلقائياً.

٢ كرري هذه الخطوة حتى يصبح من غير الممكن تشغيل جهاز إزالة الشعر.

٣ انزعي رأس إزالة الشعر.

١ افتح حجرة البطارية والضوء عن طريق تدوير الجزء السفلي في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية (شكل ١٨).

٢ أخرج بطاريات الزر القديمة (شكل ١٩).

احتفظي بالبطاريات الزر بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. قد تتسبب البطاريات الزر في الاختناق.

٣ أدخل البطاريات الزر الجديدة بحيث يكون الجانب السالب مُشيراً للأمام في حجرة البطارية والضوء.

ملاحظة: تعمل الملائق الأنثوية على ثلاث بطاريات زر قلووية من النوع AG3 أو L736H (القطر ٨,٨ × ٧,٤ × ٣ ملم).

٤ اربطي الجزء الخلفي الأسفل على حجرة البطارية والضوء عن طريق تدويره في اتجاه دوران عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية (شكل ٢٠).

التنظيف والصيانة

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي قبل البدء في تنظيفه.

لا تستخدم أدوات الغرغرة أو مواد التنظيف الكاشطة أو أي سوائل مثل البنزين أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

- نظفي الجهاز بعد كل استخدام لضمان الحصول على أداء أفضل.
- لا تقومي أبداً بشطف الجهاز أو المهائئ تحت صنوبر الماء (شكل ٢١).
- حافظي على جفاف الجهاز والمهائئ (شكل ٢٢).

تنظيف الملحقات

١ فكي الملحق من رأس إزالة الشعر (شكل ٨).

٢ تخلصي من الشعيرات التي تمت إزالتها من الملحقات باستخدام فرشاة التنظيف (شكل ٢٣).

٣ اشطفي الملحقات بالماء الدافئ مع تدويرها (شكل ٢٤).

٤ جففي الملحقات قبل استخدامها أو تخزينها.

تنظيف رأس إزالة الشعر الخاص بجهاز إزالة الشعر

١ اضغطي على زر التحرير (١) وانزعي رأس إزالة الشعر من الجهاز (٢) (شكل ١٣).

٢ تخلصي من الشعيرات التي تمت إزالتها باستخدام فرشاة التنظيف (شكل ٢٥).

٣ اشطفي رأس إزالة الشعر تحت ماء الصنبور لمدة ٥ إلى ١٠ ثواني مع إدارة الملائق بإصبع الإبهام (شكل ٢٦).

ملاحظة: لا تحاولي على الإطلاق فك ملاقط إزالة الشعر من رأس إزالة الشعر.

٤ رجي رأس إزالة الشعر بقوة (شكل ٢٧).

٥ جففي رأس إزالة الشعر جيداً باستخدام فوطة صغيرة.

ملاحظة: تأكد من أن رأس إزالة الشعر جاف تماماً قبل تركيبه مرة أخرى في الجهاز.

٦ لإعادة تركيب رأس إزالة الشعر، ضعيه على الجهاز واضغطي على الجهاز حتى يثبت في مكانه ("نقرة") (شكل ٢٨).

تنظيف رأس حلاقة المنطقة الحساسة ومشط التشذيب

١ فكي مشط التشذيب، إذا كان مثبتاً، بنزعه من رأس حلاقة المنطقة الحساسة (شكل ٢٩).

٢ فكي رأس حلاقة المنطقة الحساسة بالضغط على زر التحرير (شكل ٣٠).

٣ فكي وحدة الحلاقة من رأس حلاقة المنطقة الحساسة (شكل ٣١).

٤ اشطفي وحدة الحلاقة ورأس حلاقة المنطقة الحساسة ومشط التشذيب تحت صنوبر الماء الفاتر لمدة ٥ إلى ١٠ ثواني مع تدويرها قليلاً (شكل ٣٢).

٥ هزي وحدة الحلاقة ورأس حلاقة المنطقة الحساسة ومشط التشذيب بقوة (شكل ٣٣).

ملاحظة: احرص دائماً على التلامس الكامل لسطح مشط التشذيب مع الجلد لتشذيب الشعر بشكل منتظم.

5 بعد الانتهاء من التشذيب، أوقف تشغيل الجهاز ونظف رأس حلاقة المنطقة الحساسة ومشط التشذيب (انظري فصل "التنظيف والصيانة").

6 اترك مشط التشذيب على رأس حلاقة المنطقة الحساسة عند تخزين الجهاز.

استخدام الجهاز بتوصيله بالتيار الكهربائي

لتشغيل جهاز إزالة الشعر على مغذيات الكهرباء الرئيسية، أوقف تشغيل الجهاز ووصله بمغذيات الكهرباء الرئيسية.

الحماية من السخونة الزائدة

جهاز إزالة الشعر مزود بخاصية الحماية من السخونة الزائدة، حيث تمنع السخونة الزائدة للجهاز.

ملاحظة: لتجنب السخونة الزائدة لجهاز إزالة الشعر، لا تضغطي الجهاز بقوة على بشرتك. يعمل جهاز إزالة الشعر بشكل أفضل عند تحريكه على بشرتك بدون أي ضغط.

1 في حال تنشيط خاصية الحماية من السخونة الزائدة، يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً وتومض مؤشرات ضبط السرعة وللمبة الشحن بالضوء الأحمر.

2 اترك الجهاز ليبرد.

تتوقف الأضواء عن الوميض بعد ٣٠ ثانية

3 بمجرد أن يبرد الجهاز، يمكنك تشغيله مرة أخرى. إذا بدأت الأضواء في الوميض باللون الأحمر مرة أخرى، عندئذ يكون الجهاز لم يبرد بشكل كامل بعد.

الحماية من الحمل الزائد

إذا قمت بالضغط على رأس إزالة الشعر بشكل قوي أكثر من اللازم على بشرتك أو في حال انحشار الملاقط الدوارة الخاصة برأس إزالة الشعر (بالملايس على سبيل المثال)، يتوقف الجهاز عن العمل وتبدأ مؤشرات ضبط السرعة في الوميض بالضوء الأحمر لمدة ٥ ثواني.

1 تحقق من انحشار الملاقط الدوارة لرأس إزالة الشعر عن طريق تدوير الملاقط بإصبع الإبهام حتى يمكنك إزالة أي شيء يُعيق الملاقط الدوارة.

2 شغلي الجهاز مرة أخرى.

لا تضغطي الجهاز على البشرة أكثر من اللازم.

استخدام الملاقط الأنيقة

جهاز إزالة الشعر مزود بملاقط أنيقة مع لمبة مدمجة لسهولة إزالة شعر الوجه، مثل الحواجب. وهذه الملاقط الأنيقة محمية بغلاف مع مرآة مدمجة تسمح لك بالتوقف عن إزالة الشعر متى وحيثما أردتي. الملاقط الأنيقة مزودة بحيث تكون جاهزة للاستخدام مع ثلاث بطاريات زر في حجرة البطارية.

استخدام الملاقط

1 نظفي حواجبك باستخدام تونيك للبشرة أو الكحول لمنع انزلاق شعر الحواجب من بين أذرع الملاقط.

2 استخدمي منشقة وجه دافئة لتلطيف البشرة قبل إزالة الشعر بالملاقط. يجعل ذلك عملية إزالة الشعر أكثر سهولة.

3 مشطي الحواجب في نفس اتجاه نمو الشعر.

4 استخدمي قلم عيون لتمييز الشكل المطلوب لحواجبك. انزعي أي شعيرات خارج الشكل المميز.

5 شغلي الضوء بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمرة واحدة.

6 احرص دائماً على نزع الشعر في اتجاه نمو الشعر.

ملاحظة: انزعي الشعيرات الواحدة تلو الأخرى.

لا تستخدم الملاقط الأنيقة في إزالة الشعيرات التي تنمو في الشامات.

لا توجهي ضوء الملاقط الأنيقة نحو عينيك أو نحو أعين أي شخص آخر مباشرة.

ملاحظة: الإجراء الخاص بتركيب الملحقات على الجهاز يكون واحد بالنسبة لجميع الملحقات.

- ٢ اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة لتشغيل جهاز إزالة الشعر.
- يبدأ جهاز إزالة الشعر في التشغيل على السرعة الثانية (٢)، وهي السرعة الأكثر فعالية لإزالة الشعر. يضيء مؤشر ضبط السرعة السفلي ٢ (شكل ١٠).
- إذا كنت ترغبين في استخدام السرعة الأولى (١)، اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى. يضيء مؤشر ضبط السرعة العلوي ١ (شكل ١١).

نصيحة: مستوى السرعة (I) مناسب للمناطق ذات النمو الخفيف للشعر والمناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي تكون فيها العظام تحت الجلد مباشرة، الركبة والكاحل.

عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل للمرة الثالثة، يتم إيقاف تشغيل جهاز إزالة الشعر.

- ٤ شدي بشرتك بيدك الأخرى لجعل الشعر في وضع منتصب.
 - ٥ ضعِي رأس إزالة الشعر بزاوية ٩٠ درجة على بشرتك بحيث يكون زر التشغيل/إيقاف التشغيل مشيرًا إلى الاتجاه الذي ستحركين فيه الجهاز (شكل ١٢).
 - ٦ حركي الجهاز ببطء على بشرتك في عكس اتجاه نمو الشعر.
- عند استخدام غطاء الأداء الأمثل، تأكدي من أن كلا أسطوانتي أداة شد الجلد تبقيان ملامستين للجلد دائماً لضمان الحصول على النتيجة المثالية.
 - عند استخدام أداة رفع الشعر النشطة مع التدليك النشط، تأكدي بقاء أسطوانة التدليك النشطة وأداة رفع الشعر النشطة ملامستين للجلد دائماً. تقوم أسطوانة التدليك بتحفيز وإرخاء الجلد لإزالة الشعر بشكل ألطف.

حلاقة الإبطين ومنطقة العانة

استخدمي رأس حلاقة المنطقة الحساسة في حلاقة المناطق الحساسة مثل الإبطين وخط العانة.

- ١ اضغطي على زر التحرير (١) وانزعي رأس إزالة الشعر من جهاز إزالة الشعر (٢) (شكل ١٣).
- ملاحظة: يمكنك فك رأس حلاقة المنطقة الحساسة بنفس الطريقة.
- ٢ ركبِي رأس حلاقة المنطقة الحساسة على الجهاز واضغطي عليه حتى يثبت في مكانه ("نقرة"). (شكل ١٤).
 - ٣ شغلي الجهاز.
- ملاحظة: استخدمي مستوى السرعة الثاني (٢) عند الحلاقة باستخدام رأس حلاقة المنطقة الحساسة.
- ٤ استخدمي يدك الخالية في شد البشرة، عند حلاقة الإبطين، إرفعي يدك لشد الجلد.
 - ٥ ضعِي رأس حلاقة المنطقة الحساسة بزاوية ٩٠ درجة على بشرتك بحيث يكون زر التشغيل/إيقاف التشغيل مشيرًا إلى الاتجاه الذي ستحركين فيه الجهاز.
 - ٦ حركي الجهاز ببطء في عكس اتجاه نمو الشعر.
- ملاحظة: تأكدي من التلامس التام دائماً بين وحدة الحلاقة والمشبذ المدمج مع الجلد.
- استخدمي الجهاز في حلق شعر منطقة العانة كما هو موضح في الشكل (شكل ١٥).
 - قومي بحلاقة الإبطين كما هو مبين في الشكل. حركي الجهاز في اتجاهات مختلفة. (شكل ١٦).
- ٧ بعد الانتهاء من الحلاقة، أوقفِي تشغيل الجهاز ونظفي رأس حلاقة المنطقة الحساسة (انظري فصل "التنظيف والصيانة").
 - ٨ ضعِي مشط التشذيب على رأس حلاقة المنطقة الحساسة عند تخزين الجهاز.
- التشذيب باستخدام مشط التشذيب

استخدمي رأس حلاقة المنطقة الحساسة مع تركيب مشط التشذيب لتشذيب منطقة العانة على طول ٣ ملم.

يمكنك أيضاً أن تستخدمي مشط التشذيب للتشذيب المسبق للشعيرات (أطول من ١٠ مم) في منطقة الإبطين والعانة.

- ١ اضغطي على زر التحرير (١) وانزعي رأس إزالة الشعر من جهاز إزالة الشعر (٢) (شكل ١٣).
- ٢ ركبِي رأس حلاقة المنطقة الحساسة على الجهاز واضغطي عليه حتى يثبت في مكانه ("نقرة"). (شكل ١٤).
- ٣ ركبِي مشط التشذيب على رأس حلاقة المنطقة الحساسة (شكل ١٧).
- ٤ اتبعِي الخطوات من ٣ إلى ٦ في قسم "حلاقة الإبطين ومنطقة العانة".

ولشحن جهاز إزالة الشعر، اتبعي الخطوات ١ و ٢ في قسم "شحن جهاز إزالة الشعر" أعلاه. يمكنك أيضاً تشغيل الجهاز من التيار الكهربائي مباشرة عن طريق إدخال قابس الجهاز في المقبس المخصص له وإدخال المهايي في مقبس الحائط.

نصائح خاصة بإزالة الشعر

قبل البدء في إزالة الشعر

- ملاحظة: احرصي دائماً على تنظيف رأس إزالة الشعر الخاص بجهاز إزالة الشعر قبل أول استخدام.
- عند استخدامك لجهاز إزالة الشعر لأول مرة، ننصحك بتجريبه على منطقة ذات نمو خفيف للشعر حتى تعتادين على عملية إزالة الشعر.
- ننصحك بإزالة الشعر قبل الذهاب إلى السرير ليلاً، حيث عادة ما يختفي تهيج الجلد أثناء الليل.
- تصبح عملية إزالة الشعر أكثر سهولة بعد أخذ حمام أو دش مباشرة. تأكدي من الجفاف التام لبشرتك قبل بدء إزالة الشعر.
- تأكدي من أن بشرتك نظيفة وجافة تماماً وخالية من الزيوت. لا تستخدم أي نوع من الكريم قبل بدء إزالة الشعر.
- تصبح عملية إزالة الشعر أكثر سهولة وراحة إذا كان طول الشعر هو ٣-٤ ملم. أما إذا كانت الشعيرات أطول، ننصحك إما بحلاقة الشعر أولاً وإزالة الشعيرات النامية الأقصر بعد ١ أو ٢ أسبوع، أو بأن تستخدمي رأس حلاقة المناطق الحساسة مع مشط التشذيب للتشذيب المسبق للشعيرات على هذا الطول المثالي.
- وحيث أن الشعر ينمو في دوائر مختلفة، يُفضل أن تقومي بإزالة الشعر لبعض الأيام المتصلة عند البدء في إزالة الشعر. سوف يساعد ذلك على البقاء بدون شعر قصير خشن لفترة أطول لأن الشعيرات ستبدأ في النمو في نفس الدائرة وعلى نفس الوتيرة.
- سوف تحصلين على جهاز إزالة الشعر مع غطاء إزالة الشعر الأساسي موصلاً. إذا كنت ترغبين في استخدامه مع غطاء الأداء الأمثل أو أداة رفع الشعر النشطة مع أداة التدليك النشطة، فكي غطاء إزالة الشعر الأساسي بجذبه من الجهاز وربكي غطاء الأداء الأمثل أو أداة رفع الشعر النشطة مع أداة التدليك النشطة (انظري فصل "استخدام جهاز إزالة الشعر"، قسم "إزالة الشعر من السابقين باستخدام جهاز إزالة الشعر").

أثناء إزالة الشعر

- يمكن استخدام جهاز إزالة الشعر بدون التوصيل بالتيار الكهربائي على البطاريات القابلة للشحن، لكن يمكن استخدامه مع توصيل المهايي بالتيار الكهربائي أيضاً.
- وأثناء إزالة الشعر، استخدم يدك الخالية في شد البشرة. يؤدي ذلك إلى انتصاب الشعيرات لأعلى ويساعد على التقليل من الإحساس بالشد.
- وللحصول على الأداء الأمثل، ضعي رأس إزالة الشعر على بشرتك بزاوية ٩٠ درجة بحيث يكون زر التشغيل/ إيقاف التشغيل مشيراً إلى الاتجاه الذي ستحركين فيه الجهاز. حركي الجهاز على البشرة في عكس اتجاه نمو الشعر في حركة بطيئة ومتصلة دون أي ضغط.
- في بعض المناطق، يمكن أن ينمو الشعر في اتجاهات مختلفة. وفي هذه الحالة، قد يكون من المفيد تحريك الجهاز في اتجاهات مختلفة للحصول على النتائج المثالية.
- في حالة العرق أثناء إزالة الشعر، جففي بشرتك باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- عند استخدام غطاء الأداء الأمثل، تأكدي من أن كلا أسطوانتي أداة شد الجلد تبقيان ملاصقتين للجلد دائماً لضمان الحصول على النتيجة المثالية.
- عند استخدام أداة رفع الشعر النشطة مع التدليك النشط، تأكدي بقاء أسطوانة التدليك النشطة وأداة رفع الشعر النشطة ملاصقتين للجلد دائماً. تقوم أسطوانة التدليك بتحفيظ وإرخاء الجلد لإزالة الشعر بشكل أطف.

بعد إزالة الشعر

- لإرخاء البشرة، ننصحك باستخدام كريم مرطب بعد إزالة الشعر مباشرة أو بعد إزالة الشعر ببضع ساعات، وفقاً لنوع بشرتك.
- الاستخدام المنتظم لإسفنجة أو كريم صنفرة (أثناء الاستحمام على سبيل المثال) بعد إزالة الشعر بفترة ٢٤ ساعة يساعد على منع نمو الشعر إلى الداخل حيث أن وظيفة الفرغ اللطيف تؤدي إلى إزالة طبقة الجلد العلوية وبالتالي يمكن أن ينمو الشعر الدقيق على سطح الجلد.

استخدام جهاز إزالة الشعر

إزالة الشعر من السابقين باستخدام جهاز إزالة الشعر

- إذا كانت لديك بعض الخبرة بالفعل في إزالة الشعر، يمكنك ببساطة أن تستخدمي رأس إزالة الشعر من غطاء إزالة الشعر الأساسي.
- وإذا لم تكني معتادة على إزالة الشعر، ننصحك بالبدء في إزالة الشعر باستخدام غطاء الأداء الأمثل. يضمن هذا الغطاء التلامس المثالي مع الجلد ويقوم الرأس الدوار الخاص به بشد الجلد ويجهز الشعر للإزالة.
- إذا كان ينمو بشكل أفقي على الجلد، ننصحك باستخدام أداة رفع الشعر النشطة مع التدليك النشط. أداة رفع الشعر النشطة مع التدليك النشط لا يقتصر دورها على رفع الشعيرات فقط، لكن تقوم أسطوانة التدليك النشط الخاصة بها أيضاً بالتقليل من الإحساس بالشد أثناء إزالة الشعر.

ملاحظة: انزعي غطاء إزالة الشعر الأساسي قبل تركيب غطاء الأداء الأمثل أو أداة رفع الشعر النشطة مع التدليك النشط.

١ أمسكي بكلتا جانبي غطاء إزالة الشعر الأساسي (١) وانزعيه من الجهاز (٢) (شكل ٨).

٢ ركي الملحق المطلوب على رأس إزالة الشعر (شكل ٩).

ي جفاف الجهاز والمهائي.
ي الجهاز بالقرب من حوض الوجه أو فوقه أو فوق حوض استحمام ممتلئ بالماء (شكل ٢).
ي الجهاز في حوض الاستحمام أو تحت الدش (شكل ٣).
تخدمين جهاز إزالة الشعر في الحمام، لا تستخدمى سلك كهربائي لامداد التيار (شكل ٤).

جهاز إزالة الشعر باستخدام أي مهائي آخر غير المهائي المصاحب للجهاز.
ي أي جهاز أو ملحق أو مهائي إذا وجد بها أي تلف أو كسر حتى لا تتعرضين للإصابة. لا تستخدمى الملاقط الأنيقة إذا وجد بها كسر لتجنب الإصابة.
المهائي للتلف، يجب استبداله دوماً بقطع أصلية لتجنب التعرض للمخاطر.
هائي على محول. لا تفصلي المهائي لاستبداله بقياس آخر، حيث أن ذلك من شأنه التسبب في وضع خطر.
توافق مستوى الفولتية الموضح على المهائي مع فولتية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.
غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من خبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات تشغيل الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
ة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
تخدام الملاقط الأنيقة كلعبة. احتفظي بها بعيداً عن متناول الأطفال.

الشعر مخصص لإزالة الشعر من جسم النساء في مناطق أسفل العنق فقط عن طريق إزالة الشعر (الأرجل) والحيالة (الإبطيين نانة). لا تستخدمى جهاز إزالة الشعر في أي أغراض أخرى.
دام الجهاز والملاقط الأنيقة عن طريق شخص واحد فقط للحفاظ على الصحة العامة.
ع الإصابات وحدوث التلف، إحرصى أثناء تشغيل جهاز إزالة الشعر (مع أو بدون الملحقات) عن فروة رأسك وعن الحواجب والملابس والخيوط والأسلاك والفرش وما إلى ذلك.
ي جهاز إزالة الشعر والملاقط الأنيقة على البشرة الملتهبة أو المنطقة المصابة بالدوالي أو الطفح الجلدي أو البثور أو الشامات بها الشعر) أو الجروح دون استشارة طبيبك أولاً.
لأشخاص الذين لديهم مناعة ذات استجابة منخفضة أو الأشخاص الذين يعانون من البول السكري أو مرض النزف الوراثي أو لمناعة الاتصال بالطبيب أولاً.
بشرك بالاحمرار أو التهيج الطفيف في المرات الأولى من استخدامك لجهاز إزالة الشعر. تعد هذه الظاهرة أمراً طبيعياً تماماً لا تختفي. مع زيادة استخدامك لجهاز إزالة الشعر، تعتاد بشرك على عملية إزالة الشعر، ويقل تهيج البشرة ويصبح نمو الشعر تباعداً وضعفاً. إذا لم يختفي التهيج في غضون ثلاثة أيام، ننصحك باستشارة الطبيب.
لى الضوء المرئي مباشرة حتى لا تتعرضي للزغلة.
ي رأس إزالة الشعر الخاص بجهاز إزالة الشعر بدون الملحق.
جهاز إزالة الشعر لدرجة حرارة أقل من ٥ درجة مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية.
ي الملاقط الأنيقة إلا على بطاريات زر قلووية من النوع L763H أو AG3 (القطر ٧,٨ × ٣,٤ ملم).

هرومغناطيسية (EMF)
Philip متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكلعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

ز إزالة الشعر
هاز إزالة الشعر ساعة واحدة تقريباً. يمكن تشغيل جهاز إزالة الشعر بالبطارية لمدة تزيد على ٤٠ دقيقة عندما يكون الجهاز

نيل الجهاز قبل الشحن.

س الجهاز في مقبس الإدخال وأدخل المهائي في مقبس الحائط (شكل ٥).
ة الشحن بالضوء الأبيض للإشارة إلى أنه جاري شحن جهاز إزالة الشعر (شكل ٦).
، شحن البطارية، تضيء لمبة الشحن بالضوء الأبيض باستمرار لمدة ٢٠ دقيقة ثم تنطفئ (شكل ٧).

مبروك على شراكتك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلي منتجك على www.philips.com/welcome.

جهاز إزالة الشعر SatinPerfect هذا من Philips تم إنتاجه في أوروبا وفقاً لأعلى المعايير الهندسية وهو مُصمم وفقاً لاحتياجات المرأة العصرية. العديد من النساء من شتى أنحاء العالم يشتركن في عمليات التطوير والإنتاج الخاصة بنا. كما يعطينا تعليقاتهن حول الأفكار والمنتجات الخاصة بنا حتى يمكننا أن نوفر لك أفضل جودة ممكنة.

جهاز إزالة الشعر SatinPerfect الجديد يمنحك أفضل أداء في إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه، مما يوفر لك النعومة المثالية التي تدوم أكثر بطريقة رائعة.

وجهاز إزالة الشعر هذا ذو تصميم مثالي وميزات مبتكرة. رأس إزالة الشعر يغطي أكبر مساحة ممكنة من البشرة والملاقط الخاصة به مصنوعة من مادة خزفية، حيث تضمن الإمساك الملائم لأدق الشعيرات لسهولة إزالة الشعر. تتم إزالة الشعيرات من الجذور وعندما تنمو مرة أخرى فهي تكون أرفع وأقل وضوحاً.

يتميز SatinPerfect بالشكل الأنيق. جسم الجهاز به إنحناء مبتكرة لضمان اتباعه لكل خط كفاف في جسمك. كما أن مفتاح التحكم في السرعة الخاصة به يحافظ على السرعة المثالية لإزالة الشعر لتحقيق نتائج مثالية، بغض النظر عن ما إذا كانت الفرشاة الخاصة خشنة أو ناعمة. يساعد الضوء المرئي على الوصول إلى أدق الشعيرات وإزالتها بحيث لا تترك أي جزء من الشعر.

أداة رفع الشعر الفعالة الموجودة في الجزء الأمامي من أداة رفع الشعر النشطة مع أداة التدليك النشطة تهتز برفق وتقوم برفع الشعيرات النامية بشكل أفقي حتى تسهل إزالتها. أسطوانة التدليك النشطة الموجودة في الجزء الخلفي من أداة رفع الشعر النشطة مع أداة التدليك النشطة تقوم بالاهتزاز لمنع البشرة إحساساً رائعاً يساعد على التخفيف من تأثير إزالة الشعر.

وأيضاً فإن الغطاء ذو الأداء المثالي الذي يدور حول محوره لاتباع خطاط الكفاف في جسمك من أجل التلامس المثالي مع بشرتك يمنحك الأداء المثالي في إزالة الشعر ويعطي ساقك نعومة مثالية تدوم أكثر.


أداة شد الجلد الخاصة بغطاء الأداء المثالي تقوم بشد الجلد برفق حتى يمكنك إزالة أقصر الشعيرات.


















الوصف العام (شكل ١)

- A جهاز إزالة الشعر
- B ضوء الشحن
- C مؤشرات ضبط السرعة
- D زر التشغيل/الإيقاف
- اضغطي مرة واحدة لضبط مستوى السرعة ٢
- اضغطي مرتين لضبط مستوى السرعة ١
- E الضوء المرئي
- F رأس إزالة الشعر
- G زر التحرير
- H غطاء إزالة الشعر الأساسي
- I رأس حلاقة المناطق الحساسة
- J مشط التشذيب
- K غطاء الأداء المثالي
- L أداة شد الجلد
- M أداة رفع الشعر النشطة وأداة التدليك النشطة
- N أسطوانة التدليك النشطة
- O أداة رفع الشعر النشطة
- P فرشاة التنظيف
- Q المهايئ
- R الملاقط الأنيقة
- I ضوء الملاقط الأنيقة
- 2 زر تشغيل/إيقاف الضوء
- 3 حجرة البطارية والمصباح
- 4 علبة تخزين الملاقط الأنيقة
- 5 بطاريات الزر
- S حقيبة أنيقة (غير موضحة)

هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والملاقط الأنيقة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

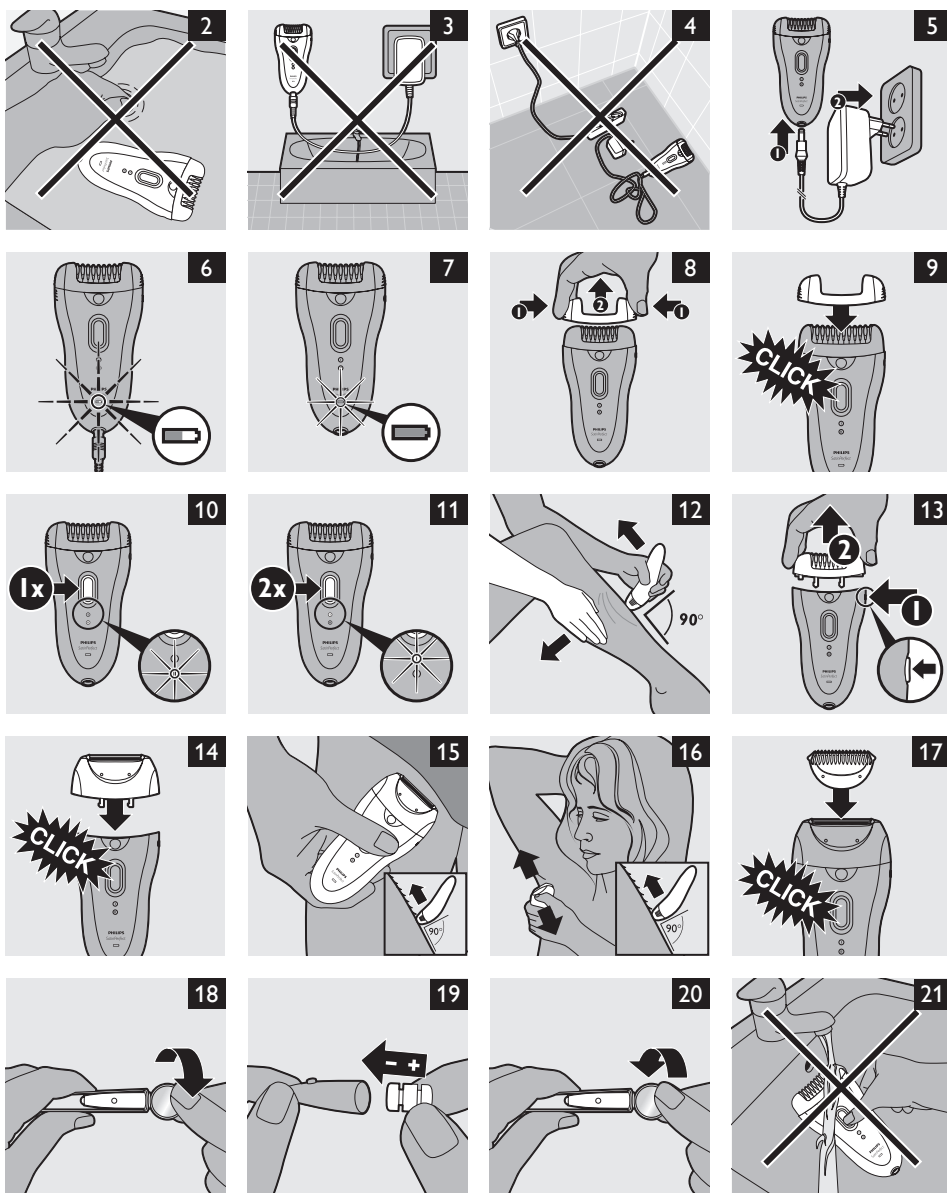

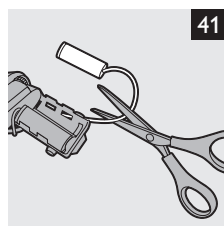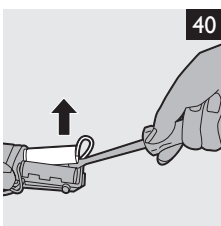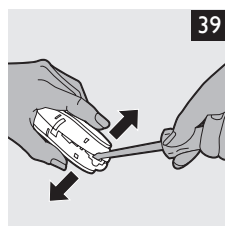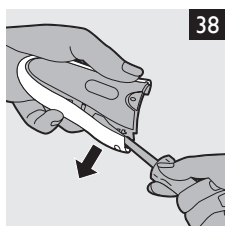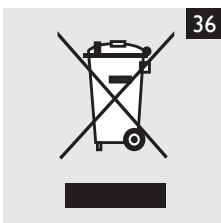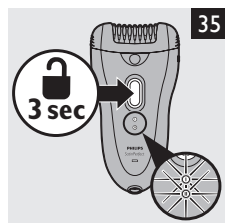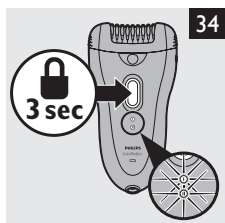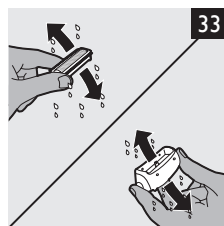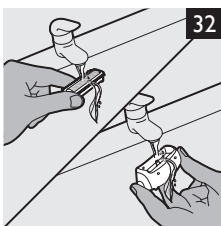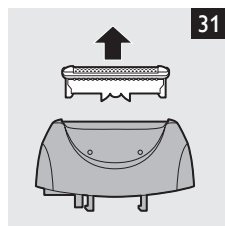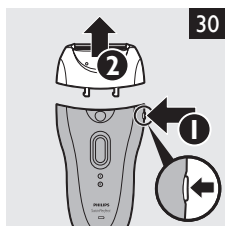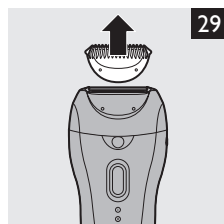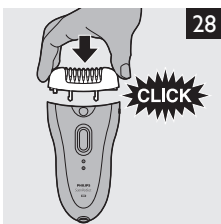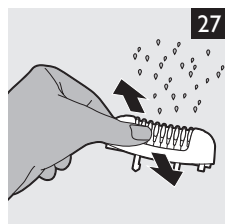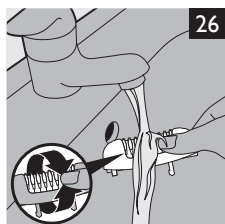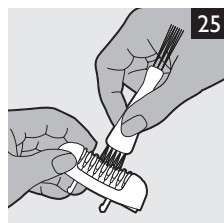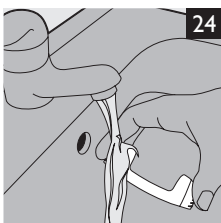



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.000.4682.1