

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener




---

NO Benutzerhandbuch


---

# PHILIPS

1

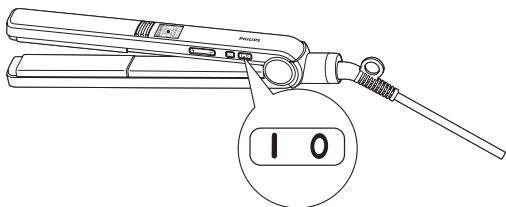

2

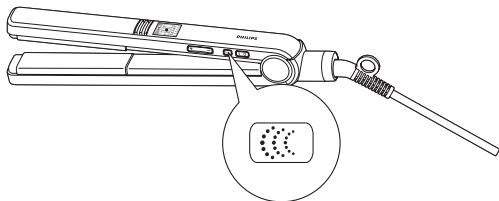

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Hold de varme overflatene på apparatet unna huden.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle eller klær.
- Hvis du bruker tilbehør eller deler fra andre leverandører eller som Philips ikke anbefaler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli flekkete.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.



- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

---

## Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

---

## Miljø

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:





Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

## 2 Rette håret

Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt, krøllete hår og hår som er vanskelig å glatte	Middels til høy (170 °C og over)
Fint, middels tykt eller litt bølgete hår	Lav til middels (160 °C og under)
Lyst, blondt, bleket eller farget hår	Lav (under 160 °C)

- 1 Koble støpselet til en stikkontakt.
- 2 Trykk på og hold inne **I/O**-knappen (fig. 1) til lampen på displayet lyser:
  - ↳ Standard temperaturinnstilling vises.
  - ↳ SONIC-indikatoren slås på.
- 3 Trykk på **+ -**-knappen for å velge en passende temperaturinnstilling for håret ditt.
  - ↳ Når rettetangen varmes opp til den valgte temperaturinnstillingen, slås klar-indikatoren på.
  - ↳ Hvor mye brukstid som er igjen for rettetangen, vises.
- 4 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 5 cm.
- 5 Plasser den mellom retteplatene, og trykk håndtakene sammen.
  - ↳ Den soniske vibreringen begynner.
- 6 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp (maks. 5 sekunder), fra rot til tupp.
- 7 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 6 til håret har fått ønsket utseende.

- 8 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 4 til 7.
- Når du skal slå av den soniske vibrasjonen, trykker du på -knappen (fig. 2) til SONIC-indikatoren slås av.
  - Når du vil starte den soniske vibrasjonen på nytt, trykker du på -knappen igjen.

Når du har rettet håret,

- 1 kobler du rettetangen fra strømmen.
  - 2 Plasser den på et varmebestandig underlag til den er avkjølt.
  - 3 Hold retteplatene rene og fri for støv og smuss.
- Du kan også henge den i hengeløkken når du skal oppbevare den.

## 3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21441



100% recycled paper  
100% papier recyclé