

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



FA راهنمای کاربر

PHILIPS

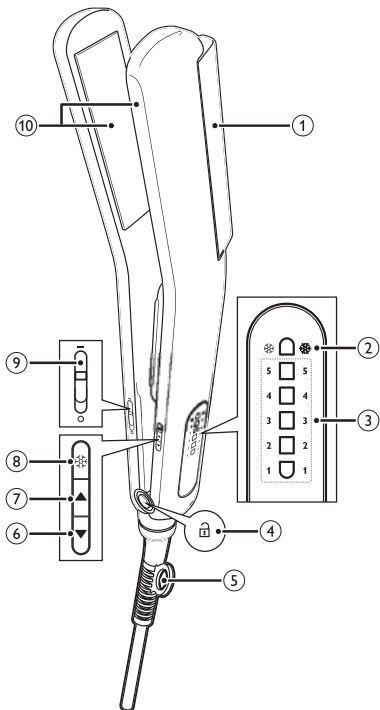

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.



- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.
- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.
- از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- سطوح داغ دستگاه را دور از پوست خود نگهدارید.
- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.
- هیچ شیئی در دستگاه وارد نکنید.
- هرگز دریچه های هوا را مسدود نکنید.
- همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.
- وقتی دستگاه داغ است، آن را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. و هرگز آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن‌ها را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
- اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است لکه دار شوند.
- صفحات با یک پوشش کرومی پوشیده شده اند. این پوشش کروم در طول زمان ساییده می شود. این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه ندارد.
- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

محیط زیست

پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.



2 اطو کردن موها

تنظیم دمای مناسب برای موهای خود را انتخاب کنید.
اگر از اطوی مو برای اولین بار استفاده می کنید، آن را روی تنظیمات دمای کم قرار دهید.

نوع مو	تنظیم دما
موهای ضخیم، وز یا موهایی که صاف کردن آن سخت است	متوسط تا زیاد (3 تا 5)
موهای نازک، با بافت متوسط یا فر نرم	کم تا متوسط (1 تا 3)
موی کمرنگ، بور، بی رنگ یا رنگ شده	کم (زیر 3)

- 1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- 2 کلید روشن/خاموش (9) را روی '1' قرار دهید.
← چراغ تنظیم دما (3) '1' در نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند و نشان می دهد که دستگاه در حال گرم شدن تا دمای تنظیم شده می باشد.
- 3 از دکمه ▲ (7) و ▼ (6) برای انتخاب تنظیم دمای مناسب موی خود استفاده کنید.
← چراغ تنظیم دمای انتخابی (3) در نمایشگر روشن می شود و نشان می دهد که دستگاه در حال گرم شدن تا دمای انتخابی است.
← وقتی چراغ تنظیم دمای انتخابی از فلش زدن باز ایستاد یعنی دستگاه کاملاً داغ شده و برای استفاده آماده است.
- 4 وقتی دستگاه روشن می شود، سیستم خنک کننده فعال به طور خودکار فعال می گردد. این سیستم یک جریان هوای خنک کننده را فوراً بعد از صاف شدن توسط صفحات اطوی مو، به موها می فرستد. که این کار از آسیب به موها جلوگیری می کند.
← چراغ خنک کننده فعال (2) روشن شده و نشان می دهد که سیستم خنک کننده فعال شده است و صدای دستگاه تغییر می کند. این امری عادی است و روی کارایی سیستم خنک کننده تأثیری ندارد.
← برای خاموش/روشن کردن سیستم خنک کننده فعال، دکمه خنک کننده فعال ❄️ (8) را فشار داده و نگهدارید تا چراغ خنک کننده فعال روشن/خاموش شود.

- 5 قفل دستگاه (4) را فشار دهید تا قفل باز شود.
- 6 موها را شانه زده و تکه ای از مو را به اندازه کمتر از 5 سانتی متر برای اطو کردن در دست بگیرید.
- 7 آن را بین صفحات صاف کننده قرار دهید. اطوی مو را طوری نگه دارید به طوری که درپچه مشبک خروجی خنک کننده فعال (1) به طرف بالا و صفحات صاف کننده با پوشش کروم (10) به طرف پایین قرار گیرند و سپس دسته ها را به هم فشار دهید.
- 8 وقتی اطوی مو را به پایین مو می کشید. صفحات صاف کننده (10) باید قبل از صفحات خنک کننده (1) مو را لمس کنند.
- 9 اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر 5 ثانیه) از ریشه به نوک بکشید. بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش از حد مو می شود.
- 10 بعد از 20 ثانیه، مرحله 6 و 7 را تکرار کنید تا حالتی که می خواهید به دست بیاید.
- 10 برای اطو کردن بقیه موها، مراحل 5 تا 8 را تکرار کنید.

پس از استفاده

- 1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
- 2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
- 3 دستگاه و صفحات اطوی مو را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- 4 صفحات اطوی مو را قفل کنید (4).
- 5 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با حلقه ی آویز (5) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلاً برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت فیلیپس به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé