

# PHILIPS

フィリップス 電動シェーバー

フィリシェーブ

品番 HQ 7830



取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の  
裏側についておりますので記  
入を受けてください。


# PHILIPS

フィリップス・フィリシェーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 商品のご確認

商品をご確認ください

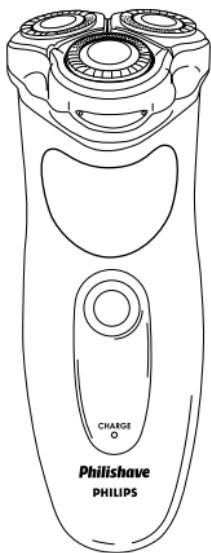


本体

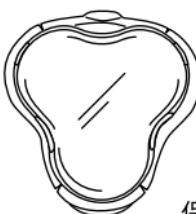

保護キャップ



クリーニングブラシ

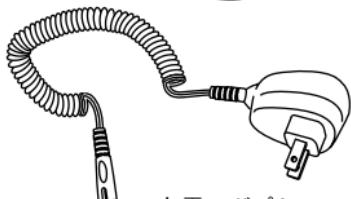

充電アダプタ



ソフトケース

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目 次

## ● はじめに

|           |     |
|-----------|-----|
| 商品のご確認    | 1   |
| 目次        | 2   |
| 必ずお守りください | 3・4 |
| 各部の名称     | 5・6 |
| 充電の仕方     | 7   |
| 各国の電圧     | 8   |

## ● ご使用方法

|              |      |
|--------------|------|
| 使い方          | 9・10 |
| トリマーの使い方     | 11   |
| お手入れ方法       | 12   |
| 刃の交換と分解掃除の仕方 | 13   |
| ニッケル水素電池について | 14   |

## ● 困ったとき

|             |    |
|-------------|----|
| 故障かな？ と思ったら | 15 |
|-------------|----|

## ● 英文解説

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Guidance in English | 16～23 |
|---------------------|-------|

## ● 保 証

|              |       |
|--------------|-------|
| 保証とアフターサービス  | 24    |
| 仕様／お客様情報センター | 25    |
| 無料修理規定       | 26    |
| 保証書          | 最終ページ |

# 必ずお守り ください

## 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに分けています。

### ○ 絵表示について



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○ 絵表示の例



・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

## !**警告**



●シェーバー本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●国内での使用の場合、交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●シェービングユニット部以外の水洗いや浴室での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。



●シェーバー本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

## ⚠ 注意



●電源プラグを抜くときは、充電アダプタの電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●充電時または交流での使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



●刃は強く押さえないでください。破損して肌を傷つけることがあります。



●ご使用の前に刃の破れや変形がないかを確認してください。肌を傷つけることがあります。



●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

## 使 用 上 の ご 注 意

1. 電気かみそりのご使用が初めての方や、フィリップス以外の電気かみそりをお使いになっていた方は、剃り方に慣れるまで2~3週間かかることがあります。

2. 電池の性能を保つため周囲の温度は、0~40°C以内で使用してください。(尚、充電は5~35°C以内の環境で行ってください。低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります。)

3. 外刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。

4. 刃の着脱、清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。

5. 刃の寿命は、使い方やヒゲの状態により異なりますので切れ味が衰えてきたら、刃が破損した場合は、必ず新しい刃と交換してください。

6. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

7. 使用済みの電池は、ゴミ箱に捨てずに販売店に返却してください。

8. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。


9. 刃部については、なるべく使用の都度、掃除をしてください。

10. 充電が完了したら電源プラグを抜いてください。


11. 付属の当社専用充電アダプタを使用してください。

12. 交流式での連続使用(5分以上の使用)はおやめください。


# 各部の名称

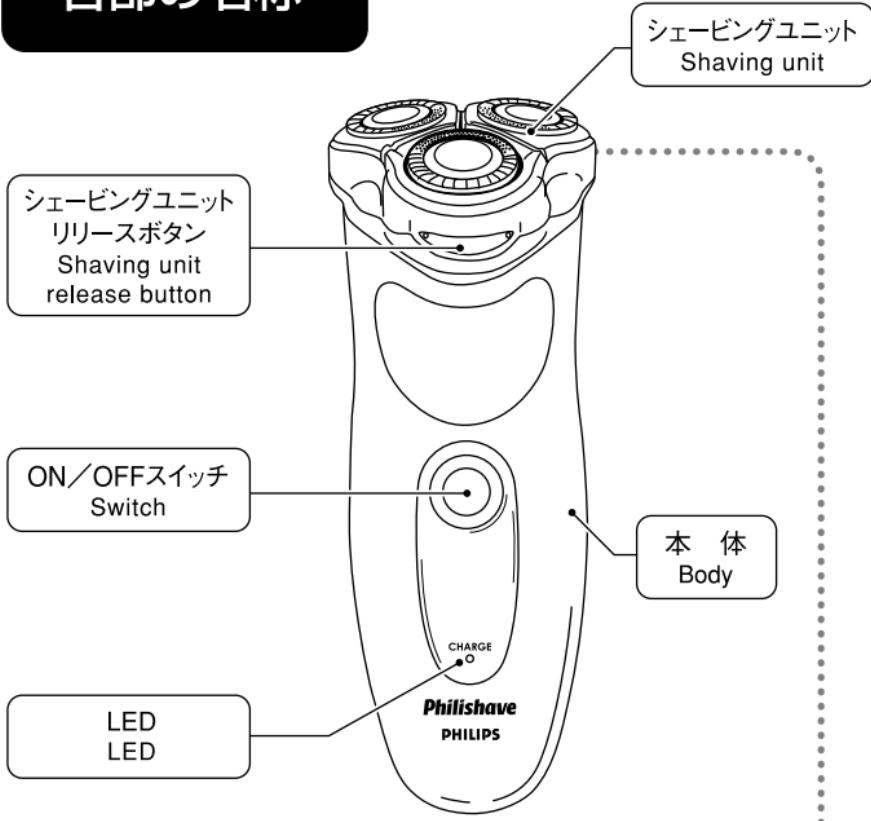


## シェービングユニット分解部品

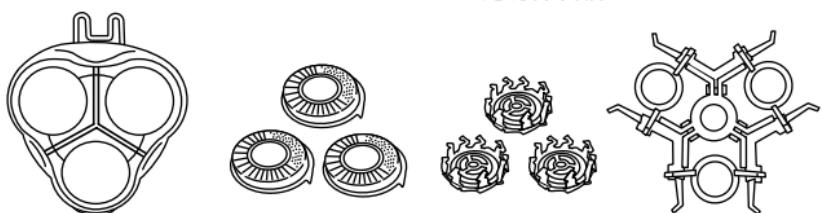

分解掃除される場合は、内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意ください。

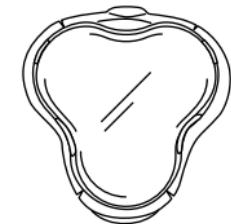

保護キャップ  
Protection cap

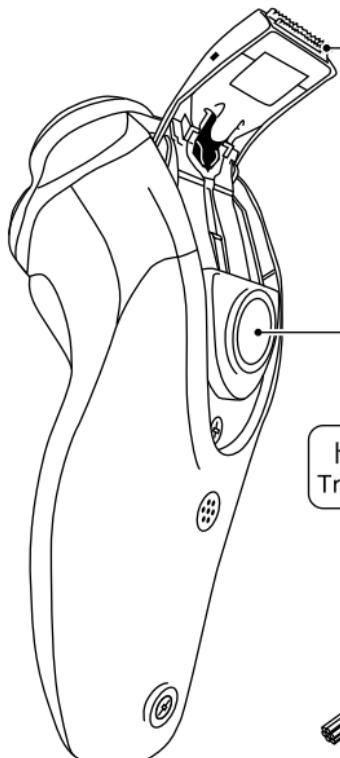


トリマー  
Trimmer


トリマーリリースノブ  
Trimmer release knob



電源コネクタ受部  
Connector

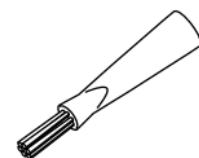


クリーニングブラシ  
Cleaning brush

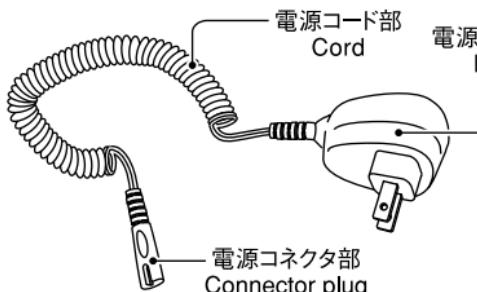

電源コード部  
Cord

電源プラグ部  
Plug

電源コネクタ部  
Connector plug

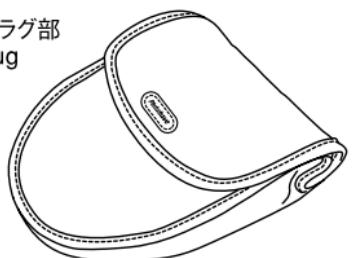


充電アダプタ  
Power plug

ソフトケース  
Soft case

# 充電の仕方

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電池の活性化のために4時間の充電を行ってください。通常の充電時間は約1時間です。

電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部につないで、ご家庭のコンセントから充電してください。

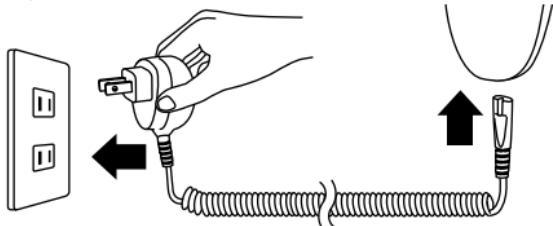

## 充電表示



充電中



充電完了

本体のLEDが緑色に点灯します。

本体のLEDが緑色に点滅します。

※目安として満充電で約3週間(1日3分)使用できますが、ご使用状況(使用時間、ヒゲの質等)により変わります。



## 注意

過充電を防ぐため、2日間(48時間)以上の長時間充電はしないでください。  
又、当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。  
長期間ご使用しない場合や、使ったり使わなかったりして保管しておくと過放電か液漏れして使えなくなります。

## 充電池の寿命

通常のご使用方法では、充電池の寿命は充放電300～500回ほどです。

いくら充電しても使用時間が極端に短いときは、シェーバーが完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。それでも改善されないときは、充電池の寿命です。販売店にお持ちください。満充電後の使用時間が3分の2程度になったら、充電池の交換時期です。お買い求めの販売店へ充電池の交換を依頼してください(有料になります)。

海外でのご使用も可能です。ただし、  
アダプタや電圧など現地で充分お確か  
めのうえご使用ください。

## 各国の電圧

### 1. プラグアダプタなしで使える国(地域)と電圧

No plug adaptor needed.


|               |      |                      |          |                    |      |
|---------------|------|----------------------|----------|--------------------|------|
| カナダ<br>Canada | 120V | 韓国<br>Korea          | 100/220V | 台湾<br>Taiwan       | 110V |
| 中国<br>China   | 220V | メキシコ<br>Mexico       | 125V     | タイ<br>Thailand     | 220V |
| グアム<br>Guam   | 120V | フィリピン<br>Philippines | 220V     | アメリカ<br>U.S.A      | 120V |
| 日本<br>Japan   | 100V | サイパン<br>Saipan       | 110V     | ベネズエラ<br>Venezuela | 120V |



### 2. プラグアダプタ(C-2)を使用する国(地域)と電圧

Plug adaptor needed.

|                      |          |                     |          |                             |      |
|----------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| オーストリア<br>Austria    | 220V     | フランス<br>France      | 220V     | オランダ<br>Netherlands         | 220V |
| アルゼンチン<br>Argentine  | 220V     | ドイツ<br>Germany      | 220V     | ニューカaledニア<br>New Caledonia | 220V |
| オーストラリア<br>Australia | 240V     | ギリシャ<br>Greece      | 220V     | ノルウェー<br>Norway             | 230V |
| ベルギー<br>Belgium      | 220V     | ハンガリー<br>Hungary    | 220V     | ポーランド<br>Poland             | 220V |
| ブラジル<br>Brazil       | 220V     | インド<br>India        | 230V     | 南アフリカ<br>South Africa       | 220V |
| チリ<br>Chile          | 220V     | インドネシア<br>Indonesia | 120V     | スペイン<br>Spain               | 220V |
| 旧ソビト連邦<br>C.I.S      | 127/220V | イラン<br>Iran         | 220V     | スウェーデン<br>Sweden            | 220V |
| デンマーク<br>Denmark     | 220V     | イスラエル<br>Israel     | 230/127V | スイス<br>Switzerland          | 230V |
| エチオピア<br>Ethiopia    | 220V     | イタリア<br>Italy       | 220V     | チュニジア<br>Tunisia            | 220V |
| フィンランド<br>Finland    | 220V     | レバノン<br>Lebanon     | 110V     | イギリス<br>U.K.                | 220V |

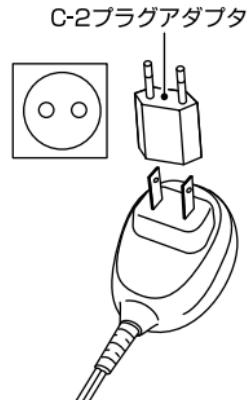

注意：プラグアダプタは別途  
ご購入ください。

上記はC-2プラグアダプタを使用する主な国(地域)の例です。


国によっては地域、ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合がありますので、ご確認の上お使いください。

# 使い方



**警告** 浴室では使用しないでください(感電、ショートの原因になります)。


- 1** コンセントに差し込んだ状態で正しく充電されているか確認してください。充電が完了している場合は、コンセントから電源プラグを抜いて使用してください。

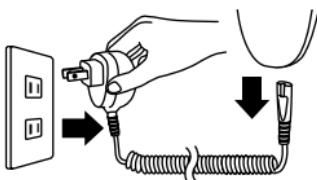

- 2** 肌が乾いた状態でご使用ください。



- 3** スイッチを1回押し、電源をONにします。

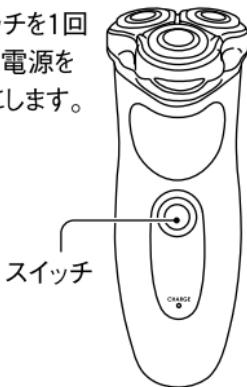

- 4** 刃を肌に密着させて、小さな円を描くように軽く動かしながら剃ります。



## 上手に 剃るには

刃を肌に密着させ、くるくる回転させながら  
軽く動かすのがコツです。



### ほお

肌を伸ばしながらヒゲを立たせる  
ように剃ります。




### あごの裏側

刃を密着させて回転させながら  
剃ります。



### ほおの奥から首筋

片方の手で肌を後ろに引っ張り  
ながら剃ります。

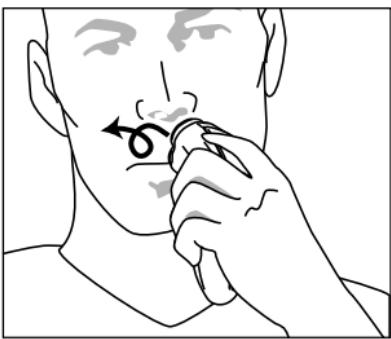

### 鼻の下

鼻の下を伸ばし、小さく回しながら  
剃ります。

電気かみそりのご使用が初めての方や、フィリップス以外の電気かみそりを  
お使いになっていた方は、剃り方に慣れるまで2~3週間かかることがあります

# トリマーの使い方

トリマーはヘアーライン、もみあげ、ヒゲなどを整えるのに便利です。




**警告** 浴室では使用しないでください(感電、ショートの原因になります)。

**1** トリマーリリースノブを押し上げながらトリマーを出します。

スイッチをONにすると、トリマーの先端の刃が往復してカットします。

使用中はトリマーリリースノブを押し上げた状態で使用してください。

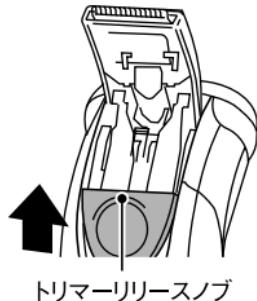

トリマーリリースノブ


**2**



鏡を見ながら刃がカットしたい髪の毛と直角に押しかたるようにしてください。一度に切らずに、少しづつ調髪してください。

**注意:**あまり押し当て過ぎると肌を傷めますのでご注意ください。

## トリマーのお手入れ方法

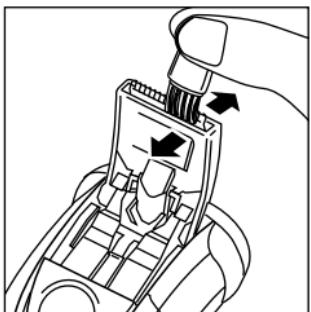

ご使用ごとに、必ずスイッチをOFFにしてからクリーニングブラシで刃の部分を軽く掃除してください。

指でトリマーを元の位置に戻します。

## 毎回のお手入れと水洗いの仕方

※洗剤は使用しないでください。

※熱めのお湯(60°C~80°C)をお使いください。

ただし、熱湯はお止めください


## お手入れ 方 法




### 注意

- お手入れの際は、電源コンセントから充電アダプタを抜き、スイッチをOFFにしてから水洗いしてください。
- シェービングユニット部は水洗いできますが、本体は水中に浸けないでください。
- ユニットを乾燥させる時に、タオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める場合があります。


**1** シェービングユニットリリースボタンを押し、シェービングユニットを開きます。

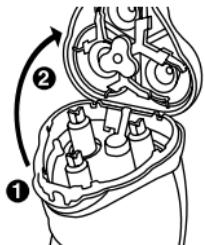

**2** シェービングユニット表面を洗います。ヒゲクズが流れ落ちます。

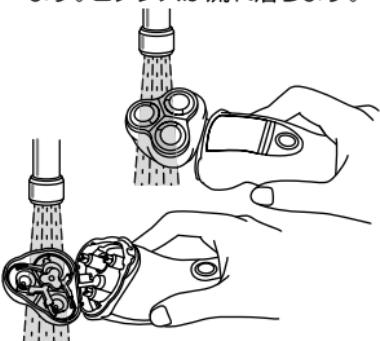

**3** シェービングユニット内部を洗います。

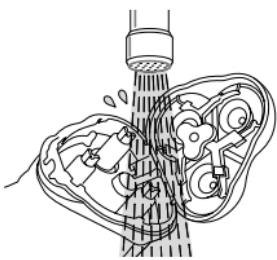

**4** 細かい部分は、シェービングユニットが乾いてからクリーニングブラシで掃除してください。




- ・水洗いの後は充分乾燥させてからシェービングユニットを閉めてください。  
乾燥が不充分な場合、臭いが出る原因となります。
- ・刃の汚れがひどい時は、P13「刃の交換と分解掃除の仕方」の項をお読みいただき、掃除してください。

# 刃の交換と分解掃除の仕方


- 分解掃除される場合は、内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意ください。組み合わせが変わると、刃の状態が元通りになるまで数週間かかる場合があります。
- 刃の向きが異なると正しくセットできませんのでご注意ください。

## 取り外し方


- 1 シェービングユニットリリースボタンを押し、シェービングユニットを開けます。シェービングユニットの脇を持って引っ張ると本体からはずすことができます。

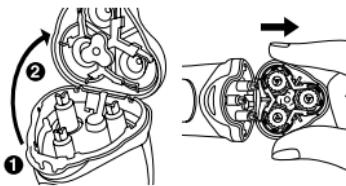

- 2 保持板は中央のつまみを矢印1の方向(反時計回り)に回すとはずれます。回転刃を1組ずつユニットフレームよりはずします。

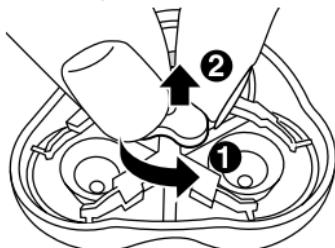


- 3 回転刃を1組ずつ内刃と外刃に分解し、付属のクリーニングブラシで掃除をします。

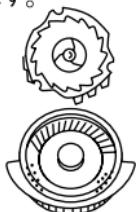


## 取り付け方


- 1 内刃と外刃を正しい組み合わせにセットし、外刃の突起部分をユニットフレームの切り込み部分に合わせて戻します。

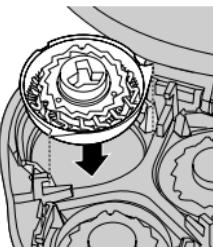

- 2 保持板をユニットフレームに戻し、中央のつまみを矢印2の方向(時計回り)に回してセットしてください。

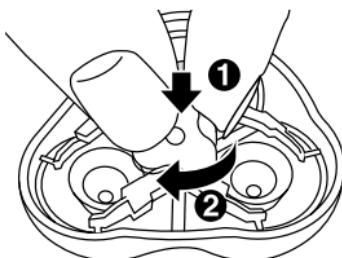

- 3 正しい組み合わせで取り付けると、図のように中心に丸い円ができます。

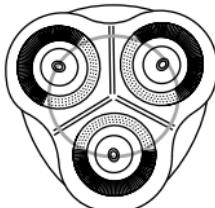

# ニッケル水素電池について

## ニッケル水素電池のリサイクルについて

この製品はニッケル水素電池を使用しています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、

ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

※ご不明な場合は、お客様情報センターまでお問い合わせください。




**注意** 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。


## 電池の取り外し方

スイッチを“ON”にして、完全に動作しなくなるまで電池を放電させてから、行ってください。


**2** トリマーを戻し、シェービングユニットをはずします。  
電源コネクター受部を上に持ち上げて本体ケースをはずします。

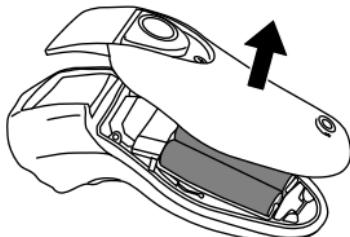

**1** トリマーを上げてから、本体背面のネジを $\ominus$ ドライバーではさします。  
(ネジは2カ所)

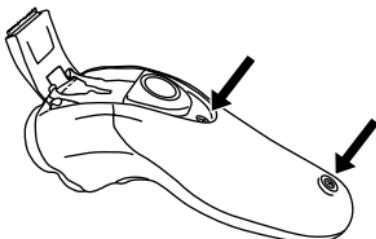

**3** 電池をはずします。  
●電池をベンチで左右にゆすりながら取り外します。  
●取り外した後は、 $\oplus$  $\ominus$ 端子がショートしないように注意してください。

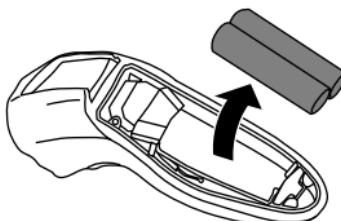

# 故障かな？ と思ったら

故障かな？と思ったら、  
お調べください。

だんだん切れ味が  
悪くなつた

- シェービングユニット部が汚れていませんか？
- 外刃と内刃の間に長い毛が入り込んでいませんか？  
P.12「お手入れ方法」、P.13「刃の交換と分解掃除の仕方」の項をお読みいただき、掃除をしてください。
- 外刃と内刃が損傷または摩耗していませんか？  
損傷または摩耗しているときは、刃を交換してください。（交換用替刃品番：HQ6）

充電しても使用  
時間が極端に短い

- シェーバーが完全に止まるまで作動させてからもう一度充電してください。
- それでも改善されないときは、充電池の寿命です。  
P7「充電池の寿命」の項をお読みください。

充電アダプタの電源  
コード部が断線している

- 充電アダプタは修理できません。  
新しいものをお買い求めください。

スイッチボタンを  
押しても作動しない

- 充電はしましたか？  
1時間以上の充電をしてください。

4時間充電しても充電  
完了表示にならない

- 充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？  
本体の電源コネクター受部に充電アダプタのコードがきちんと差し込まれていますか？確認してください。

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は、  
お買い求めの販売店かお客様情報センターにお問い合わせ願います。

## Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- Only use the powerplug supplied.
- The powerplug transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- The powerplug contains a transformer. Do not cut off the powerplug to replace it with another plug, as this will cause a hazardous situation.
- Do not use a damaged powerplug.
- If the powerplug is damaged, always have it replaced by one of the original type in order to avoid a hazard.
- Make sure the powerplug does not get wet.
- Charge, store and use the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not recharge the shaver in a closed pouch.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.

Be careful with hot water: Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

- Always unplug the shaver before cleaning it under the tap.



## Charging

Make sure the appliance is switched off before you start charging it.

When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge continuously for 4 hours. Charging normally takes approx. 1 hour.

You can also shave without charging by connecting the shaver to the mains.

Do not leave the appliance connected to the mains continuously.

### Charge indications



#### Charging


- As soon as you start charging the empty shaver, the green pilot light goes on.

#### Batteries fully charged

- When the batteries have been fully charged, the green pilot light starts blinking.

### Charging the appliance

Charge the appliance when the motor stops or starts running slower.  
Do not recharge the shaver in a closed pouch.

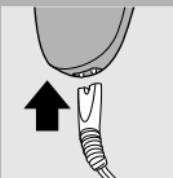


- 1 Put the appliance plug in the shaver.
- 2 Put the powerplug in the wall socket.
- 3 Remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver when the batteries have been fully charged.

## Cordless shaving time

A fully charged shaver has a cordless shaving time of up to approximately 3 weeks.


## Using the appliance

### Shaving

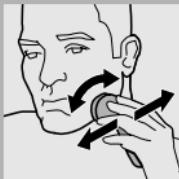


- 1** Switch the shaver on by pressing the on/off button once.
- 2** Move the shaving heads quickly over your skin, making both straight and circular movements.

Shaving on a dry face gives the best results. Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philishave system.

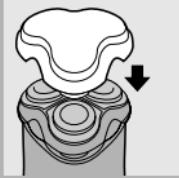

- 3** Switch the shaver off by pressing the on/off button once.
- 4** Put the protection cap on the shaver everytime you have used it, to prevent damage.

### Trimming

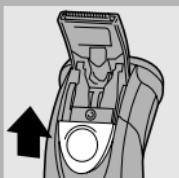

For grooming sideburns and moustache.

- 1** Open the trimmer by pushing the slide upwards.

The trimmer can be activated while the motor is running.


## Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving performance.

The easiest and most hygienic way to clean the appliance is to rinse the shaving unit and the hair chamber with hot water every time you have used the shaver.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

### Every day: shaving unit and hair chamber

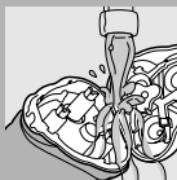

- 1** Switch the shaver off, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Press the release button (1) and open the shaving unit (2).
- 3** Clean the shaving unit and the hair chamber by rinsing them under a hot tap for some time.
- 4** Close the shaving unit and shake off excess water.


Never dry the shaving unit with a towel or tissue as this may damage the shaving heads.




- 5** Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.

You can also clean the hair chamber without water by using the brush supplied.

## Every six months: shaving heads

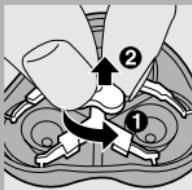

- 1** Open the shaving unit, turn the wheel anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

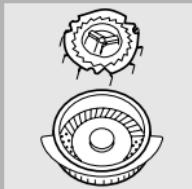


- 2** Clean the cutters and guards with the brush supplied.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 3** Put the shaving heads back into the shavingunit. Put the retaining frame back into the shaving unit, press the wheel (1) and turn it clockwise (2) (also see chapter 'Replacement').
- 4** Close the shaving unit.


## Trimmer

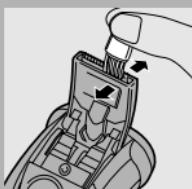

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1** Switch the shaver off, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Clean the trimmer with the brush supplied.

## Storage

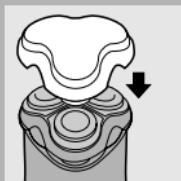

- ▶ Put the protection cap on the shaver to prevent damage.
- ▶ The appliance can be stored in the pouch supplied.

## Replacement

Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.

Replace damaged or worn shaving heads with HQ6 Philishave Quadra shaving heads only.

- 1** Switch the shaver off, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Press the release button (1) and open the shaving unit (2).
- 3** Turn the wheel anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).
- 4** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit in such a way that the parts with the small holes point towards the centre of the shaving unit.  
Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.
- 5** Put the retaining frame back into the shaving unit, press the wheel (1) and turn it clockwise (2).
- 6** Close the shaving unit.

## Environment

The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment.


### Disposal of the batteries

Remove the batteries when you discard the appliance. Do not throw the batteries away with the normal household waste, but hand them in at an official collection point.

Only remove the batteries if they are completely empty.

- 1** Remove the powerplug from the wallsocket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Let the shaver run until it stops, open the trimmer, undo the screws and open the shaver.
- 3** Remove the batteries.

Do not connect the shaver to the mains again after the batteries have been removed.

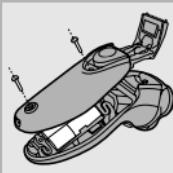

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Troubleshooting

### 1 Reduced shaving performance


- Cause 1: the shaving heads are dirty.
- The shaver has not been rinsed long enough or the water used was not hot enough.
- Clean the shaver thoroughly before you continue shaving (see chapter 'Cleaning and maintenance').
- Cause 2: long hairs are obstructing the shaving heads.
- Clean the cutters and guards with the brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every six months: shaving heads'.
- Cause 3: the shaving heads are damaged or worn.
- Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.

### 2 The shaver does not work when the on/off button is pressed

- Cause 1: the batteries are empty.
- Recharge the batteries. See chapter 'Charging'.
- Cause 2: the shaver is not connected to the mains.
- Put the powerplug in the wall socket.

### 3 The shaving unit has come off the shaver

- Cause: the shaving unit has not been placed correctly.

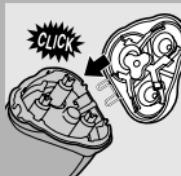

- If the shaving unit becomes detached from the shaver, check whether the hinge spring is still properly attached, i.e. has not come loose and does not show any cracks or damage. If the hinge spring is still properly attached, the shaving unit can be easily put back on the shaver again. However, if the hinge spring has come loose, is cracked or damaged, please contact your Philips dealer or the nearest Philips service centre to avoid damage to your shaver.

## 保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

## 保証と アフターサービス

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

**保証期間……お買上げ日から2年間**

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検下さい。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買上げの販売店へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Domestic Appliance  
and Personal Care B.V.  
Service Department  
P.O.Box 20100  
9200 CA DRACHTEN  
The Netherlands  
Fax:+31 51 259 2785

|            |       |      |             |          |
|------------|-------|------|-------------|----------|
| お買い<br>上げ日 | 年　月　日 | 便利メモ | お買い上げ<br>店名 | TEL. ( ) |
|------------|-------|------|-------------|----------|

## ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントからはすして、必ず販売店にご相談ください。



### 愛情点検

## 仕　様

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 品　　番    | HQ7830              |
| 電　源　方　式 | 充電交流式(専用充電アダプタ使用)   |
| 消　費　電　力 | 6W                  |
| 定　格　時　間 | 5分                  |
| 定　格　電　圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
| 本　体　質　量 | 220g                |
| 充　電　時　間 | 1時間                 |

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

### フィリップス家電事業部

日本販売総代理店  
**小泉成器株式会社**  
 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:  
**フィリップスお客様情報センター**

**0570(07)6666**  
 06(6261)8230

部品に関するお問い合わせ:  
**小泉成器部品センター**

**0570(09)2222**

修理に関するお問い合わせ:  
**小泉成器修理センター**

**0570(09)8888**

受付時間: 平日9:00~17:30(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。  
なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

#### 修理メモ

- \*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。
- \*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

# フィリップス シェーバー保証書

持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、  
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 品 名     | 電動シェーバー         |
| 品 番     | HQ7830          |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より2年      |
| 対 象 部 分 | 本体(刃を含む)        |
| お買い上げ日  | 年      月      日 |
| お 客 様   | ご 住 所      〒    |
|         | ご 芳 名           |
|         | 電話番号            |
|         | 販売店・住所・電話番号     |
| ★ 販 売 店 |                 |

### ★ ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。  
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### フィリップス家電事業部

日本販売総代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

お客様情報センター(全国共通)

ナビダイヤル 0570-07-6666

