

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Curler

HP4684


HP4683



PT **Manual do utilizador**

---

# PHILIPS

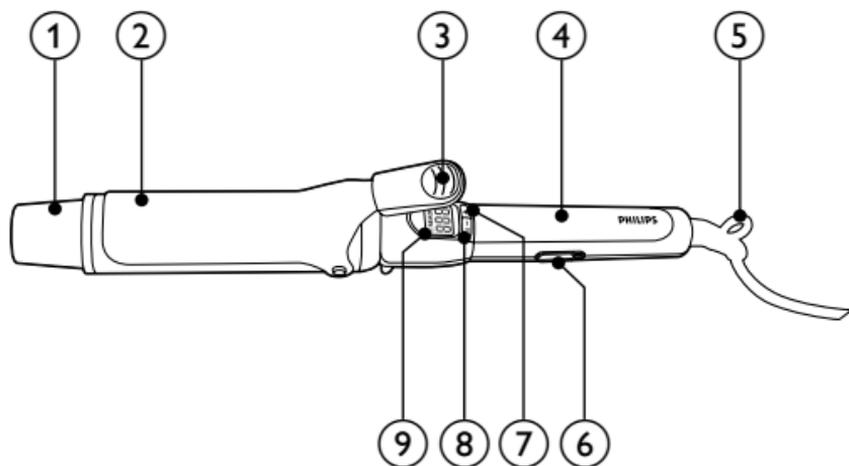

# Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.



- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

---

## Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

## Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



## 2 Encaracole o cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Selecione sempre um nível de temperatura baixo quando utilizar o modelador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo espesso ou grosso	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Deslize o interruptor ligar/desligar para a posição I (6) para ligar o aparelho.
  - ↳ A temperatura predefinida é a apresentada.
- 3 Prima os botões (+) (7) ou (-) (8) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo.
  - ↳ Quando as placas alisadoras atingirem a temperatura seleccionada, a informação 'READY' (preparadas) (9) é apresentada.
  - Para definir a regulação de temperatura seleccionada, prima e mantenha premido o botão (-) (8) até o ícone (-) ser apresentado.
  - Para desbloquear, prima e mantenha premido o botão (-) até o ícone (-) desaparecer.

- 4 Penteie o cabelo e divida-o em madeixas.
- 5 Prima o manípulo (3) e coloque a madeixa entre o ferro e a mola (2).
- 6 Liberte o manípulo e deslize o ferro até ao fim da madeixa
- 7 Segure na ponta fria (1) e na pega do (4) modelador, e enrole a madeixa de cabelo à volta do ferro desde a ponta até à raiz.
- 8 Mantenha o modelador nessa posição durante 10 segundos, no máximo, e, depois, desenrole a madeixa de cabelo até poder abrir novamente a mola com o manípulo.

Nota: Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará o caracol.

- 9 Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 5 a 8.

#### **Após a utilização:**

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e o modelador com um pano húmido.
- 4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (5).

## **3 Garantia e assistência**

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20391

 100% recycled paper  
100% papier recyclé