

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



DA Brugervejledning

PHILIPS

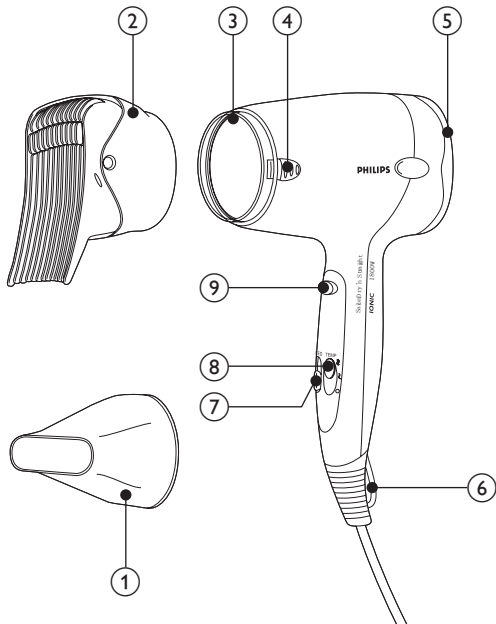

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.



- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af frug, hår osv.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



2 Tør dit hår

- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (①) på hårtørreeren (③). Du frakobler koncentratoren ved at trække den af hårtørreeren.
 - Hvis du vil glatte håret, mens du tørrer det, skal du sætte glattetilbehøret (②) på hårtørreeren (③).

- ↳ Du frakobler glattetilbehøret ved at klemme begge udløserknapper (④) sammen samtidig og trække den af hårtørreeren.
- 2 Indstil knappen til luftstrøm (⑦) til **I** for moderat luftstrøm og styling eller til **II** for kraftig luftstrøm og hurtig tørring.
 - Ion-funktionen aktiveres, når der vælges en luftstrøm. Funktionen giver yderligere glans og reducerer krusning.
 - ↳ Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
- 3 Indstil temperaturknappen (⑧) til ☼ for meget varm luftstrøm, ☺ for varm luftstrøm eller ● for kølig luftstrøm. Tryk på koldluftsknappen (⑨) for kølig luftstrøm til at sætte frisuren.

med glattetilbehøret

Bemærk: For at beskytte håret mest muligt begrænses hårtørreerens temperatur, når glattetilbehøret er sat på.

- 1 Red dit hår, og tag en hårlok, der skal glattes.
- 2 Placer glattetilbehørets spidser mod hovedbunden ved hårlokkens rødder, så den fanges af kammen.
- 3 Træk glattetilbehøret nedad gennem håret.
Bemærk: Hold altid fast i spidsen af hårlokken, når glattetilbehøret trækkes igennem.
 - ↳ Det vipbare hoved fører håret gennem glattetilbehøret på den mest optimale måde.
 - ↳ Det bløde område øverst på glattetilbehøret gør håret glansfuldt, efter det er glattet med kammen.
- 4 Gentag trin 2 og 3 med de øvrige hårlokker, indtil du har glattet og tørret alt dit hår.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, mens det køler ned.
- 3 Tag luftindtagsgitteret (⑤) af apparatet for at fjerne hår og støv.
- 4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
- 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge den op i ophængningsøjet (⑥).

3 **Garanti og service**

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20711



100% recycled paper
100% papier recyclé