







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

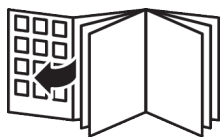

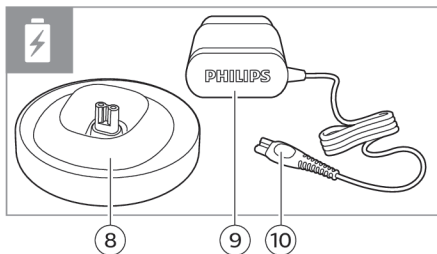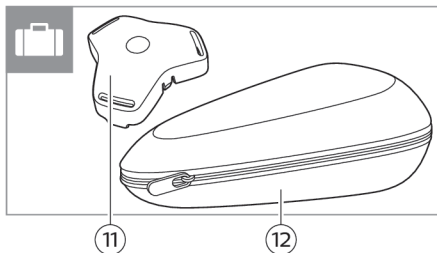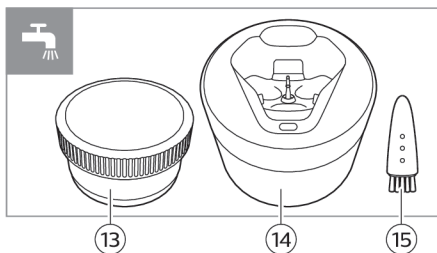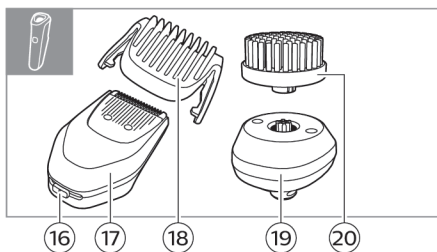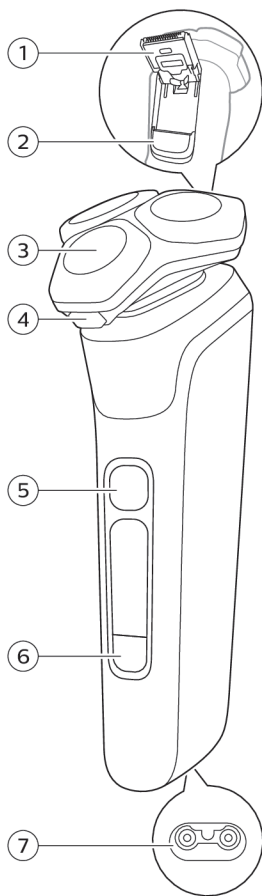

Saturs

Vispārīgs apraksts _____	7
Ievads – skuvekļa modeļa noteikšana _____	9
A attēls _____	10
B attēls _____	11
Svarīga informācija par drošību _____	12
Kāda ir displejā redzamo ikonu nozīme? (A attēls) _____	15
Kāda ir displejā redzamo ikonu nozīme? (B attēls) _____	17
Galvenā izvēlne (A attēls) _____	19
Galvenā izvēlne (B attēls) _____	20
Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni? (A attēls) _____	22
Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni? (B attēls) _____	24
Par ko mani informē skuveklis? (A attēls) _____	27
Par ko mani informē skuveklis? (B attēls) _____	29
Kā varu uzlādēt savu ierīci? _____	31
Kā varu izmantot savu ierīci un uzgaļus? _____	32
Kā tīrīt savu ierīci un uzgaļus? _____	37
Uzglabāšana _____	44
Kā nomainīt skūšanas galviņas? _____	45
Piederumu pasūtīšana _____	46
Problēmu novēršana _____	46
Papildu norādījumi _____	50
Otrreizējā pārstrāde _____	50
Preču zīmes _____	51

Vispārīgs apraksts

- 1 Izbīdāms trimmeris
- 2 Trimmera atbrīvošanas slīdslēdzis
- 3 Skūšanas bloks
- 4 Skūšanas bloka atbrīvošanas poga
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 6 Izvēlnes poga
- 7 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
- 8 Uzlādes statīvs
- 9 Barošanas bloks
- 10 Mazais spraudnis
- 11 Aizsargvāciņš
- 12 Somiņa
- 13 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne
- 14 Ātrās tīrīšanas modulis
- 15 Tīrīšanas suka
- 16 Garuma iestatījumi
- 17 Uzspaužams bārdas veidotājs
- 18 Bārdas veidotāja piederuma ķemme
- 19 Uzgaļa turētājs
- 20 Uzspaužams tīrīšanas sukas uzgalis

Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Ievads – skuvekļa modeļa noteikšana

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātās atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome** vai lietojumprogrammā.


Lietošanas instrukcijā ir informācija par diviem S9000 sērijas skuvekļu modeļiem. Lai noteiktu, kuru modeli jūs izmantojat, aplūkojiet A un B attēlu.

A attēls

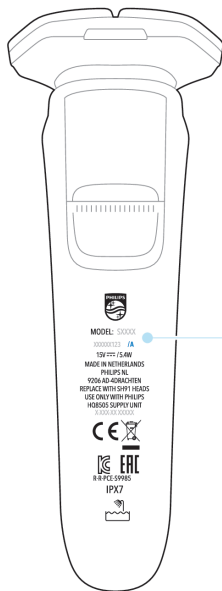

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

B attēls

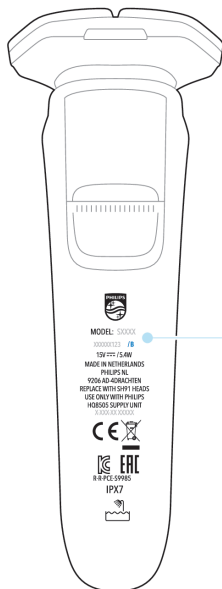

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Svarīga informācija par drošību

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties.

Brīdinājums



- Barošanas blokam un uzlādēšanas statīvam ir jābūt sausiem.



- Šis skuveklis ir ūdensizturīgs. Ierīce ir piemērota izmantošanai vannā vai dušā un tīrīšanai zem tekoša krāna ūdens. Drošības apsvērumu dēļ skuvekli drīkst lietot tikai bez vada.
- Nepārveidojiet barošanas bloku.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Pirms ierīces tīrīšanas ar ūdeni to atvienojiet no elektrotīkla.
- Nelietojiet bojātu ierīci. Nomainiet bojātās detaļas ar jaunām Philips detaļām.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet tikai aukstu vai remdenu ūdeni.
- Ievērojot higiēnu, ierīci jālieto tikai vienam cilvēkam.
- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiesto gaisu, tīrīšanas sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus.

- Lai izvairītos no noplūdēm, vienmēr novietojiet tīrīšanas sistēmu uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas.
- Vienmēr pārliecinieties, ka kasetnes nodalījums ir aizvērts, pirms izmantojat tīrīšanas sistēmu.
- Kad tīrīšanas sistēma ir sagatavota lietošanai, lai nenotiktu tīrīšanas šķidrums noplūde, to nedrīkst pārvietot.
- Skalojot ierīci, no kontaktligzdas skuvekļa apakšdaļā var pilēt ūdens. Tā ir normāla parādība un nav bīstama, jo visi elektroniskie komponenti ir ietverti noblīvētā barošanas blokā skuvekļa iekšpusē.
- Neizmantojiet barošanas bloku kontaktligzdās vai blakus kontaktligzdām, kurās pašlaik ir ievietots vai ir bijis ievietots elektriskais gaisa atsvaidzinātājs. Pretējā gadījumā var neatgriezeniski bojāt barošanas bloku.
- Nelietojiet tīrīšanas suku uz bojātas ādas vai ādas, ko skārusi slimība vai smags ādas kairinājums.
- Neizmantojiet tīrīšanas birsti, ja lietojat steroīdu medikamentus.
- Pirms ierīces lietošanas noņemiet pīrsingu, rotaslietas, brilles utt.
- Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar viedtālruni ūdens tuvumā un mitrā vidē.
- Radiovielņi var ietekmēt elektrokardiostimulatoru un citu medicīnisko ierīču darbību. Konsultējieties ar savu ārstu un turiet ierīci vismaz 20 cm attālumā.
- Maksimālais trokšņa līmenis: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai palīgmateriālus. Lietojiet tikai noņemamu barošanas bloku HQ8505.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet izstrādājumu temperatūrā no 5°C līdz 35°C .
- Nenovietojiet produktu un baterijas uguns tuvumā, kā arī nepakļaujiet tos tiešu saules staru vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Ja produkts pārlietu sakarst vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet produkta lietošanu un uzlādi, un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.

- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītīm.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet izstrādājumu vai bateriju, lai novērstu bateriju sakaršanu vai indīgu vai bīstamu vielu noplūdi. Neizraisiet īsslēgumu, nepārlādējiet baterijas vai neveiciet to atgriezenisku uzlādi.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

Philips Quick Clean Pod kasetnes šķidrums

- Sargāt no bērniem.
- Nenorijiet.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Radioiekārtu direktīva

- S9000 sērijas ierīces ir aprīkotas ar Bluetooth 2. klases tehnoloģiju.
- S9000 sērijas ierīču Bluetooth darbojas 2,4 GHz frekvenču diapazonā.
- Maksimālā izstarotā radiofrekvences jauda S9000 sērijas ierīču darbības frekvences joslā ir mazāka par 20 dBm.
- Šī ierīce ir konstruēta tā, lai ražojums atbilstu 10. panta 2. punkta prasībām, un ir pārbaudīts, ka to var ekspluatēt vismaz vienā ES dalībvalstī, un ražojums ir saderīgs ar 10. panta 10. punktu, jo nepastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā visās ES dalībvalstīs.
- Ar šo Philips apliecina, ka S9000 sērijas ierīces atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem direktīvā 2014/53/ES. Atbilstības deklarāciju var skatīt vietnē www.philips.com/support.

Kāda ir displejā redzamo ikonu nozīme? (A attēls)

- Galvenā izvēlne (kad skuveklis ir izslēgts)



Varat pārslēgt izvēlnes vienumus, nospiežot izvēlnes pogu. Varat arī aktivizēt vai deaktivizēt noteiktas funkcijas turot nospiešanu.

Ikona

Nozīme



Galvenajā izvēlnē tiek parādīts akumulatora statuss procentos.



Kustību vadības sensora izvēlnē ir redzamas ikonas, kuras var izmantot, lai noteiktu, vai pēdējās skūšanās laikā veicāt atbilstošas kustības un to, vai tās būtu jāuzlabo..



Celojumu bloķētāju varat aktivizēt šajā izvēlnē.



Šeit displejā tiek rādīts, ka jūsu skuveklis nav savienots pāri ar viedtālruni.



Displejā redzams, ka jūsu skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni.

- Skuvekļa ieslēgšana



Lai ieslēgtu skuvekli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ikona

Nozīme



Ieslēdzot skuvekli, īsā animācijā ar šīm ikonām tiek parādīts aktivizētais spiediena atgriezeniskās saites iestatījums. Varat pārslēgties starp spiediena atgriezeniskajām saitēm, nospiežot izvēlnes pogu.

- *Brīdinājumi un paziņojumi*

Ikona	Nozīme
 	Akumulators ir gandrīz tukšs, tādēļ skuvekli nepieciešams uzlādēt.
 	Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, tiek parādīts paziņojums, kurā tiek atgādināts par skuvekļa datu sinhronizāciju. Lai novērstu datu zudumu, sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.
  	Skūšanas bloks ir aizsērējis vai arī bojāts tik nopietni, ka motors nedarbojas. Rūpīgi notīriet skūšanas galviņas.
 	Jūs lietojat nepareizu barošanas bloku. Izmantojiet tikai skuvekļa komplektā iekļauto barošanas bloku (HQ8505).

- *Skuvekļa tīrīšana*

Ikona	Nozīme
	Atgādinājums: tīriet skuvekli ātrās tīrīšanas modulī.
	Atgādinājums: tīriet skuvekli.
 	Notiek tīrīšanas process, un displejā, ja nospiežat izvēlnes pogu, tiek parādīts atlikušais tīrīšanas laiks sekundēs, vai kā pulkstenis.
	Tīrīšanas process tika pārtraukts.

- *Atvienošana pirms lietošanas*

Ikona	Nozīme
-------	--------



Pirms lietošanas atvienojiet skuvekli no strāvas.

Kāda ir displejā redzamo ikonu nozīme? (B attēls)

- Galvenā izvēlne



Varat pārlēgt izvēlnes vienumus, nospiežot izvēlnes pogu. Varat arī aktivizēt vai deaktivizēt noteiktas funkcijas turot nospiešu pogu.

Ikona	Nozīme
-------	--------



Šajā izvēlnē parādīts akumulatora statuss procentos.



Šajā izvēlnē varat aktivizēt un deaktivizēt ceļojumu bloķētāju.



Šajā izvēlnē varat deaktivizēt vai aktivizēt indikatora apļa atgriezenisko saiti.

- Skuvekļa ieslēgšana



Lai ieslēgtu skuvekli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Bluetooth

Ikona	Nozīme
-------	--------



Šī ikona norāda, ka skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni.



Šī ikona parādīsies pēc tam, kad no viedtālruņa atpārosiet skuvekli.

- Brīdinājumi un paziņojumi

Ikona	Nozīme
	Akumulators ir gandrīz tukšs, tādēļ skuvekli nepieciešams uzlādēt.
	Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, tiek parādīts paziņojums, kurā tiek atgādināts par skuvekļa datu sinhronizāciju. Lai novērstu datu zudumu, sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.
	Skūšanas bloks ir aizsērējis vai arī bojāts tik nopietni, ka motors nedarbojas. Rūpīgi notīriet skūšanās galviņas.
	Jūs lietojat nepareizu strāvas vadu. Izmantojiet tikai skuvekļa komplektā iekļauto strāvas vadu.

- Skuvekļa tīrīšana

Ikona	Nozīme
	Atgādinājums: tīriet skuvekli ātrās tīrīšanas modulī.
	Atgādinājums: tīriet skuvekli.
	Notiek tīrīšanas process, un displejā, ja nospiežat izvēlnes pogu, tiek parādīts atlikušais tīrīšanas laiks sekundēs, vai kā pulkstenis.



Tīrīšanas process tika pārtraukts.

- *Atvienošana pirms lietošanas*

Ikona

Nozīme



Pirms lietošanas atvienojiet skuvekli no strāvas.

Galvenā izvēlne (A attēls)

Kad skuveklis ir izslēgts, varat pārslēgt piecas izvēlnes funkcijas, nospiežot izvēlnes pogu.

- **Akumulatora atlikušais uzlādes līmenis**

Šajā izvēlnes vienumā tiek rādīts atlikušais akumulatora uzlādes līmenis.



- **Kustību vadības sensors**

Šajā izvēlnes vienumā tiek rādīta atgriezeniskā saite par pēdējās skūšanās laikā veiktajām kustībām.



- **Ceļojuma bloķētājs**

Šajā izvēlnes vienumā varat bloķēt un atbloķēt skuvekli, nospiežot izvēlnes pogu un 3 sekundes turot to nospiestu. Dodoties ceļojumā, varat bloķēt skuvekli, lai to nejauši neieslēgtu. Ja ir aktivizēts ceļojuma bloķētājs, Bluetooth automātiski tiks izslēgts, un skuveklī tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.





- Bluetooth

Šajā izvēlnes vienumā varat atpārot skuvekli no viedtālruņa.

Informāciju par skuvekļa un viedtālruņa savienošanas pāri priekšrocībām skatiet sadaļā „Savienojuma izveides ar lietotni priekšrocības”.

Piezīme. Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai tehnoloģijai **Bluetooth® 4.2** vai jaunākai versijai.

Lai izveidotu savienojumu ar lietotni, šis skuveklis ir aprīkots ar **Bluetooth® 4.2** vai jaunāku versiju. Kad skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni, Bluetooth tehnoloģija skuveklī ieslēdzas automātiski, pat ja skuveklis ir izslēgts. Tas ļauj skūšanās datus vēlāk sinhronizēt, tādēļ nav nepieciešams, lai skujoties līdzās būtu viedtālrunis.

Piezīme. Bluetooth tehnoloģiju skuveklī var izslēgt, aktivizējot ceļojumu bloķētāju.

Galvenā izvēlne (B attēls)

Izvēlnes funkcijas var pārslēgt, nospiežot izvēlnes pogu.

Akumulatora atlikušais uzlādes līmenis



Šajā izvēlnes vienumā tiek rādīts atlikušais akumulatora uzlādes līmenis.

Atgriezeniskā saite pēc skūšanās



Piezīme. Šī izvēlne tiek parādīta tikai pēc šīs funkcijas aktivizēšanas, izmantojot lietojumprogrammas iestatījumus.

Jūs varat uzlabot skūšanās rezultātu, veicot pareizas kustības un lietojot atbilstošu spiedienu. Šajā vienumā tiek norādīts pēdējās skūšanās **novērtējums**. Tas norāda, vai skūšanās laikā veicat pareizas kustības un lietojāt atbilstošu spiedienu, kā arī, vai to varētu uzlabot.

Ceļojuma bloķētājs



Dodoties ceļojumā, varat bloķēt skuvekli, lai to nejauši neieslēgtu. Šajā izvēlnē nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešanu izvēlnes pogu, lai bloķētu vai atbloķētu skuvekli. Ja ir aktivizēts ceļojuma bloķētājs, Bluetooth automātiski tiks izslēgts, un skuveklis tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīmā.

Indikatora apļa iesl./izsl.



Skūšanās laikā atgriezeniskā saite par to, cik lielu spiedienu piemērojat, tiek sniegta, izmantojot skuvekļa roktura augšdaļā iebūvēto gaismas gredzenu. Pēc noklusējuma indikatora aplis darbojas. To varat deaktivizēt vai aktivizēt.

Indikatora apļa **deaktivizēšana**,

- 1 Pārlēdziet izvēlnes vienumus, nospiežot izvēlnes pogu, līdz tiek atvērta izvēlne "Indikators ieslēgts".
- 2 Izvēlnē "Indikators ieslēgts" nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešanu izvēlnes pogu, līdz displejā tiek parādīts "Indikators izslēgts".

Indikatora apļa **aktivizēšana**,

- 1 Pārlēdziet izvēlnes vienumus, spiežot izvēlnes pogu, līdz tiek atvērta izvēlne "Indikators izslēgts".
- 2 Izvēlnē "Indikators izslēgts" nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešanu izvēlnes pogu, līdz displejā tiek parādīts "Indikators ieslēgts".

Piezīme. Indikatora apļa atgriezeniskā saite ir pieejama tikai tad, ja skūšanās galviņa ir pievienota rokturim.

Bluetooth



Piezīme. Bluetooth izvēlne ir pieejama tikai tad, ja jūsu skuveklis ir savienots pārī ar viedtālruni.

Šajā izvēlnē varat savienot pārī skuvekli un viedtālruni vai atpārot tos. Informāciju par skuvekļa un viedtālruna savienošanas pārī priekšrocībām skatiet sadaļā "Skuvekļa savienošanas ar lietotni priekšrocības".

Piezīme. Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai tehnoloģijai **Bluetooth® 4.2** vai jaunākai versijai.

Lai izveidotu savienojumu ar lietotni, šis skuveklis ir aprīkots ar **Bluetooth®** 4.2 vai jaunāku versiju. Kad skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni, Bluetooth tehnoloģija skuveklī ieslēdzas automātiski, pat ja skuveklis ir izslēgts. Tas ļauj skūšanās datus vēlāk sinhronizēt, tādēļ nav nepieciešams, lai skujoties līdzās būtu viedtālrunis.

Piezīme. Bluetooth tehnoloģiju skuveklī var izslēgt, aktivizējot ceļojumu bloķētāju.

Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni? (A attēls)

Savienojuma izveides ar lietotni priekšrocības

Lietotni var izmantot šādos nolūkos:

- saņemt reāllaika atgriezenisko saiti un norādījumus par kustībām un spiedienu;
- aktivizēt un pielāgot atgriezenisko saiti par skūšanos;
- sinhronizēt skūšanās datus un izsekot skūšanās vēsturi;
- uzlabot skūšanās paradumus un mazināt ar skūšanos saistītas ādas problēmas;
- saņemt personalizētus ieteikumus un padomus par stilu.

Izveidojiet skuvekļa un viedtālruna pāra savienojumu



Lietojumprogramma ir saderīga ar plašu iPhone un Android™ viedtālrunu klāstu.


Plašāka informācija ir pieejama vietnē

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Lejupielādējiet lietojumprogrammu.

2 Pārlicinieties, vai jūsu tālrunī ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth.





- 3 Ieslēdziet skuvekli, lai aktivizētu tehnoloģiju Bluetooth.
- 4 Lai uzsāktu sapārošanas procesu, atveriet lietojumprogrammu un izpildiet instrukcijas.
- 5 Pēc savienošanas pāri skuveklis un lietojumprogramma automātiski savienojas, kad lietojumprogramma ir atvērta un Bluetooth tehnoloģija jūsu tālrunī ir ieslēgta.

Skūšanās reižu sinhronizēšana

Jūsu skūšanās dati tiek glabāti skuveklī, tāpēc tiem varat piekļūt jebkurā laikā, kā arī skūšanās laikā nav jāizmanto viedtālrunis.

Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, tiek parādīts paziņojums, kurā tiek atgādināts par skuvekļa datu sinhronizāciju. Lai novērstu datu zudumu, sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.

- 1 Novietojiet tālruni skuvekļa tuvumā un atveriet lietotni.
- 2 Lietojumprogramma automātiski izveido savienojumu un sinhronizē pēdējās skūšanās reizes.

Atvienojiet no pāra skuvekli un viedtālruni

Vienlaicīgi skuvekli var savienot pāri tikai ar vienu viedtālruni. Lai skuvekli atvienotu no pāra ar viedtālruni (piemēram, ja iegādājieties jaunu viedtālruni), veiciet tālāk norādītās darbības.

- **Vispirms atpārojiet skuvekli.**

- 1 Pārlēdziet izvēlnes vienumus, spiežot izvēlnes pogu, līdz tiek atvērta Bluetooth izvēlne..





- 2 Nospiediet izvēlnes pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek parādīta sadaļa ar krustiņu un ķeksīti.

- 3 Atlasiet ķeksīti, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu, lai atpārotu skuvekli.

Piezīme. Kad skuveklis ir veiksmīgi atpārots, skuvekļa roktura kreisajā daļā ir redzama Bluetooth ikona.

Piezīme. Lai atkārtoti savienotu pārī skuvekli un viedtālruni, vispirms pārlicinieties, vai abas ierīces ir atpārotas.

- **Pēc tam atpārojiet viedtālruni.**

- 1 Dodieties uz sava viedtālruna iestatījumiem un atlasiet Bluetooth.
- 2 Pieskarieties pie skuvekļa nosaukuma.
- 3 Pieskarieties „aizmirst” vai „atvienot no pāra”.

Piezīme. Atvienošanas no pāra procedūra dažādiem viedtālruniem var atšķirties. Vairāk informācijas skatiet viedtālruna lietošanas instrukcijās.

Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni? (B attēls)

Savienojuma izveides ar lietotni priekšrocības

Lietotni var izmantot šādos nolūkos:

- saņemt reāllaika atgriezenisko saiti un norādījumus par kustībām un spiedienu;
- aktivizēt un pielāgot atgriezenisko saiti par skūšanās;
- sinhronizēt skūšanās datus un izsekot skūšanās vēsturi;
- uzlabot skūšanās paradumus un mazināt ar skūšanos saistītas ādas problēmas;
- saņemt personalizētus ieteikumus un padomus par stilu.

Izveidojiet skuveklja un viedtālruni pārsavienojumu



Lietojumprogramma ir saderīga ar plašu iPhone un Android™ viedtālrunu klāstu.

Plašāka informācija ir pieejama vietnē

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Lejupielādējiet lietojumprogrammu.


2 Pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth.

3 Ieslēdziet skuvekli, lai aktivizētu tehnoloģiju Bluetooth.

4 Lai uzsāktu sapārošanas procesu, atveriet lietojumprogrammu un izpildiet instrukcijas.

5 Pēc savienošanas pāri skuveklis un lietojumprogramma automātiski savienojas, kad lietojumprogramma ir atvērta un Bluetooth tehnoloģija jūsu tālrunī ir ieslēgta.

Piezīme. Ja skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni, Bluetooth izvēlne tiek parādīta kā jauns vienums.

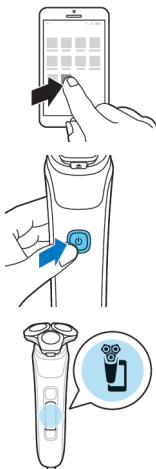

Skūšanās reižu sinhronizēšana

Jūsu skūšanās dati tiek glabāti skuveklī, tāpēc tiem varat piekļūt jebkurā laikā, kā arī skūšanās laikā nav jāizmanto viedtālrunis.

Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, tiek parādīts paziņojums, kurā tiek atgādināts par skuveklja datu sinhronizāciju. Lai novērstu datu zudumu, sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.

1 Novietojiet tālruni skuveklja tuvumā un atveriet lietotni.

2 Lietojumprogramma automātiski izveido savienojumu un sinhronizē pēdējās skūšanās reizes.

Atvienojiet no pāra skuvekli un viedtālruni

Vienlaicīgi skuvekli var savienot pārī tikai ar vienu viedtālruni. Lai skuvekli atvienotu no pāra ar viedtālruni (piemēram, ja iegādājieties jaunu viedtālruni), veiciet tālāk norādītās darbības.

- **Vispirms atpārojiet skuvekli.**


- 1 Pārslēdziet izvēlnes vienumus, nospiežot izvēlnes pogu, līdz sasniedzat Bluetooth izvēlni.



- 2 Nospiediet izvēlnes pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek parādīta sadaļa ar krustiņu un ķeksīti.



- 3 Atlasiet ķeksīti, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu, lai atpārotu skuvekli.



Piezīme. Ja skuveklis ir savienots pārī ar viedtālruni, Bluetooth izvēlne tiek parādīta kā jauns vienums. Kad ierīce būs atpārota, šī izvēlne vairs nebūs redzama.

Piezīme. Kad skuveklis ir veiksmīgi atpārots, skuvekļa displejā īsu brīdi tiks parādīta Bluetooth ikona.

Piezīme. Lai atkārtoti savienotu pārī skuvekli un viedtālruni, vispirms pārliecinieties, vai abas ierīces ir atpārotas.

- **Pēc tam atpārojiet viedtālruni.**

- 1 Dodieties uz sava viedtālruņa iestatījumiem un atlasiet Bluetooth.
- 2 Pieskarieties pie skuvekļa nosaukuma.
- 3 Pieskarieties „aizmirst” vai „atvienot no pāra”.

Piezīme. Atvienošanas no pāra procedūra dažādiem viedtālruņiem var atšķirties. Vairāk informācijas skatiet viedtālruņa lietošanas instrukcijās.

Par ko mani informē skuveklis? (A attēls)

Indikatora apļa atgriezeniskā saite

Skūšanās laikā atgriezeniskā saite par to, cik lielu spiedienu piemērojat, tiek sniegta, izmantojot skuvekļa roktura augšdaļā iebūvēto gaismas gredzenu. Skūšanās laikā uz roktura esošais gaismas gredzens iedegas dažādās krāsās, lai sniegtu atgriezenisko saiti par to, cik lielu spiedienu piemērojat. Tālāk ir aprakstīti noklusējuma iestatījumi.



- Ja spiediens nav pietiekams, indikatora aplis iedegsies **zilā krāsā**.



- Ja spiediens ir atbilstošs, indikatora aplis iedegsies **zaļā krāsā**.



- Izmantojot pārāk lielu spiedienu, indikatora aplis iedegsies **oranžā krāsā**.

Ja skuveklis ir ieslēgts, varat pielāgot saņemtās spiediena atgriezeniskās saites veidu.

- 1 Ieslēdziet skuvekli.



- 2 Nospiediet izvēlnes pogu, lai pārslēgtos starp spiediena atgriezeniskās saites opcijām. Tālāk sniegtajā tabulā ir parādīts, kāda spiediena atgriezeniskā saite tiek saņemta katrai opcijai.



Tiek piemērots
nepietiekams
spiediens

Tiek piemērots
atbilstošs
spiediens

Tiek piemērots
pārmērīgs
spiediens

Pilna spiediena
atgriezeniskā saite



zils



zaļš



oranžs

Dalēja spiediena
atgriezeniskā saite



Nav
atgriezeniskās
saites

Nav
atgriezeniskās
saites



oranžs

Nav spiediena
atgriezeniskās saites



Nav
atgriezeniskās
saites

Nav
atgriezeniskās
saites

Nav
atgriezeniskās
saites

Piezīme. Piezīme. Indikatora apla atgriezeniskā saite ir pieejama tikai tad, ja skūšanās galviņa ir pievienota rokturim.

Ja bārdas ievidotājs vai tīrīšanas suka ir pievienota rokturim, kustību un spiediena atgriezeniskā saite tiek automātiski izslēgta.

Atgriezeniskā saite pēc skūšanās

Piezīme. Šo funkciju var aktivizēt lietotnes iestatījumos.

Jūs varat uzlabot skūšanās rezultātu, veicot pareizas kustības un lietojot atbilstošu spiedienu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, atgriezenisko saiti no skuvekļa saņemsiet tieši pēc skūšanās pabeigšanas un skuvekļa izslēgšanas.

Spiediena aizsarga sensora atgriezeniskā saite

Ja skūšanās spiedienu var uzlabot, uz spiediena aizsarga sensora ikonas tiek radīta izsaukuma zīme.

- Skūšanās laikā izdarījāt pārmērīgi lielu spiedienu.





- Skūšanās laikā izdarījāt pārmērīgi mazu spiedienu.



Kustību vadības sensora atgriezeniskā saite

- Ja skūšanās kustības var uzlabot, uz kustību vadības sensora ikonas tiek rādīta izsaukuma zīme.



- Ja skūšanās laikā izdarītais spiediens un veiktās kustības bija izcilas, abas ikonas tiks parādītas ar kontrolzīmi.

Par ko mani informē skuveklis? (B attēls)

Indikatora apla atgriezeniskā saite

Skūšanās laikā atgriezeniskā saite par to, cik lielu spiedienu piemērojat, tiek sniegta, izmantojot skuvekļa roktura augšdaļā iebūvēto gaismas gredzenu. Skūšanās laikā uz roktura esošais indikatora aplis tiek izgaismots atšķirīgās krāsās, lai sniegtu atgriezenisko saiti par pielietoto spiedienu. Šī funkcija pēc noklusējuma ir aktivizēta.



- Ja spiediens nav pietiekams, indikatora aplis iedegsies **zilā krāsā**.



- Ja spiediens ir atbilstošs, indikatora aplis iedegsies **zaļā krāsā**.



- Izmantojot pārāk lielu spiedienu, indikatora aplis iedegsies **oranžā krāsā**.

Šo funkciju varat deaktivizēt un aktivizēt, izmantojot indikatora apla ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.

Piezīme. Indikatora apla atgriezeniskā saite ir pieejama tikai tad, ja skūšanās galviņa ir pievienota rokturim.

Atgriezeniskā saite pēc skūšanās

Piezīme. Šo funkciju var aktivizēt lietotnes iestatījumos.

Jūs varat uzlabot skūšanās rezultātu, veicot pareizas kustības un lietojot atbilstošu spiedienu. Skuveklis **novērtējuma** veidā sniedz atgriezenisko saiti par pēdējā skūšanās reizē veiktajām kustībām un pielietoto spiedienu. Ja šī funkcija ir aktivizēta...

- Skuvekļa displejā tiek parādīts jauns izvēlnes vienums ar atgriezenisko saiti pēc skūšanās.
- Pēc katras skūšanās reizes, kad izslēgsiet skuvekli, trīs atšķirīgos veidos tiks sniegta tūlītēja atgriezeniskā saite.
- Saņemsiet atgriezenisko saiti par pēdējā skūšanās reizē pielietoto **spiedienu**.



- Saņemsiet atgriezenisko saiti arī par izdarītajām **kustībām**.
- Varat arī saņemt atgriezenisko saiti **gan par spiedienu, gan par kustībām**.



- Vēlāk pārvietojoties izvēlnē, jaunajā izvēlnes vienumā tiek sniegta atgriezeniskā saite gan par kustībām, gan par spiedienu pēdējā skūšanās reizē.


Kā varu uzlādēt savu ierīci?

Piezīme. Šī ierīce ir ūdensdroša. Ierīce ir piemērota izmantošanai vannā vai dušā un tīrīšanai zem tekoša krāna ūdens. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst lietot tikai bez vada.

- Uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes, kā arī tad, ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis liecina par to, ka akumulators ir gandrīz tukšs.
- Uzlāde ilgst apmēram vienu stundu.
- Ātrā uzlāde: Pēc aptuveni 5 minūtēm uzlādes akumulatorā ir pietiekami daudz enerģijas, lai pilnībā noskūtos vienu reizi. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir 10 %, varat pilnībā noskūties vienu reizi.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās bezvada izmantošanas laiks ir 60 minūtes.

Piezīme. Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.

Uzlādēšana ar barošanas bloku

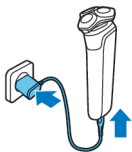

- 1 Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.
 - Ierīces uzlādes laikā displejā tiek rādīta animācija, kurā tiek attēlota uzlādes gaita.
 - Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, akumulatora uzlādes procentuālais līmenis ir 100 % un akumulatora ikonā ir redzams, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- 3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Simbols "atvienot pirms lietošanas"



Simbols "atvienot pirms lietošanas" tiek parādīts, lai atgādinātu, ka ierīce pirms ieslēgšanas jāatvieno no sienas kontaktligzdas un mazā kontaktdakša jāatvieno no ierīces.

Uzlāde ar lādēšanas statīvu (tikai konkrētiem modeļiem)



- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2 Ievietojiet mazo kontaktdakšu lādēšanas statīvā un ievietojiet barošanas bloku sienas kontaktligzdā.
- 3 Ievietojiet ierīci lādēšanas statīvā.

Tikai konkrētiem modeļiem: Gaismas gredzens lādēšanas statīva apakšdaļā iedegas un sāk ātri griezties.

- Pēc aptuveni 5 minūtēm gaismas gredzens sāk griezties lēnāk. Tagad akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai pilnībā noskūtos vienu reizi.
- Ierīcei turpinot uzlādēties, gaismas gredzens kļūst spilgtāks un griežas lēnāk.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, gaismas gredzens pilnībā iedegas un pārtrauc griezties.

Kā varu izmantot savu ierīci un uzgaļus?

Brīdinājums. Vienmēr pārbaudiet ierīci un visus piederumus pirms to lietošanas. Nelietojiet ierīci vai jebkuru piederumu, ja tie ir bojāti, jo var gūt savainojumus. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālu detaļu.

Skūšanās

Šo ierīci var lietot gan mitru, gan sausu un pat dušā. Lai veiktu skūšanos mitrā veidā, pirms tālāk minēto darbību izpildes, samitriniet savu ādu ar ūdeni un uzklājiet uz tās putas vai želeju, un noskalojiet skūšanas galviņas zem tekoša, silta ūdens.

- 1 Ieslēdziet ierīci.




- Virziet skūšanas galviņas pa ādu, veicot apļveida kustības, lai piekļūtu visiem dažādos virzienos augošajiem matiņiem. Skūšanas galviņu vienmēr cieši piespiediet pie ādas. Lietojiet nelielu spiedienu, lai nodrošinātu ērtu skūšanos.

Piezīme. Nespiediet pie ādas pārāk spēcīgi, jo tas var izraisīt ādas iekaisumu.



Piezīme. Ja veicat skūšanos ar putām vai želeju, regulāri skūšanās laikā skalojiet skūšanas bloku, lai tas aizvien vienmērīgi slidētu pa ādu.

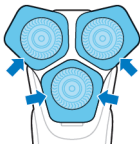

- Izmantojiet skūšanās bloka šaurās malas, lai skūtu grūti pieejamas zonas, piemēram, zonu gar žokļa līniju un zem deguna.



- Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet un iztīriet ierīci.

Piezīme. Noteikti noskalojiet no ierīces visas skūšanās putas vai želejas paliekas.

Ādas pierašanas periods

Pirmajās reizēs skūšanās rezultāts var neatbilst paredzētajam un āda var pat nedaudz tikt sakairināta. Tas ir normāli. Jūsu ādai nepieciešams laiks, lai pierastu pie jebkādas jaunas skūšanās sistēmas.

Ievērojiet lietojumprogrammas sniegtās norādes un ar šo skuvekli skujaties regulāri (vismaz 3 reizes nedēļā) 3-4 nedēļas pēc kārtas, lai āda pierastu pie jaunā skuvekļa.


Tīrīšanas atgādinājums



Pēc ierīces izslēgšanas tiek parādīts atgādinājums par ierīces tīrīšanu.

- Tīriet ierīci un uzgaļus pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
- Rūpīgi tīriet skūšanas galviņas vienreiz mēnesī vai tad, kad ierīce vairs neskuj tik labi, kā nepieciešams.

Trimmeris

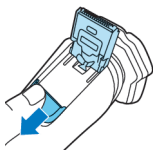

Trimmeri var lietot vaigubārdas un ūsu kopšanai.

- 1 Bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi uz leju, lai atvērtu trimmeri.
- 2 Ieslēdziet ierīci.



- 3 Turiet trimmeri perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot, virziet ierīci lejup.



- 4 Varat arī lietot trimmeri zem deguna.
- 5 Izslēdziet ierīci un tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
- 6 Aizveriet trimmeri.

Uzspaužamo uzgaļu izmantošana

Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Piezīme. Atgriezenisko saiti par pielietoto spiedienu un izdarītajām kustībām skuveklis sniegs tikai tad, ja skūšanās galviņa ir pievienota pie roktura.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana ar ķemmi

Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali ar pievienotu ķemmi, lai ievēdotu bārdu fiksētā garumā, vai ar dažādiem garuma iestatījumiem. Varat to izmantot arī garāku matiņu apgriešanai pirms ērtāka skuvuma izveidošanas.

Rugāju garuma iestatījumi uz bārdas veidotāja uzgaļa norāda atstāto matu garumu pēc griešanas, un to var regulēt diapazonā no 1 līdz 5 mm.

- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no roktura, pagriežiet to un piespiediet bārdas veidotāja uzgali uz roktura.



- 2 Virziet ķemmi taisni bārdas veidotāja piederuma abās pusēs izvietotajās vadotņu rievās.



- 3 Nospiediet garuma pārslēgu un pastumiet to pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamo matu garuma iestatījumu.




- 4 Ieslēdziet ierīci.


- 5 Viegli piespiežot, virziet ierīci augšup. Gādāji, lai ķemmes priekšpuse būtu pilnā saskarē ar ādu.

- 6 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana bez ķemmes

Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali bez ķemmes, lai ievēdotu bārdas, ūsu, vaigu bārdas vai kakla līnijas kontūras garumā līdz 0,5 mm.

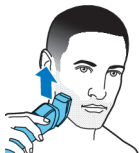

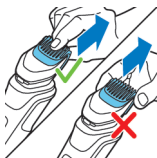

- 1 Noņemiet ķemmi no bārdas veidotāja uzgaļa.

Piezīme. Satveriet ķemmi vidusdaļā un noņemiet no bārdas veidotāja uzgaļa. Nevelciet aiz ķemmes malām.

- 2 Ieslēdziet ierīci.

- 3 Turiet bārdas veidotāja uzgali perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot, virziet ierīci augšup vai lejup.

- 4 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Tīrīšanas suku uzgaļa lietošana

Izmantojiet tīrīšanas suku kopā ar savu ikdienas attīrošo krēmu, lai noņemtu eļļu un netīrumus.

Mēs iesakām to izmantot ne biežāk kā vienreiz nedēļā.

Ievēribai! Nelietojiet ierīci uz iekaisušas ādas un brūcēm.



- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no roktura, pagrieziet to un piespiediet tīrīšanas suku uzgali uz roktura.
- 2 Samitriniet tīrīšanas suku ar ūdeni.

Neizmantojiet sausu tīrīšanas suku, jo var rasties ādas kairinājums.

- 3 Samitriniet seju ar ūdeni un uzklājiet sejai tīrīšanas līdzekli.
 - 4 Novietojiet tīrīšanas suku pie vaiga.
 - 5 Ieslēdziet ierīci.
 - 6 Saudzīgi virziet suku pa ādu no deguna virzienā uz ausi. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārļiecinieties, ka veiktā procedūra nesagādā diskomfortu.
- Netīriet jutīgo zonu ap acīm.





- 7 Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci otra vaiga virzienā un sāciet šīs sejas daļas tīrīšanu.



- 8 Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci pieres virzienā un sāciet šīs sejas daļas tīrīšanu. Saudzīgi virziet suku galviņu no kreisās puses uz labo.

Ieteicams nepārspīlēt ar attīrīšanu un netīrīt katru zonu ilgāk par 20 sekundēm.

- 9 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.
10 Pēc procedūras noskalojiet un nosusiniet seju. Jūsu seja tagad ir gatava nākamajam ikdienas ādas kopšanas procedūras solim.

Kā tīrīt savu ierīci un uzgaļus?

Lai saglabātu optimālu rezultātu, tīriet ierīci un uzgaļus pēc katras lietošanas reizes.

Skuvekļa tīrīšana zem krāna

Tīriet skuvekli pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.

Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt skūšanas galviņas.

Skalojot skūšanas bloku, no skuvekļa pamatnes var pilēt ūdens. Tas ir normāli.



- 1 Ieslēdziet skuvekli.
- 2 Noskalojiet skūšanas bloku siltā krāna ūdenī.



- 3 Izslēdziet skuvekli. Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas bloku.



4 Skalojiet matiņu nodalījumu siltā krāna ūdenī.



5 Noskalojiet skūšanas galviņas turētāju siltā krāna ūdenī.

6 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un gaidiet, līdz skūšanas galviņas turētājs pilnībā nožūst.



7 Aizveriet skūšanas bloku.

Rūpīga tīrīšana

Mēs iesakām rūpīgi tīrīt skūšanas galviņas vienreiz mēnesī vai tad, kad skuveklis vairs neskuj tik labi, kā nepieciešams.

1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no sienas kontaktligzdas.

2 Nospiediet uz skūšanas uzgaļa esošo atvienošanas pogu un atvienojiet skūšanas uzgaļa turētāju no skūšanas uzgaļa.





3 Skalojiet matiņu savākšanas nodalījumu un skūšanas galviņu turētāju siltā, tekošā ūdenī.

4 Noņemiet skūšanas galviņas. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Kā nomainīt skūšanas galviņas?”.



Piezīme. Vienlaikus tīriet tikai vienu griezēju un aizsargu, jo katrs to pāris ir salāgots komplekts. Ja griezējs netīšām tiek ievietots nepareizā aizsargsietā,

var gadīties, ka pāiet pat vairākas nedēļas, līdz ierīce atgūst optimālu skūšanas sniegumu.

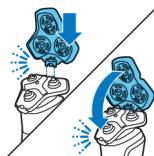
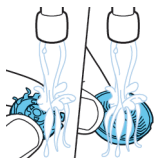


- 5 Noslalojiet griezni un aizsargsietiņu tekošā ūdenī.
- 6 Nopuriniet lieko ūdeni.
- 7 Ielieciet skūšanas galviņas atpakaļ skūšanas blokā. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Kā nomainīt skūšanas galviņas?”.
- 8 Ievietojiet skūšanas galvīņu turētāja locīklu spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet skūšanas bloku.


Izņemama trimmera tīrīšana

Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.

Nekad neslaukiet trimmera asmeni ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt asmeņa zobīņus.

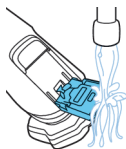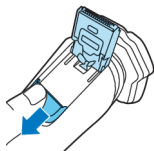

- 1 Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no sienas kontaktligzdas.
- 2 Lai atvērtu izņemamo trimmeri, bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi lejup.
- 3 Ieslēdziet ierīci un noskalojiet izņemamo trimmeri siltā ūdenī.
- 4 Pēc tīrīšanas izslēdziet ierīci.
- 5 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet izņemamajam trimmerim nožūt.
- 6 Aizveriet trimmeri.

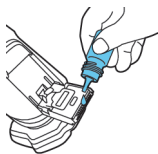

Padoms. Lai nodrošinātu optimālu darbības rezultātu, reizi sešos mēnešos ieeļļojiet izņemamā trimmera zobīņus ar pilienu minerāleļļas (eļļa nav iekļauta komplektā).

Uzspraužamo uzgaļu tīrīšana

Nekad neslaukiet trimmeri vai bārdas veidotāja piederumus ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt griešanas zobīņus.



Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Bārdas veidošanas uzgaļa tīrīšana

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet bārdas veidošanas uzgali.

- 1 Noņemiet ķemmi no bārdas veidotāja uzgaļa.


Piezīme. Satveriet ķemmi vidusdaļā un noņemiet no bārdas veidotāja uzgaļa. Nevelciet aiz ķemmes malām.

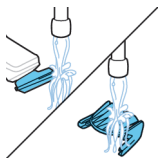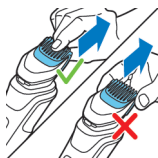

- 2 Ar remdenu ūdeni noskalojiet no griezējelementa nogrieztos matiņus.
- 3 Noskalojiet no ķemmes nogrieztos matiņus.



- 4 Griezējelementa noņemšana no bārdas veidošanas uzgaļa. Lai iztīrītu visus matiņus, kas sakrājušies bārdas veidošanas uzgalī, nospiediet uz griezējelementa un atvienojiet to no bārdas veidošanas uzgaļa. Varat arī skalot griezējelementa aizmugurējo daļu.

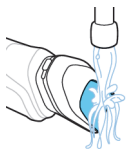

- 5 Izskalojiet nogrieztos matiņus no bārdas veidošanas uzgaļa.
- 6 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un pirms ierīces lietošanas uzgaidiet, līdz ķemme, griezējelements un bārdas veidošanas uzgalis nožūst..

Nekad neslaukiet griezējelementu ar dvieli vai papīra salveti, jo tādējādi varat sabojāt griezējelementa zobīņus.

- 7 Kad griezējelements ir sauss, piestipriniet to pie bārdas veidošanas uzgaļa.




- 8 Kad ķemme ir sausa, piestipriniet to pie bārdas veidošanas uzgaļa.

Padoms. Optimālai veiktspējai regulāri ieeļļojiet bārdas veidotāja uzgaļa zobīņus ar pilienu šujmašīnu eļļas.

Tīrīšanas suku uzgaļa tīrīšana

Tīriet tīrīšanas suku uzgali pēc katras lietošanas reizes.


- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Noņemiet uzgali no uzgaļu turētāja.
- 3 Rūpīgi notīriet visas daļas ar siltu ziepjūdeni.
- 4 Nosusiniet uzgali ar dvieli.

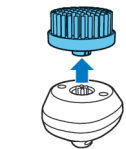


Kā lietot ātrās tīrīšanas moduli?


Ātrās tīrīšanas moduļa sagatavošana lietošanai

- 1 Pagrieziet un noņemiet ātrās tīrīšanas moduļa augšdaļu.

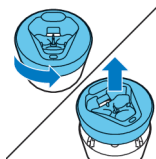


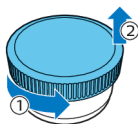

- 2 Pagriežiet un noņemiet vāciņu no ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes.

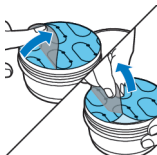


- 3 Paceliet izcilni uz aizslēga un velciet to aiz stūra, lai noņemtu aizslēgu no ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes.

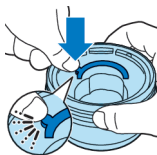

- 4 Spiediet uz ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes roktura esošo mazo, apaļo daļu, lai salauztu fiksējošo āķi uz roktura.



- 5 Ievietojiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni ātrās tīrīšanas modulī.

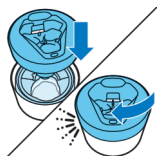


- 6 Uzlieciet atpakaļ ātrās tīrīšanas moduļa augšdaļu uz pamatnes un griežiet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.



Nesagāziet ātrās tīrīšanas moduli, lai novērstu noplūdi.

Ātrās tīrīšanas moduļa lietošana

Piezīme. Ja skuvekli lietojat kopā ar skūšanās putām, skūšanās želeju vai pirmsskūšanās izstrādājumiem, rūpīgi skalojiet skūšanas galviņas pirms ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.

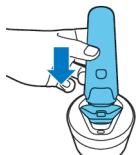

Vienmēr nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa, pirms to ievietojat ātrās tīrīšanas modulī.

- 1 Ievietojiet skuvekli ar augšu uz leju ātrās tīrīšanas modulī. Kamēr skuveklis ir ieslēgts, tas automātiski nosaka, vai tas atrodas ātrās tīrīšanas modulī.
- 2 Ieslēdziet skuvekli, lai sāktu tīrīšanas programmu. Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni vienu minūti. Tīrīšanas programmas izpildes laikā uz roktura tiek rādīta atlikušā laika atskaite.
- 3 Skuveklim ātrās tīrīšanas modulī jāļauj pilnībā nožūt gaisā, pirms to novietot uzglabāšanā.

Kāda ir ikonas nozīme uz ātrās tīrīšanas moduļa?


Ikona	Raksturojums	Nozīme
	Kļūst redzama uz ātrās tīrīšanas moduļa	Ātrās tīrīšanas moduļa kasetne ir jānomaina.

Ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes nomaiņa


Nekavējoties nomainiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni, kad kļūst redzama kasetnes nomaiņas ikona uz ātrās tīrīšanas moduļa, vai skatiet tālāk esošo tabulu.



Lietošanas biežums	Cikli	Kad nomainīt ātrās tīrīšanas moduļa kasetni
Katru dienu	Ap 30	Katru mēnesi
Vairākas reizes nedēļā	Ap 20	Ik pēc 2 mēnešiem
Katru nedēļu	Ap 13	Ik pēc 3 mēnešiem
Katru mēnesi	Ap 3	Ik pēc 3 mēnešiem

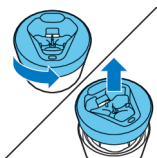

- 1 Pagrieziet un noņemiet ātrās tīrīšanas moduļa augšdaļu.

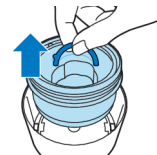

- 2 Izmantojot rokturi, paceliet un izņemiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni no ātrās tīrīšanas moduļa.



- 3 Nolejiet atlikušo šķidrumu notecē un reciklējiet tukšo kasetni saskaņā ar vietējiem utilizācijas noteikumiem.



- 4 Ievietojiet jaunu ātrās tīrīšanas moduļa kasetni ātrās tīrīšanas modulī.
Lai pasūtītu ātrās tīrīšanas moduļa nomaiņas kasetnes, skenējiet pa kreisi esošo QR kodu vai apmeklējiet vietni **www.philips.com/cleaning-cartridge**.

Uzglabāšana

Piezīme. Pirms ierīces novietošanas glabāšanai līdz nākamajai izmantošanas reizei iesakām ļaut ierīcei un tās uzgaļiem nožūt.



- Glabājiet ierīci somiņā (ja iekļauta komplektā).
- Uzlieciet aizsargvāciņu (ja iekļauts komplektā) uz skuvekļa, lai izvairītos no netīrumu uzkrāšanās.
- Alternatīvi glabājiet ierīci uz lādēšanas statīva (ja iekļauts komplektā) vai Philips ātrās tīrīšanas modulī (ja iekļauts komplektā).

Kā nomainīt skūšanas galviņas?

Lai nodrošinātu maksimālu skūšanas veiktspēju, ieteicams nomainīt skūšanas galviņas ik pēc diviem gadiem. Nekavējoties nomainiet skūšanas galviņas, ja tās ir bojātas. Vienmēr nomainiet skūšanas galviņas ar oriģinālām Philips skūšanas galviņām.

Skuvekļa galviņu nomaiņa


- 1 Izslēdziet skuvekli.
- 2 Nospiediet uz skūšanas uzgaļa esošo atvienošanas pogu un atvienojiet skūšanas uzgaļa turētāju no skūšanas uzgaļa.
- 3 Grieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un tad noņemiet tos. Nolieciet tos drošā vietā.

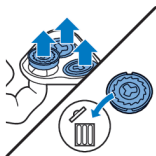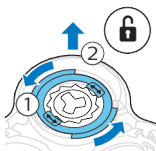


- 4 Noņemiet skūšanas galviņas no skūšanas galviņu turētāja. Nekavējoties likvidējiet izlietotās skūšanas galviņas, lai nesajauktu tās ar jaunajām skūšanas galviņām.




- 5 Novietojiet jaunās skūšanas galviņas uz turētāja.

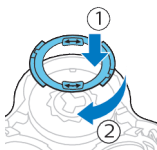

- 6 Lai fiksācijas gredzenu pievienotu atpakaļ, novietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ uz skūšanas galviņām un pagriežiet tās pulksteņrādītāju kustības virzienā.

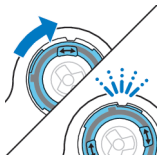

- Katram fiksācijas gredzenam ir divi padziļinājumi, kas precīzi atbilst skūšanas galviņu turētāja izcīlnīšiem. Pagriežiet gredzenu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis, norādot, ka gredzens ir nostiprināts.

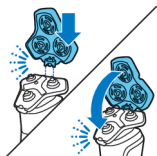

- 7 Ievietojiet skūšanas galviņu turētāja locīklu spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet skūšanas bloku.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakta informāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).

Ir pieejami šādi piederumi un rezerves daļas:

- SH91 Philips skūšanas galviņas;
- CC12 tīrīšanas kasetne, 2 gab. iepakojumā
- CC13 tīrīšanas kasetne, 3 gab. iepakojumā
- CC16 tīrīšanas kasetne, 6 gab. iepakojumā

Piezīme. Piederumu pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju,

apmeklējiet **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Skuveklis

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nevar izveidot savienojumu ar skuvekli.	Nav lejupielādēta lietotne.	Lejupielādējiet lietojumprogrammu.
	Jūsu skuveklis un viedtālrunis vēl nav savienoti pāri.	Savienojiet skuvekli pāri ar viedtālruni, izpildot lietojumprogrammā esošās instrukcijas.
	Pirmais pāri savienošanas mēģinājums neveiksmīgs.	Atvienojiet skuvekli no pāra ar viedtālruni un mēģiniet tos savienot pāri vēlreiz.
	Jūsu viedtālrunis nespēj atrast jūsu skuvekli.	Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai tehnoloģijai Bluetooth 4.2 vai jaunākai versijai.
		Pārliedzinieties, vai viedtālrunī ir aktivizēts Bluetooth un skuveklī ir izslēgta ceļojuma bloķēšanas funkcija.
		Lai nodrošinātu Bluetooth tehnoloģijas savienojumu pārliedzinieties, ka viedtālrunis atrodas viena metra attālumā no skuvekļa.
		Pārliedzinieties, ka skuveklis ir uzlādēts.
	Jūsu skuveklis un viedtālrunis iepriekš jau bija savienoti pāri. Atpārojāt tikai skuvekli.	Savā viedtālrunī pāreijiet uz Bluetooth iestatījumu sadaļu. Pārliedzinieties, vai viedtālrunis arī ir atpārots. Pēc tam vēlreiz mēģiniet tos savienot pāri.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Vēlos lietot skuvekli bez lietotnes.		Skuveklim nav jāizveido savienojums ar viedtālruni pirms katras skūšanās reizes. Skuveklis atbilstoši darbojas arī bez lietotnes, tomēr dažas priekšrocības nebūs pieejamas. Lai saņemtu personalizētus skūšanās padomus, pārliecinieties, ka veicat skuvekļa un viedtālruņa savienojumu vismaz ik pēc 20 skūšanās reizēm, lai sinhronizētu skūšanās datus.
Ierīce nedarbojas, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.	Ierīce joprojām ir pievienota sienas kontaktligzdai. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst lietot tikai bez vada.	Atvienojiet ierīci un nospiediet ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
	Atkārtoti uzlādējamais akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ceļojuma bloķētājs ir aktivizēts.	Nospiediet izvēlnes pogu un 3 sekundes turiet to nospiestu, lai atslēgtu ceļojuma bloķēšanas funkciju.
	Skūšanas bloks ir aizsērējis vai arī bojāts tik nopietni, ka motors nedarbojas.	Rūpīgi notīriet skūšanas galviņas vai nomainiet tās.
Ierīce vairs neskuj tik labi kā iepriekš.	Skūšanas galviņas ir bojātas vai nodilušas.	Nomainiet skūšanas galviņas.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Matiņi vai netīrumi nosprosto skūšanas galviņas.	Rūpīgi notīriet skūšanas galviņas.
No ierīces apakšas noplūst ūdens.	Tīrīšanas laikā ūdens var uzkrāties starp ierīces iekšējo korpusu un ārējo čaulu.	Tā ir normāla parādība un nav bīstama, jo visi elektroniskie komponenti ir ietverti noblīvētā barošanas blokā ierīces iekšpusē.

Philips ātrās tīrīšanas modulis

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Man skuveklis nav tīrs pēc Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.	Jūs noņēmat skuvekli pirms tīrīšanas programma bija pabeigta.	Lai veiktu pilnu tīrīšanas programmu, atstājiēt skuvekli Philips ātrās tīrīšanas modulī. Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni 1 minūti. Kad tīrīšanas programma ir pabeigta, tīrīšanas ikona nodziest.
	Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne ir jānomaina.	Nomainiet Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetni.
	Philips ātrās tīrīšanas modulis ir sagāzts.	Novietojiet Philips ātrās tīrīšanas moduli uz līdzenas virsmas.
Mans Philips ātrās tīrīšanas modulis neieslēdzas.	Philips ātrās tīrīšanas moduli darbina skuvekļa motors.	Ievietojiet skuvekli Philips ātrās tīrīšanas modulī. Ieslēdziet skuvekli.
	Skuveklis ir pievienots sienas kontaktdakšai.	Atvienojiet skuvekli no barošanas bloka.
	Skuvekļa akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet skuvekli pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.

Mans Philips ātrās tīrīšanas modulis ir piepildīts ar šķidrumu.

Jūs regulāri lietojiet Philips ātrās tīrīšanas moduli pēc skuvekļa skalošanas, bet nenokratiet lieko ūdeni.

Ikreiz pirms skuvekļa ievietošanas Philips ātrās tīrīšanas moduli nokratiet lieko ūdeni pēc skūšanas galviņu skalošanas.

Pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas jūs veicāt skūšanos ar skūšanās želeju vai putām, bet nenoskalojāt skuvekli.

Rūpīgi noskalojiet skūšanas galviņas pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.

Papildu norādījumi

Lai iegūtu plašāku informāciju un skatītu videoklipus par S9000 sērijas skuvekli, skenējiet tālāk sniegto QR kodu vai apmeklējiet vietni **www.philips.com/myS9000shaver**



Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

Ja paredzēts atbrīvoties no ierīces, iebūvēto uzlādējamo akumulatoru drīkst izņemt tikai kvalificēts speciālists. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.

Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat ierīces atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamo akumulatoru.

Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī izstrādājums un baterijas ir sausi.

Lai pēc bateriju izņemšanas tām nerastos īsslēgums, neļaujiet bateriju kontaktiem saskarties ar metāla priekšmetiem (piem., monētām, matu sprādzēm, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spaiļes ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.

- 1 Ja iespējams, noņemiet skūšanās elementu vai griezējelementu no ierīces.
- 2 Ja ierīces korpusā ir skrūves, izskrūvējiet tās ar skrūvgriezi.
- 3 Noņemiet ārējos paneļus, starp malām ievietojot plakānu skrūvgriezi un pagriežot to. Noņemiet arī papildu skrūves un/vai daļas un atveriet stiprinājumus.
- 4 Ja ierīces iekšpusē ir barošanas bloks, izņemiet to no ierīces, pārgriežiet vadus un atveriet barošanas bloku ar skrūvgriezi.
- 5 Ar skrūvgriezi palieciet uz sāniem akumulatora spaiļes un izņemiet uzlādējamo akumulatoru.

Preču zīmes

Apple, Apple logotips, iPad un iPhone ir uzņēmuma Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojuma zīme.

Android ir uzņēmuma Google Inc. prečzīme. Google Play un Google Play logotips ir uzņēmuma Google Inc. prečzīmes.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Philips Personal Care tās izmanto atbilstoši licences noteikumiem.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé