

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP4887

HP4886



MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

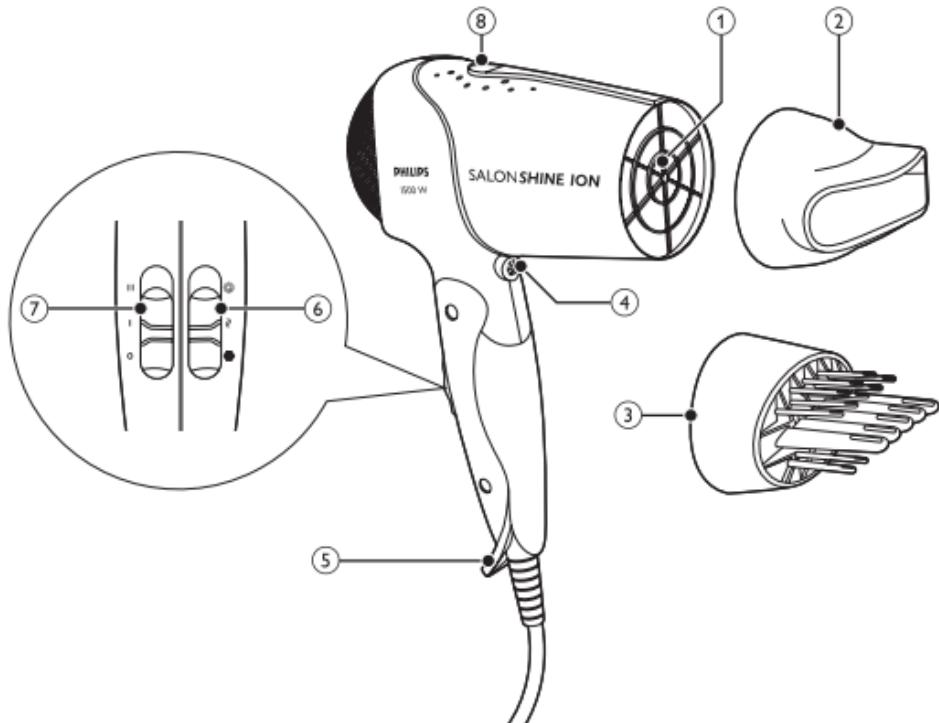

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
- Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, basin atau bekas lain yang mengandungi air.
- Jangan masukkan objek logam ke dalam gril udara untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Jangan menghalangi gril udara.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain daripada yang di gambarkan dalam buku panduan ini.
- Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Cabutkan plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.



- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk mendapat nasihat.
- Jika perkakas menjadi terlampau panas, ia dimatikan secara automatik. Cabutkan plag perkakas dan biarkan sejuk selama beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan perkakas itu semula, periksa gril untuk memastikan ia tidak tersekat oleh gumpalan bulu, rambut dll.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.



2 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

3 Keringkan rambut anda

- 1 Sambungkan plag ke soket bekalan kuasa.
- Untuk pengeringan persis, sambungkan penumpu (②) pada pengering rambut.(①).
- **HP4887 only:** Untuk menghasilkan rambut yang kembang, melantun lagi bersinar; pasang pengembang Sikat (③) ke pengering rambut (①).
- Untuk menanggalkan alat tambahan, cabutkannya dari pengering rambut.
- 2 Laraskan suis suhu (⑥) kepada ⑥ tetapan Kering Cepat untuk mengeringkan rambut yang basah dengan cepat, ⑦ Tetapan termolindung untuk mengeringkan rambut dengan lembut pada suhu yang tetap setinggi 57°C, atau ⑧ Tetapan Jagaan Sejuk untuk mengeringkan rambut dengan berhati-hati agar kekal bersinar.
 - Tekan butang Pancut Sejuk (④) untuk alir udara sejuk untuk menetapkan gaya anda.
 - Tekan butang ion (⑧) untuk menghidupkan fungsi ion. Fungsi ion memberikan keserian tambahan dan mengurangkan keriting. Ia benar-benar sesuai untuk rambut yang kering dan hampir kering.
 - Jika fungsinya hidup, penunjuk ion akan menyala.
 - Apabila fungsi hidup, bau khusus mungkin terbau. Ia perkara biasa dan disebabkan oleh ion yang terjana.
- 3 Untuk **HP4885 dengan pengembang Sikat:** Masukkan pin ke dalam rambut anda, dan halakan alir udara dari akarnya ke hujungnya.
- 3 Laraskan suis alir udara (⑦) untuk I mendapatkan alir udara dan gaya yang lembut, II untuk mendapatkan alir udara yang kuat, atau O untuk mematikan.

Selepas digunakan:

- 1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
- 2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan haba sehingga ia menyejuk.
- 3 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
- 4 Simpannya di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungkannya dengan gelung gantung (⑤).

4 Menyelesaikan masalah

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Alat ini tidak berfungsi langsung.	Soket kuasa yang tersambung dengan perkakas mungkin tidak hidup.	Pastikan soketnya hidup.
	Perkakas mungkin telah menjadi terlalu panas lalu mati dengan sendirinya.	Cabutkan plag perkakas dan biarkan sejuk selama beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan perkakas itu semula, periksa gril untuk memastikan ia tidak tersekat oleh gumpalan debu, rambut dll.
	Perkakas mungkin tidak sesuai dengan voltan yang digunakan.	Pastikan voltan yang ditandakan di atas plet jenis pada perkakas berpadanan dengan kuasa voltan utama setempat.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20431

100% recycled paper
100% papier recyclé