

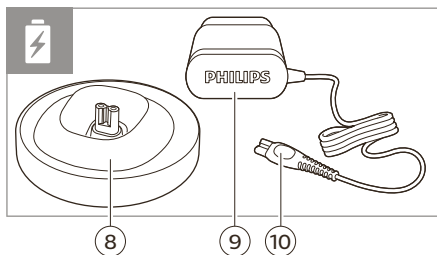
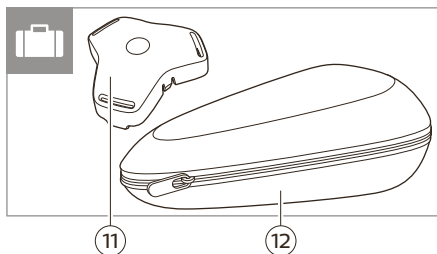
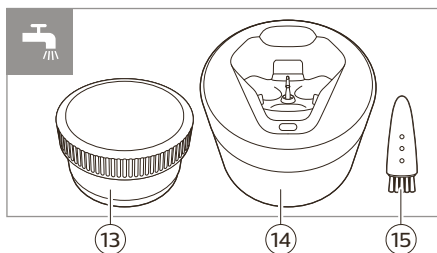


PHILIPS

S7000 series

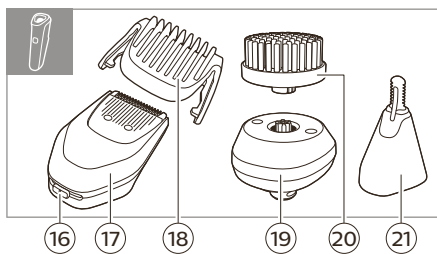

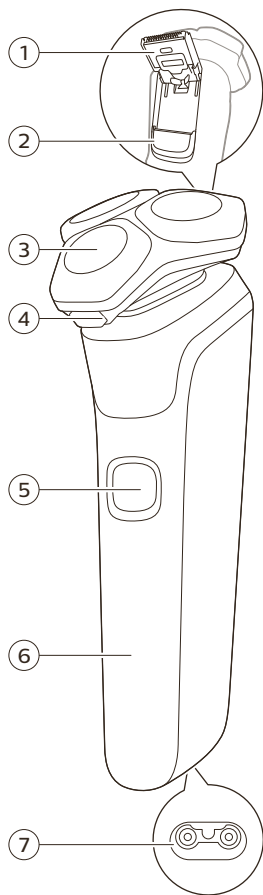

Nội dung

Giới thiệu	6
Mô tả chung	6
Biểu tượng trên tay cầm thiết bị của tôi có ý nghĩa gì?	7
Biểu tượng trên Hộp làm sạch nhanh có ý nghĩa là?	9
Làm cách nào để sạc thiết bị?	9
Làm cách nào để sử dụng thiết bị và phụ kiện?	11
Làm cách nào để làm sạch thiết bị và phụ kiện?	19
Làm cách nào để sử dụng Hộp làm sạch nhanh?	23
Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh?	26
Làm cách nào để thay đầu cạo?	28
Đặt mua phụ kiện	30
Cách khắc phục sự cố	31

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để Philips có thể hỗ trợ đầy đủ mọi lợi ích cho bạn, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome hoặc qua ứng dụng.

Mô tả chung

- 1 Đầu tỉa tóc mai và ria mép
- 2 Thanh trượt tháo đầu tỉa
- 3 Bộ phận cạo
- 4 Núm tháo bộ phận cạo
- 5 Núm on/off (bật/tắt)
- 6 Tay cầm
- 7 Ổ cắm cho phích cắm nhỏ
- 8 Đẻ sạc pin
- 9 Bộ nguồn
- 10 Phích cắm nhỏ
- 11 Nắp bảo vệ
- 12 Bao da
- 13 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips
- 14 Hộp làm sạch nhanh

- 15 Bàn chải làm sạch
- 16 Cài đặt độ dài
- 17 Phụ kiện tạo kiểu râu bấm bật
- 18 Lược của phụ kiện tạo kiểu râu
- 19 Bộ phận giữ phụ kiện
- 20 Phụ kiện bàn chải làm sạch bấm bật
- 21 Phụ kiện đầu tỉa lông mũi bấm bật

Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau đối với những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.

Biểu tượng trên tay cầm thiết bị của tôi có ý nghĩa gì?

Biểu tượng	Hành vi	Ý nghĩa
	Xung nhịp	Chương trình làm sạch đang diễn ra.
	Nhấp nháy chậm khi bạn tháo máy cạo râu khỏi Hộp làm sạch nhanh trong chương trình làm sạch	Chương trình làm sạch bị gián đoạn. Nếu bạn đặt máy cạo trở lại Hộp làm sạch nhanh trong vòng 4 giây, chương trình làm sạch sẽ tự động tiếp tục.
	Nhấp nháy khi bạn tắt thiết bị	Làm sạch máy cạo râu trong Hộp làm sạch nhanh. Làm sạch phụ kiện dưới vòi nước.
	Sáng lên liên tục	Chương trình làm sạch đang diễn ra.

Biểu tượng	Hành vi	Ý nghĩa
	Nhấp nháy nhanh khi bạn tháo máy cạo râu khỏi Hộp làm sạch nhanh hoặc nhấn vào nút bật/tắt trong chương trình làm sạch	Chương trình làm sạch bị dừng lại. Nếu muốn tiếp tục, bạn cần khởi động lại chu trình làm sạch bằng cách đặt máy cạo râu vào Hộp làm sạch nhanh rồi nhấn nút bật/tắt.
	Sáng lên	SkinIQ chủ động phát hiện hành vi cạo của bạn.
	Sáng màu xanh lá	Chuyển động cạo chính xác (chuyển động xoay vòng) được sử dụng.
	Sáng màu cam	Chuyển động cạo có thể được cải thiện. Xem ứng dụng để biết chi tiết và bí quyết.
	Sáng lên	Mở ứng dụng. Hoặc có thông báo bạn chưa xem, hoặc bạn cần đồng bộ hóa các lần cạo để ngăn mất dữ liệu.
	Nhấp nháy chậm	Chưa thiết lập kết nối giữa máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn.
	Nhấp nháy nhanh	Đã xảy ra lỗi (ví dụ: động cơ bị kẹt). Kiểm tra ứng dụng để biết chi tiết.
	Nhấp nháy	Trước khi bật thiết bị, phải ngắt nguồn điện kết nối thiết bị với ổ điện.
	Nhấp nháy khi nhấn nút bật/tắt	Khóa du lịch đã được kích hoạt.
	Sáng đèn khi bạn cắm thiết bị lên	Số vạch sáng lên cho thấy dung lượng pin còn lại.

Biểu tượng	Hành vi	Ý nghĩa
	Đèn dưới cùng nhấp nháy màu cam	Pin gần hết.
	Đèn nhấp nháy tuần tự	Thiết bị đang sạc.
	Sáng lên liên tục	Thiết bị đã được sạc đầy.

Biểu tượng trên Hộp làm sạch nhanh có ý nghĩa là?

Biểu tượng	Hành vi	Ý nghĩa
	Hiện thị trên Hộp làm sạch nhanh	Cần thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

Làm cách nào để sạc thiết bị?

Hãy sạc thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên và khi đèn dưới cùng của chỉ báo trạng thái pin nhấp nháy màu cam, cho thấy pin gần hết.

Thời gian sạc pin mất khoảng 1 giờ.


Sạc nhanh: Sau khi sạc được khoảng 5 phút, pin đủ năng lượng cho một lần cạo.

Khi đã sạc đầy, thiết bị có thời gian hoạt động không dây lên đến 60 phút.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng thiết bị trong khi sạc.


Sạc bằng bộ nguồn

- 1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.

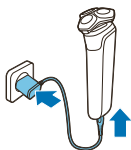

- 2 Cắm phích cắm nhỏ vào thiết bị và cắm bộ điều hợp vào ổ điện.
 - Khi thiết bị ở chế độ sạc nhanh, các đèn của chỉ báo trạng thái pin lần lượt sáng lên. Sau khoảng 5 phút, đèn dưới cùng của chỉ báo trạng thái pin nhấp nháy. Pin hiện có đủ năng lượng cho một lần cạo.
 - Khi thiết bị sạc, đèn dưới cùng của chỉ báo trạng thái pin sẽ nhấp nháy đầu tiên, sau đó sáng liên tục. Sau đó, đèn thứ hai sẽ nhấp nháy và sáng liên tục, và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi thiết bị được sạc đầy.
 - Khi thiết bị đã được sạc đầy, cả ba đèn chỉ báo pin sẽ sáng liên tục. Đèn tự động tắt sau khoảng 30 phút.
- 3 Sau khi sạc, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ điện và rút phích cắm nhỏ ra khỏi thiết bị.

Sạc pin bằng đế sạc (chỉ có ở một số kiểu máy nhất định)

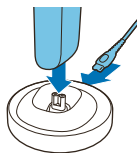

- 1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
- 2 Cắm phích cắm nhỏ vào đế sạc và cắm bộ nguồn vào ổ điện.
- 3 Đặt thiết bị vào đế sạc.

Chỉ có ở các kiểu máy nhất định: Vòng đèn ở dưới cùng của đế sạc sáng lên và quay nhanh.

- Sau khoảng 5 phút, vòng đèn quay chậm hơn. Pin hiện có đủ năng lượng cho một lần cạo.
 - Khi thiết bị tiếp tục sạc, vòng đèn trở nên sáng hơn và quay chậm hơn.
 - Khi thiết bị được sạc đầy, vòng đèn sáng lên hoàn toàn và dừng quay.
- 4 Sau khi sạc, hãy rút bộ nguồn ra khỏi ổ điện và rút phích cắm nhỏ ra khỏi đế sạc.

Biểu tượng "Rút phích cắm để sử dụng"



Biểu tượng "rút phích cắm để sử dụng" nhấp nháy để nhắc bạn ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ điện và rút phích cắm nhỏ khỏi thiết bị trước khi bật thiết bị.

Làm cách nào để sử dụng thiết bị và phụ kiện?

Cảnh báo: Luôn kiểm tra thiết bị và tất cả phụ kiện trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ phụ kiện nào nếu bị hư hỏng, vì điều này có thể gây thương tích. Luôn thay thế bộ phận bị hỏng bằng bộ phận cùng loại và đúng tiêu chuẩn.

Lưu ý: Máy cạo râu này có khả năng chống thấm nước. Nó thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa dưới vòi nước. Vì lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể được vận hành không dây.

SkinIQ



Thiết bị này được trang bị công nghệ SkinIQ nhằm phát hiện mật độ râu và kỹ thuật cạo của bạn một cách thông minh. Để nâng cao kỹ thuật, bạn có thể nhận hướng dẫn về cách cạo dành riêng cho mình trong ứng dụng.

Có 2 cách nhận hướng dẫn: các lần cạo có hướng dẫn theo thời gian thực và các lần cạo được đồng bộ hóa. Bạn nên bắt đầu với hoạt động cạo có hướng dẫn để nâng cao trải nghiệm cạo của mình.

- Sử dụng thiết bị đúng cách sẽ góp phần mang lại kết quả cạo tốt nhất.
- Hãy làm theo hướng dẫn nhận được từ các lần cạo được đồng bộ hóa và các chương trình cá nhân hóa.


Cạo râu

Bạn có thể sử dụng thiết bị này ở cả trạng thái khô lẫn ướt, thậm chí là trong khi tắm. Khi cạo ở tình trạng ướt, hãy bôi nước và bọt hoặc kem cạo râu lên da, rồi rửa đầu cạo dưới vòi nước ấm trước khi thực hiện các bước bên dưới.

- 1 Bật thiết bị.
- 2 Di chuyển đầu cạo trên da theo di chuyển xoay vòng để loại bỏ toàn bộ lông mọc theo các hướng khác nhau. Đảm bảo mỗi đầu cạo đều tiếp xúc hoàn toàn với da. Ấn nhẹ để cạo sát da một cách thoải mái.

Lưu ý: Không ấn quá mạnh, vì làm như vậy có thể làm kích thích da.

Lưu ý: Nếu bạn đang cạo bằng kem hoặc bọt, hãy rửa bộ phận cạo thường xuyên trong khi cạo để đảm bảo bộ phận cạo tiếp tục trượt trơn tru trên da.

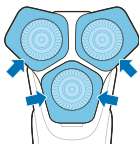

- 3 Sử dụng các cạnh hẹp của bộ phận cạo để cạo ở các vùng khó với tới như quai hàm và vùng dưới mũi.
- 4 Tắt máy và vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Lưu ý: Nhớ rửa sạch bọt hoặc kem cạo râu trên thiết bị.

Hướng dẫn về chuyển động của SkinIQ: Khi cạo xong, bạn sẽ nhận được phản hồi trên tay cầm.

Biểu tượng phản hồi chuyển động sáng lên nhiều màu để phản hồi cho bạn về chuyển động cạo tổng thể.



- Khi bạn cạo theo đúng chuyển động (chuyển động xoay vòng), biểu tượng phản hồi chuyển động sẽ sáng màu xanh lá.
- Khi có thể cải thiện chuyển động cạo, biểu tượng phản hồi chuyển động sẽ sáng màu cam. Xem ứng dụng để biết chi tiết và bí quyết.

Giai đoạn thay đổi thích nghi của da

Các lần cạo đầu tiên có thể không mang lại kết quả bạn mong đợi và da bạn thậm chí có thể hơi bị kích ứng. Đây là hiện tượng bình thường. Da bạn cần thời gian để thích nghi với bất kỳ hệ thống cạo râu mới nào.

Hãy làm theo hướng dẫn mà ứng dụng đưa ra và cạo râu thường xuyên (ít nhất 3 lần một tuần) với máy cạo râu này trong khoảng thời gian 3 - 4 tuần để cho da của bạn thích nghi với máy cạo râu mới.

Nhắc chùi rửa



Khi bạn tắt thiết bị, chỉ báo nhắc làm sạch sẽ nhấp nháy để nhắc bạn làm sạch thiết bị.

- Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
- Làm sạch kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc khi thiết bị không cạo tốt như trước.

Đồng bộ hóa các lần cạo


Máy cạo râu này lưu trữ dữ liệu về hoạt động cạo để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu.



Khi kho dữ liệu gần đầy, biểu tượng thông báo sẽ nhấp nháy. Để không bị mất dữ liệu, hãy đồng bộ hóa máy cạo râu với ứng dụng.

- 1 Đảm bảo bạn đứng gần máy cạo râu rồi mở ứng dụng.
- 2 Ứng dụng kết nối tự động và đồng bộ hóa các lần cạo gần nhất.

Cắt tỉa

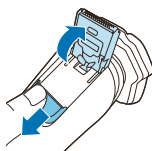

Bạn có thể sử dụng đầu tỉa để cắt tỉa tóc mai và ria.

- 1 Ấn thanh trượt đầu tỉa xuống để mở đầu tỉa.
- 2 Bật thiết bị.



- 3 Giữ đầu tỉa vuông góc với da và di chuyển thiết bị xuống trong khi ấn nhẹ.



- 4 Bạn cũng có thể sử dụng đầu tỉa bên dưới mũi.
- 5 Tắt thiết bị và làm sạch đầu tỉa sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.
- 6 Đóng đầu tỉa.

Sử dụng các phụ kiện để tháo ráp

Lưu ý: Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.

Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược

Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược được gắn kèm để tạo kiểu cho râu ở một cài đặt

cố định hoặc ở các cài đặt độ dài khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện này để cắt tỉa trước những sợi râu dài trước khi cạo, để cạo râu thoải mái hơn.

Cài đặt độ dài râu trên phụ kiện tạo kiểu râu tương ứng với độ dài râu còn lại sau khi cắt và nằm trong khoảng từ 1 đến 5 mm.


- 1 Vận đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay cầm và ấn phụ kiện tạo kiểu râu vào tay cầm.




- 2 Trượt thẳng lược vào các rãnh dẫn ở cả hai bên của phụ kiện tạo kiểu râu.



- 3 Nhấn nút chọn độ dài, sau đó ấn nút sang phải hoặc trái để chọn cài đặt độ dài bạn muốn.

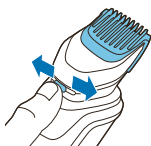

- 4 Bật thiết bị.

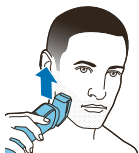


- 5 Di chuyển thiết bị lên trên trong khi ấn nhẹ. Đảm bảo mặt trước của lược tiếp xúc hoàn toàn với da.

- 6 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu mà không dùng lược

Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu không có lược để tạo đường viền cho râu, ria mép, tóc mai hoặc đường viền quanh gáy của bạn đến độ dài 0,5 mm.

Bạn có thể sử dụng phụ kiện tạo kiểu râu cùng với lược được gắn kèm để tạo kiểu cho râu ở một cài đặt cố định hoặc ở các cài đặt độ dài khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện này để cắt tỉa trước những sợi râu dài trước khi cạo, để cạo râu thoải mái hơn.

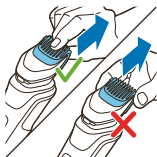

- 1 Kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu cho râu.

Lưu ý: Cầm lược ở giữa để kéo lược ra khỏi phụ kiện tạo kiểu râu. Không kéo ở hai bên lược.

- 2 Bật thiết bị.



- 3 Giữ phụ kiện tạo kiểu râu vuông góc với da và di chuyển thiết bị xuống trong khi ấn nhẹ.
- 4 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Sử dụng phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai

Bạn có thể sử dụng phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai để cắt tỉa lông mũi và/hoặc lông tai.

Cắt tỉa lông mũi

Đảm bảo cả phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai và lỗ mũi luôn sạch sẽ trước khi tỉa.



- 1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay cầm và ấn phụ kiện đầu tỉa lông mũi/tai vào tay cầm.
- 2 Bật thiết bị.
- 3 Cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào trong lỗ mũi bạn.

Không đưa phụ kiện vào sâu trong lỗ mũi bạn quá 0,5 cm.



- 4 Từ từ di chuyển đầu tỉa quanh mỗi lỗ mũi, đảm bảo giữ chặt cạnh của đầu tỉa trên da. Thao tác này làm giảm hiệu ứng gây buồn.
- 5 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Gỉ mũi có thể chặn bộ phận cắt khiến thiết bị không bật lên được. Nếu bộ phận cắt bị tắc, hãy vệ sinh phụ kiện.

Cắt tỉa lông tai

Đảm bảo rằng ống tai ngoài của bạn sạch sẽ và không có ráy tai.

- 1 Bật thiết bị.
- 2 Di chuyển chậm đầu cắt tỉa dọc theo vành tai để cắt tỉa lông tai mọc chồm ra khỏi vành tai.
- 3 Cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào trong ống tai ngoài.

Không đưa đầu cắt tỉa vào sâu trong ống tai của bạn quá 0,5 cm vì như vậy có thể gây hại cho màng nhĩ.



- 4 Nhẹ nhàng xoay đầu cắt tỉa xung quanh ống tai ngoài của bạn để tỉa hết các phần lông không mong muốn.
- 5 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

Sử dụng phụ kiện bàn chải làm sạch

Sử dụng bàn chải làm sạch với kem rửa mặt hàng ngày của bạn để loại bỏ dầu và bụi bẩn. Bạn không nên sử dụng quá một lần mỗi tuần.


Thận trọng: Không sử dụng thiết bị trên phần da bị tổn hại, kích ứng hoặc trên vết thương.



- 1 Vặn đầu cạo hoặc phụ kiện khác để tháo khỏi tay cầm và ấn phụ kiện bàn chải làm sạch vào tay cầm.
- 2 Dùng nước làm ướt bàn chải.

Không sử dụng bàn chải làm sạch khô vì làm như vậy có thể gây kích ứng da.

- 3 Dùng nước làm ướt mặt và thoa sữa rửa mặt lên mặt.
- 4 Đặt bàn chải làm sạch lên má.
- 5 Bật thiết bị.

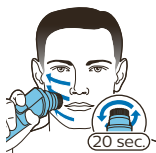

- 6 Nhẹ nhàng di chuyển bàn chải trên da từ vùng mũi lên vùng tai. Không ấn quá mạnh. Đảm bảo sự thoải mái trong quá trình điều trị.

Không làm sạch vùng da nhạy cảm xung quanh mắt bạn.



- 7 Sau khoảng 20 giây, hãy di chuyển thiết bị sang má kia và bắt đầu làm sạch vùng mặt này.



- 8 Sau khoảng 20 giây, hãy di chuyển thiết bị lên trán và bắt đầu làm sạch vùng mặt này. Nhẹ nhàng di chuyển đầu bàn chải từ trái sang phải.


Chúng tôi khuyên bạn không nên làm sạch quá mức và không làm sạch bất kỳ vùng nào quá 20 giây.

- 9 Tắt thiết bị và làm sạch phụ kiện sau khi sử dụng.

- 10 Sau khi điều trị, hãy rửa và thấm khô mặt. Khuôn mặt của bạn giờ đây đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Bảo quản và di chuyển


Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên để thiết bị và các phụ kiện khô trước khi bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo.

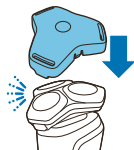

- Lắp nắp bảo vệ (nếu có) vào máy cạo râu để không bị tích tụ bụi bẩn.
- Cất thiết bị trong bao đi kèm (nếu có).
- Bạn cũng có thể đặt thiết bị trên đế sạc đi kèm (nếu có) hoặc trong Hộp làm sạch nhanh của Philips đi kèm (nếu có).

Khóa du lịch

Bạn có thể khóa máy cạo râu khi du lịch/công tác để máy cạo không vô tình bật lên.

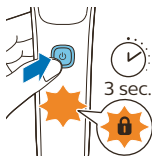

Bật khóa du lịch

Nhấn nút bật/tắt khoảng 3 giây để sử dụng chế độ khóa du lịch.

Khi khóa du lịch được kích hoạt, biểu tượng khóa du lịch sẽ nhấp nháy.


Lưu ý: Bluetooth bị tắt khi khóa du lịch được kích hoạt.

Tắt khóa du lịch

Nhấn nút on/off (bật/tắt) trong 3 giây.

Sau khi khóa du lịch bị vô hiệu hóa, thiết bị sẽ tự động bật lên.

Lưu ý: Máy cạo tự động mở khóa khi được kết nối với ổ cắm điện.

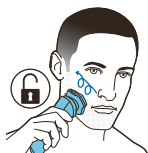

Làm cách nào để làm sạch thiết bị và phụ kiện?

Làm sạch thiết bị và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng để đạt được hiệu suất tối ưu.

Rửa máy cạo râu dưới vòi nước

Làm sạch máy cạo râu sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.

Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô bộ phận cạo vì chúng có thể làm hư các đầu cạo.

Khi rửa bộ phận cạo, nước có thể rỉ ra từ đế của máy cạo. Đây là hiện tượng bình thường.

- 1 Bật máy cạo râu.
- 2 Rửa bộ phận cạo dưới vòi nước ấm.





- 3 Tắt máy cạo râu. Bấm nút tháo để mở bộ phận cạo.



- 4 Rửa sạch ngăn chứa râu tóc dưới vòi nước ấm.



- 5 Rửa bộ phận giữ đầu cạo dưới vòi nước ấm.

- 6 Cẩn thận lắc sạch nước còn thừa và để cho bộ phận giữ đầu cạo khô.



- 7 Đóng bộ phận cạo lại.

Vệ sinh toàn bộ

Bạn nên vệ sinh kỹ các đầu cạo mỗi tháng 1 lần hoặc khi máy cạo không cạo tốt như trước.


- 1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Ấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bộ phận giữ đầu cạo khỏi bộ phận cạo.






- 3 Rửa khoang chứa râu tóc và bộ phận giữ đầu cạo dưới vòi nước.
- 4 Tháo đầu cạo. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem "Làm cách nào để thay đầu cạo?".

Lưu ý: Không chùi rửa nhiều lưỡi dao cạo và nắp bảo vệ cùng một lúc vì chúng hợp thành từng bộ. Nếu vô tình gắn nhầm lưỡi dao cạo vào nắp bảo vệ, thì phải mất vài tuần sau máy mới hoạt động tốt trở lại.

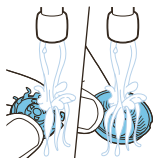

- 5 Rửa bộ phận cắt và bộ phận bảo vệ dưới vòi nước.
- 6 Rửa hết phần nước đọng.
- 7 Lắp các đầu cạo trở lại bộ phận cạo. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem "Làm cách nào để thay đầu cạo?".

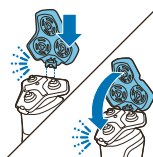


- 8 Lắp bản lề của bộ phận giữ đầu cạo vào trong khe ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.


Làm sạch đầu tỉa tóc mai và ria mép

Làm sạch đầu tỉa sau mỗi lần sử dụng để ngăn tắc nghẽn và hư hỏng.


Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô răng tỉa vì chúng có thể làm hư răng tỉa.

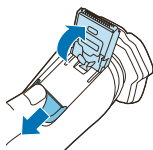

- 1 Đảm bảo tắt và rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
- 2 Ấn thanh trượt đầu tỉa xuống để mở đầu tỉa tóc mai và ria mép.

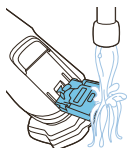

- 3 Bật thiết bị và rửa sạch đầu tỉa tóc mai và ria mép bằng nước ấm.
- 4 Sau khi làm sạch, tắt thiết bị.
- 5 Cần thận lắc hết nước còn thừa và để khô đầu tỉa tóc mai và ria mép.
- 6 Đóng đầu tỉa.

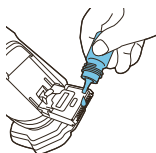

Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy bôi trơn răng của đầu tỉa tóc mai và ria mép bằng một giọt dầu khoảng sáu tháng một lần (sản phẩm không kèm theo dầu).

Làm sạch các phụ kiện dễ tháo ráp

Không dùng khăn bông hoặc khăn giấy để lau khô các phụ kiện đầu tỉa hoặc tạo kiểu râu vì chúng có thể làm hư răng tỉa.

Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.

Làm sạch các phụ kiện tháo ráp sau mỗi lần sử dụng để đạt được hiệu suất tối ưu.

- 1 Đảm bảo thiết bị đã được tắt.
- 2 Vận đầu phụ kiện để tháo khỏi tay cầm.

Kéo đầu bàn chải làm sạch ra khỏi bộ phận giữ phụ kiện.

- 3 Vệ sinh kỹ các bộ phận bằng nước ấm. Chỉ dùng xà phòng trên phụ kiện bàn chải làm sạch.



Mẹo: Nếu việc rửa phụ kiện tỉa lông mũi/tai dưới vòi là không đủ, hãy ấn phụ kiện lên tay cầm và nhúng đầu tỉa vào cốc nước ấm trong vài phút. Sau đó, bật thiết bị và rửa dưới vòi nước.

- 4 Cần thận lắc sạch nước còn thừa khỏi phụ kiện tạo kiểu râu, lược và phụ kiện tỉa lông mũi/tai, sau đó để khô hoàn toàn trong không khí.


Dùng khăn lau khô phụ kiện bàn chải làm sạch.

Không dùng khăn bông hay khăn giấy để lau khô bộ phận cắt vì chúng có thể làm hư răng tĩa.


Mẹo: Để có hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên bôi trơn các răng của phụ kiện tạo kiểu râu bằng một giọt dầu máy khâu.

Làm cách nào để sử dụng Hộp làm sạch nhanh?


Chuẩn bị Hộp làm sạch nhanh để sử dụng

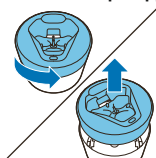


- 1 Vận và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch nhanh.

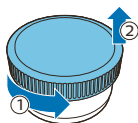


- 2 Vận và tháo nắp của Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

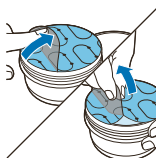


- 3 Nhấc vấu trên màng bịt và kéo phần góc để gỡ màng bịt ra khỏi Mô-đun hộp làm sạch nhanh.

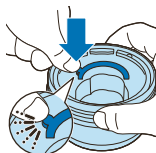

- 4 Ấn vào mẫu tròn nhỏ trên tay cầm của Mô-đun hộp làm sạch nhanh để tách móc gài trên tay cầm.

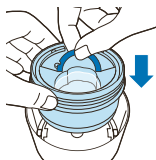

- 5 Đặt Mô-đun hộp làm sạch nhanh vào Hộp làm sạch nhanh.

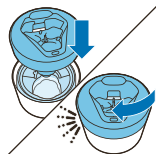

- 6 Đặt phần đầu của Hộp làm sạch nhanh vào lại để và vặn theo chiều kim đồng hồ đến khi nghe thấy tiếng "cạch".




Không được nghiêng Hộp làm sạch nhanh để tránh rò rỉ.

Sử dụng Hộp làm sạch nhanh


Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy cạo râu với bọt cạo râu, kem cạo râu hoặc sản phẩm trước khi cạo, hãy rửa kỹ các đầu cạo trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh.

Luôn lắc sạch nước còn thừa ra khỏi máy cạo râu trước khi đặt máy vào Hộp làm sạch nhanh.

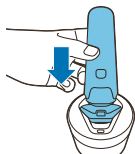

- 1 Lộn ngược máy cạo râu rồi đặt vào Hộp làm sạch nhanh. Máy cạo râu sẽ tự động phát hiện là đang ở trong Hộp làm sạch nhanh.
- 2 Bật máy cạo râu để bắt đầu chương trình làm sạch.

Mỗi chương trình làm sạch mất khoảng 1 phút. Trong chương trình làm sạch, biểu tượng làm sạch sáng lên liên tục và biểu tượng màu xanh lam có xung nhịp.

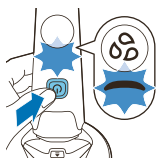

Tay cầm của máy cạo râu sẽ rung nhanh 2 lần khi chương trình làm sạch kết thúc.


- Để máy cạo râu khô hoàn toàn trong Hộp làm sạch nhanh, sau đó mới cất máy.

Thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh




Thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh ngay khi biểu tượng thay mô-đun trên Hộp làm sạch nhanh hiển thị hoặc làm theo bảng bên dưới.

Tần suất sử dụng	Số chu trình	Thời điểm thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh
Mỗi ngày	Khoảng 30	Mỗi tháng
Vài lần mỗi tuần	Khoảng 20	2 tháng 1 lần
Mỗi tuần	Khoảng 13	3 tháng 1 lần
Mỗi tháng	Khoảng 3	3 tháng 1 lần

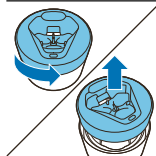

- Vặn và tháo phần trên cùng của Hộp làm sạch nhanh.

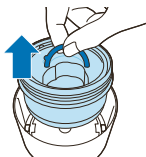

- Nhấc Mô-đun hộp làm sạch nhanh ra khỏi Hộp làm sạch nhanh bằng cách dùng tay cầm.



- 3 Đổ dung dịch còn lại xuống ống xả và tái chế mô-đun rỗng theo quy định về xử lý rác thải tại địa phương.



- 4 Đặt Mô-đun hộp làm sạch nhanh mới vào Hộp làm sạch nhanh.

Quét mã QR ở bên trái hoặc truy cập www.philips.com/cleaning-cartridge để yêu cầu thay thế Mô-đun hộp làm sạch nhanh.


Làm cách nào để kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh?

Lưu ý: Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được trang bị *Bluetooth®* 4.1 trở lên.

Máy cạo râu này tương thích với Bluetooth® 4.1 trở lên để kết nối với ứng dụng. Khi đã ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh, Bluetooth trên máy cạo râu của bạn tự động được bật, ngay cả khi máy cạo râu ở trạng thái tắt. Điều này cho phép dữ liệu về hoạt động cạo được đồng bộ hóa vào lúc khác để bạn không cần mang theo điện thoại thông minh khi cạo râu.

Một vài lần đầu tiên khi bạn bật máy cạo râu, biểu tượng thông báo sẽ nhấp nháy nếu chưa thiết lập kết nối với điện thoại thông minh.



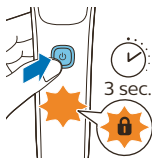

Bạn có thể tắt Bluetooth trên máy cạo râu bằng cách kích hoạt khóa du lịch.

Ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh

Bạn có thể dùng ứng dụng để đồng bộ hóa dữ liệu về hoạt động cạo, thay đổi cài đặt cá nhân và nhận hướng dẫn dựa trên thói quen.

Ứng dụng tương thích với nhiều điện thoại thông minh iPhone và Android™.

Xem thêm thông tin tại www.philips.com.



1 Tải ứng dụng xuống.


2 Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên điện thoại thông minh.



3 Bật máy cạo râu.

4 Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để bắt đầu quá trình ghép nối.

5 Sau khi ghép nối, máy cạo râu và ứng dụng sẽ tự động kết nối khi ứng dụng mở và Bluetooth trên điện thoại của bạn được bật.



Biểu tượng thông báo



Máy cạo râu được trang bị biểu tượng thông báo. Biểu tượng thông báo sáng lên khi có thông báo quan trọng cho bạn trong ứng dụng. Khi biểu tượng này sáng lên, bạn chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình và làm theo các mẹo đơn giản mà ứng dụng cung cấp. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy truy cập www.philips.com/support.

Hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh

Mỗi lần, bạn chỉ có thể ghép nối máy cạo râu với một điện thoại thông minh. Để hủy ghép nối máy cạo râu với điện thoại thông minh (ví dụ: khi bạn có điện thoại thông minh mới), hãy làm theo các bước sau:

Hủy ghép nối máy cạo râu: nhấn và giữ nút bật/tắt trên tay cầm trong khoảng 10 giây để hủy kết nối giữa máy cạo râu và ứng dụng.



Lưu ý: Quá trình hủy ghép nối thành công khi biểu tượng thông báo sáng lên 4 lần nhanh chóng.

Hủy ghép nối điện thoại thông minh:

- 1 Đi đến phần cài đặt trên điện thoại thông minh và chọn Bluetooth.
- 2 Nhấn vào tên của máy cạo râu.
- 3 Nhấn vào "quên" hoặc "hủy ghép nối".

Lưu ý: Quy trình hủy ghép nối có thể thay đổi theo điện thoại thông minh. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh của bạn để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để thay đầu cạo?

Để có hiệu suất cao tối đa, chúng tôi khuyên bạn nên thay đầu cạo hai năm một lần.


Thay ngay những đầu cạo bị hư hỏng. Luôn thay đầu cạo bằng đầu cạo Philips chính hãng.

Thay các đầu cạo


- 1 Tắt máy cạo râu.
- 2 Ấn nút tháo trên bộ phận cạo và kéo bộ phận giữ đầu cạo khỏi bộ phận cạo.



- 3 Xoay các vòng giữ ngược chiều kim đồng hồ và tháo chúng ra. Đặt sang một bên ở nơi an toàn.

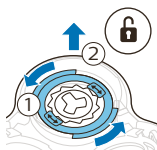


- 4 Tháo đầu cạo ra khỏi bộ phận giữ đầu cạo.
Bỏ đầu cạo đã qua sử dụng ngay để tránh lẫn với đầu cạo mới.

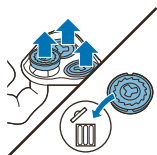


- 5 Đặt đầu cạo mới vào bộ phận giữ.




- 6 Đặt các vòng giữ trở lại trên đầu cạo và xoay chúng theo chiều kim đồng hồ để gắn lại vòng giữ.

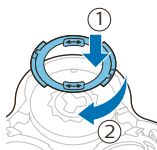


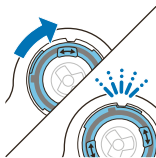

- Mỗi vòng giữ có hai khe trống vừa khít vào các phần nhô ra của bộ phận giữ đầu cạo. Xoay vòng theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng 'click' cho biết vòng đã được gắn cố định.

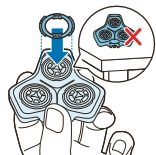

Lưu ý: Giữ bộ phận giữ đầu cạo trong tay khi bạn lắp lại đầu cạo và gắn lại vòng giữ. Không đặt bộ phận giữ đầu cạo trên bề mặt vì làm như vậy có thể gây hư hỏng.

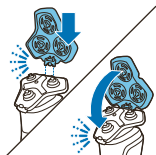

- 7 Lắp bản lề của bộ phận giữ đầu cạo vào trong khe ở đầu bộ phận cạo rồi đóng bộ phận cạo.

Đặt mua phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập www.philips.com/parts-and-accessories hoặc tới đại lý Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của mình (xem tờ bảo hành quốc tế để biết chi tiết liên hệ).

Các phụ kiện và bộ phận thay thế sau đây hiện đang có sẵn:

- Đầu cạo Philips thay thế SH71
- 2 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC12
- 3 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC13
- 6 Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips CC16

Lưu ý: Tính sẵn có của các phụ kiện có thể khác nhau, tùy theo quốc gia.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với những thông tin sau, hãy truy cập www.philips.com/support để xem một danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Máy cạo râu

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Tôi không thể kết nối máy cạo râu.	Bạn chưa tải ứng dụng xuống.	Tải ứng dụng xuống.
	Máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn chưa được ghép nối.	Ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh theo hướng dẫn trong ứng dụng.
	Lần ghép nối đầu tiên không thành công.	Hủy ghép nối máy cạo râu và điện thoại thông minh rồi thử ghép nối lại.
	Điện thoại thông minh không tìm được máy cạo râu.	Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được trang bị Bluetooth 4.1 trở lên.
		Đảm bảo Bluetooth đã được kích hoạt trên máy cạo râu và điện thoại thông minh của bạn.
		Đảm bảo điện thoại thông minh của bạn cách máy cạo râu tối đa 1 mét để bật kết nối Bluetooth.
		Đảm bảo máy cạo râu được sạc.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Tôi muốn dùng máy cạo râu mà không dùng ứng dụng.		Bạn không cần phải kết nối máy cạo râu với điện thoại thông minh trước mỗi lần cạo. Để nhận mẹo về cách cạo dành riêng cho bạn, hãy đảm bảo kết nối với ứng dụng ít nhất 1 lần sau mỗi 20 lần cạo để đồng bộ hóa dữ liệu về hoạt động cạo của bạn.
Thiết bị không hoạt động khi nhấn bật/tắt.	Thiết bị vẫn đang được cắm vào ổ điện. Vì lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể được sử dụng khi không có dây.	Rút phích cắm điện ra khỏi thiết bị và nhấn nút on/off (bật/tắt) để bật thiết bị.
	Pin sạc hết điện.	Sạc pin.
	Khóa di chuyển đã được kích hoạt.	Nhấn nút on/off (bật/tắt) trong 3 giây để tắt chế độ khóa du lịch.
	Bộ phận cạo bị bẩn hoặc bị hư hỏng tới mức mô-tơ không thể chạy.	Làm sạch kỹ đầu cạo hoặc thay đầu cạo.
Thiết bị không cạo tốt như trước đây.	Các đầu cạo đã bị hư hỏng hay bị mòn.	Thay đầu cạo.
	Râu tóc dài hoặc bụi bẩn làm cản trở việc cạo.	Vệ sinh kỹ càng các đầu cạo.
Nước rỉ ra từ đáy thiết bị.	Trong quá trình làm sạch, nước có thể tích tụ ở giữa phần thân bên trong và vỏ bên ngoài của thiết bị.	Điều này là bình thường và không nguy hiểm vì tất cả các chi tiết điện tử được bọc trong bộ nguồn kín bên trong thiết bị.

Hộp làm sạch nhanh của Philips

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Máy cạo râu của tôi không sạch sau khi dùng Hộp làm sạch nhanh Philips.	Bạn đã tháo máy cạo trước khi chương trình làm sạch kết thúc.	Hãy để máy cạo trong Hộp làm sạch nhanh Philips trong suốt chương trình làm sạch. Mỗi chương trình làm sạch mất khoảng 1 phút. Biểu tượng làm sạch sẽ tắt khi chương trình làm sạch hoàn tất.
	Cần thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips.	Thay Mô-đun hộp làm sạch nhanh Philips.
	Hộp làm sạch nhanh Philips bị nghiêng.	Đặt Hộp làm sạch nhanh Philips trên bề mặt phẳng.
Hộp làm sạch nhanh Philips không bật.	Hộp làm sạch nhanh Philips chạy bằng động cơ của máy cạo râu.	Đặt máy cạo râu vào Hộp làm sạch nhanh Philips. Bật máy cạo râu.
	Máy cạo râu đang được cắm vào ổ điện.	Rút phích cắm của máy cạo râu ra khỏi bộ nguồn.
	Máy cạo râu hết pin.	Sạc máy cạo râu trước khi sử dụng Hộp làm sạch nhanh Philips.
Hộp làm sạch nhanh Philips bị tràn.	Bạn thường xuyên sử dụng Hộp làm sạch nhanh Philips sau khi rửa máy cạo râu nhưng không lắc sạch nước thừa.	Hãy lắc sạch nước thừa sau mỗi lần rửa đầu cạo, rồi mới đặt máy cạo râu vào Hộp làm sạch nhanh Philips.

Bạn cạo râu bằng kem
hoặc bọt cạo râu và
không rửa máy cạo
râu trước khi dùng Hộp
làm sạch nhanh
Philips.

Hãy rửa kỹ đầu cạo
trước khi sử dụng Hộp
làm sạch nhanh
Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tất cả các quyền được bảo hộ

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé