

PHILIPS

HD9650
сериясы

Пайдаланушы нұсқаулығы

МАЗМҰНЫ

Маңызды ақпарат	3
Кіріспе	6
Жалпы сипаттама	6
Алғашқы рет қолданар алдында	8
Пайдалануға дайындау	8
Алынбалы тор түбін май азайтқышын салу	8
Тағам кестесі	9
Құралды қолдану	12
Аэрогрильде пісіру	12
Пісіру кезінде басқа орнатулы	
параметрге өзгерту	16
Қол режимін пайдалану	17
Пісіру температурасын немесе уақытын	
кез келген уақытта өзгерту	18
Жылы етіп сақтау режимін таңдау	19
Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау	20
Тазалау	21
Сақтау	23
Өңдеу	23
Кепілдік және қолдау	23
Ақаулықтарды жою	24

Маңызды ақпарат

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға да, оны ағын судың астында да шаюға да болмайды.
- Ток соғу қаупін алдын алу үшін, құралға су немесе басқа сұйықтық кірмеу керек.
- Қыздыру элементіне тимеуі үшін, қуырылатын ингредиенттерді әрдайым себетке салыңыз.
- Құрал жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Табаға май құймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.
- Жұмыс істеп жатқанда, құралдың ішін қолмен ұстамаңыз.
- Ешқашан себетте көрсетілген максималды деңгейден асатын тамақ көлемін салмаңыз.
- Пештің таза болуын және онда тағам қалдықтарының болмауын әрқашан тексеріңіз.

Абайлаңыз

- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны Philips, оның қызмет агенті немесе сол сияқты кәсіби мамандар алмастыруы тиіс.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады. Әрдайым ашаның қабырға розеткасына дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Пайдалану барысында өнімнің ұстауға келетін жерлері ысып кетуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
- Құрылғы мен оның баусымын бірге, 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.
- Құралды қабырғаға қарсы немесе басқа да құралдарға қарсы қоймаңыз. Құрылғылардың артында, екі жағынан және құрылғының үстінен кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.



- Қатты қуыру кезінде ыстық бу ауа шығаруға арналған саңылаулардан босатылады. Қолыңыз бен бетіңізді будан және ауа шығаруға арналған саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сонымен қатар, құралдан табаны алу кезінде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Құрылғыға жеңіл ингредиенттерді немесе қаптау қағазын салмаңыз.
- Пайдалану барысында құрылғының ашық беттері қатты ысып кетуі мүмкін.
- Картопты сақтау: температура сақталатын картоп түрлеріне сәйкес болуы және дайындалған тағамдарда акриламид әсері қауіпін азайту үшін 6°C-тан жоғары болуы тиіс.
- Құралды ыстық газ плитасының немесе электр плитасы мен электр табаларының барлық түрлерінің үстіне немесе жанына, не болмаса қыздырылған пештің ішіне қоймаңыз.
- Майды түпқоймасына құймаңыз.
- Бұл құрал 5°C және 40°C аралығындағы сыртқы температурада пайдалануға арналған.
- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құралды дастарқан немесе перде сияқты тез жанатын материалдардың үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғаннан басқа ешқандай мақсаттарда пайдаланбаңыз, Philips -тің тек түпнұсқа қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Істеп тұрғанда, құралды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін түпқойма, себет және май кетіргіш қатты қызады, оларды абайлап пайдаланыңыз.
- Құралды алғаш қолданар алдында, азыққа тиетін бөлшектерді жақсылап тазалаңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулықтағы нұсқауларды қараңыз.

Ескерту

- Бұл құрылғы тек үйде әдеттегідей қолдануға арналған. Ол, басқа жағдайда, соның ішінде: дүкендердегі қызметкерлерге арналған асүйлерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықтарда және сондай басқа да жерлерде қолданылуға арналмаған. Ол мейманханалардың, мотельдердің, қонақүйлердің және сондай басқа да мекемелердің тұрғындары тарапынан қолданылуға арналмаған.
- Қараусыз қалдырсаңыз немесе жинау, бөлшектеу, сақтау және тазалау алдында әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды көлденең, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.

- Құрылғыны дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек қана Philips-тің қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, әйтпесе кепілдік жарамсыз болады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, құралды ток көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ұстамас немесе тазаламас бұрын, құралды 30 минуттай суытып алыңыз.
- Құралда дайындалған ингредиенттердің қара не қоңыр болмай, алтын сары болып шығуын қадағалаңыз. Күйіп кеткен қалдықтарын алып тастаңыз. Балғын картопты 180°C-ден жоғары мәнде қуырмаңыз (акриламид түзілуін азайту үшін).
- Сілкіген кезде себетті босату түймесін баспаңыз.
- Пісіру камерасының жоғарғы аймағын тазалау кезінде абайлаңыз: ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті.
- Әрқашан мультипеште тағамның толықтай пісірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан мультипешті бақылауда ұстайтыныңызға көз жеткізіңіз.
- Майлы тағам пісіру кезінде мультипеш түтін шығаруы мүмкін.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Автоматты түрде өшіру

Құрылғы автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Таймер уақыты өтіп кеткеннен кейін, құрылғы автоматты түрде өшіп қалады. Құрылғыны қолмен өшіру үшін, қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.

Кіріспе

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді **www.philips.com/welcome** веб-сайтында тіркеңіз.

Philips Airfryer XXL сүйікті тағамыңызды аз мөлшерде немесе майсыз қуыру үшін ыстық ауаны пайдаланады. Ол майдың аз мөлшерімен қытырлақ етіп қуыру үшін жасалған. Қуатты қыздырғыш пен қозғалтқышты жаңа Twin TurboStar технологиясымен біріктіру арқылы Airfryer XXL ішіндегі ыстық ауа бүкіл пісіру себетінде құйын сияқты жылдам айналады. Бұл тағам майын шығарып, Airfryer түбіндегі майды азайтқыш астындағының барлығын қамтиды.


Тағамнан бөлінген май таба түбінің бір жеріне жиналады, оны оңай алып тазалауға болады.

Philips аэрогрилімен сырты қытырлақ, іші жұмсақ болатын қуырылған керемет тағамнан ләззат ала аласыз. Денсаулыққа пайдалы, жылдам әрі оңай жолмен алуан түрлі тағамдарды әзірлеу үшін қуырыңыз, қақтаңыз және пісіріңіз.

Көбірек шабыт алу үшін мультитипеш туралы рецептілер мен ақпаратты **www.philips.com/kitchen** веб-сайтына өтіп алыңыз немесе IOS® немесе Android™ арналған тегін Airfryer қолданбасын* жүктеп алыңыз.

Жалпы сипаттама

- 1 Тартпа
- 2 Алынбалы ұяшық түбі бар себет
- 3 Алынбалы ұяшық түбі
- 4 Май азайтқыш
- 5 Таба
- 6 Қуат сымын сақтау бөлімі
- 7 Ауа шығыс жерлері
- 8 MAX (ЕҢ ЖОҒ.) көрсеткіші
- 9 Ток сымы
- 10 Ауа кіретін тесік
- 11 Басқару панелі
 - A. Температура көрсеткіші
 - B. Температура түймесі
 - C. Keep warm (Жылы етіп сақтау) түймесі
 - D. QuickControl пернесі
 - E. Power On/Off (Қуатты қосу/өшіру) түймесі
 - F. Алдын ала орнату түймесі
 - G. Таймер түймесі
 - H. Уақытты бейнелеу
 - I. Орнатулы параметрлер: картоп/мұздатылған тағамдар, тауық еті, ет, балық, пісіру және қолмен

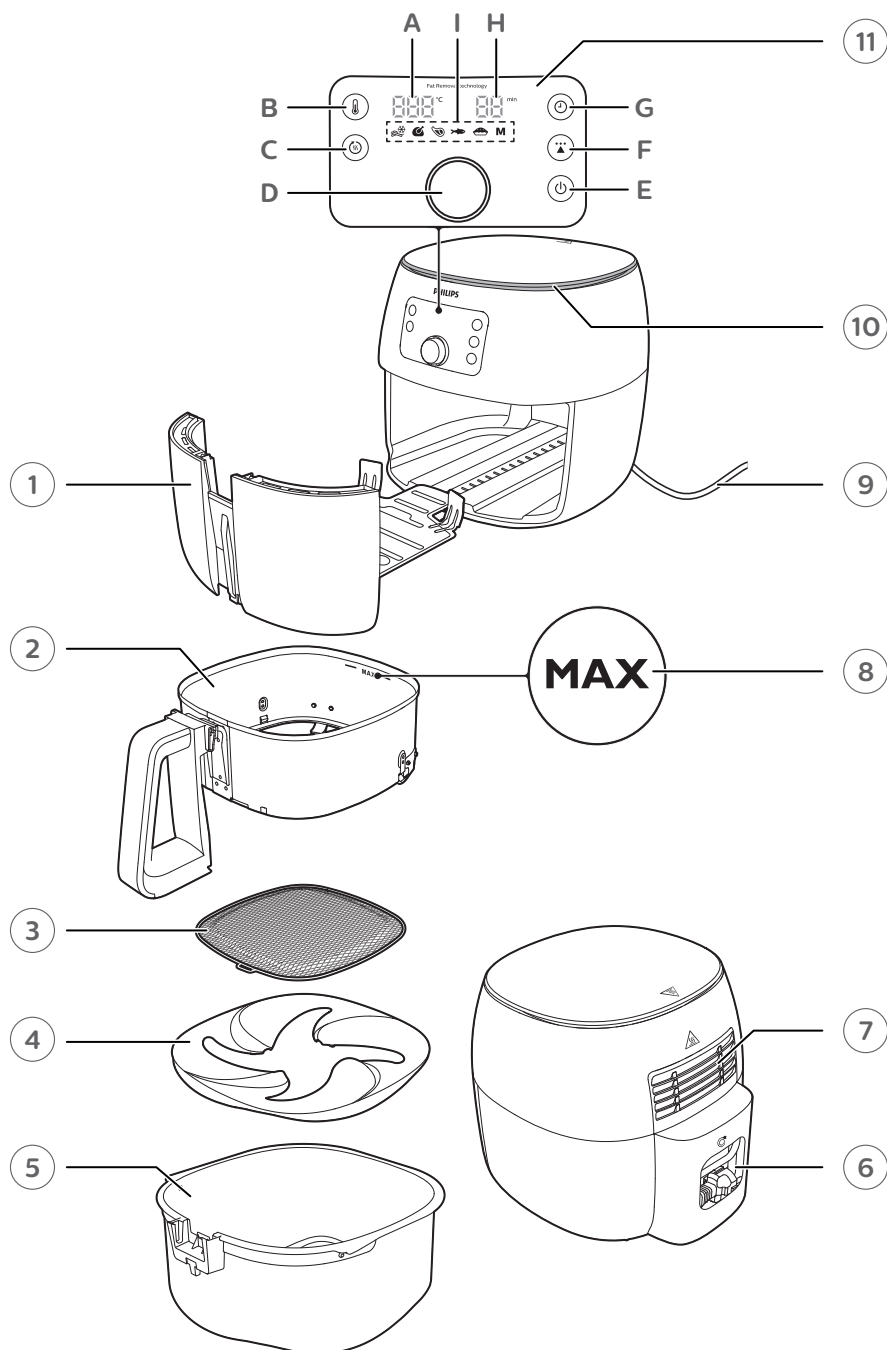


Алғашқы рет қолданар алдында


- 1** Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.
- 2** Құрылғының барлық жапсырмаларын немесе белгілерін алып тастаңыз.
- 3** Алғаш пайдаланбас бұрын құрылғыны тазалау кестесінде көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.

Пайдалануға дайындау


Алынбалы тор түбін май азайтқышын салу

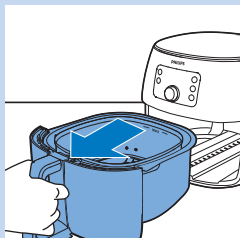


- 1** Тартпаны тұтқасынан тартып ашыңыз.

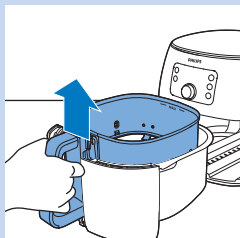


- 2** Себетті тұтқасын көтеру арқылы алып тастаңыз.

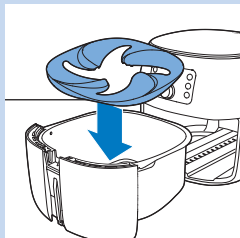


- 3** Май азайтқышты табаға қойыңыз.

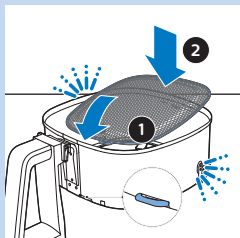

- 4** Алынбалы ұяшық түбін себеттің төменгі оң жағындағы ұяға салыңыз. Ұяшық түбін орнына түскенше (екі жағынан «басыңыз») итеріңіз.

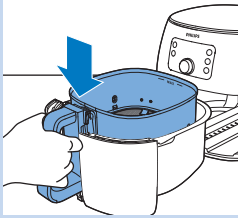

5 Себетті табаға салыңыз.

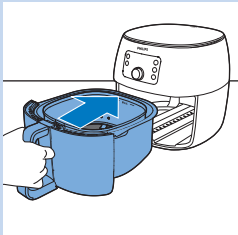

6 Тұтқасынан итеру арқылы тартпаны аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз.

Ескертпе

- Табаны ешқашан май азайтқышсыз немесе ішінде себет бар кезде ешқашан пайдаланбаңыз.

Тағам кестесі

Төмендегі кесте дайындағыңыз келетін тағам түрлеріне арналған негізгі параметрлерді таңдауға көмектеседі.

Ескертпе

- Мына параметрлер ұсынылатынын есте сақтаңыз. Ингредиенттер шыққан жеріне, өлшеміне, пішіміне, сондай-ақ, брендіне қарай өзгеше болатындықтан, ингредиенттеріңіз үшін барынша сәйкес келетін параметрге кепілдік бере алмаймыз.
- Көбірек тағам көлемін әзірлейтін кезде (мысалы, қуырмаштар, асшаяндар, сан еттер, мұздатылған тіскебасарлар), біркелкі нәтижеге қол жеткізу үшін себеттегі ингредиенттерді 2-3 рет шайқаңыз, аударыңыз немесе араластырыңыз.


	Азық түрлері	Мин.-макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз	Ескертпе
	Жіңішке мұздатылған картоп тілімдері (7x7 мм)	200-1400 г	13-32	180°C	Иә	
	Қалың мұздатылған картоп тілімдері (10x10 мм)	200-1400 г	13-33	180°C	Иә	
	Үйде жасалған картоп тілімдері (10x10 мм)	200-1400 г	18-35	180°C	Иә	30 минут суға салыңыз да, құрғатып, 1 ас қасық майға 1/4 қосыңыз.

	Азық түрлері	Мин.- макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Темпе- ратура	Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз	Ескертпе
	Үйде жасалған картоп бөліктері	200-1400 г	20-42	180°C	Иә	30 минут суға салыңыз да, құрғатып, 1 ас қасық майға 1/4 қосыңыз.
	Мұздатылған басытқылар (тауық наггетстері)	80-1300 г (6-50 бөлік)	7-18	180°C	Иә	Сарғылт түс болғанда және сырты қытырлақ болғанда дайын болады.
	Мұздатылған басытқылар (шамамен 20 г ішіне фарш салынған кіші орамалар)	100-600 г (5-30 бөлік)	14-16	180°C	Иә	Сарғылт түс болғанда және сырты қытырлақ болғанда дайын болады.
	Тұтас тауық еті	1200-1500 г	50-55	180°C		Сирақтарды қыздырғыш элементке тигізбеңіз.
	Тауықтың төсі Шамамен 160 г	1-5 бөлік	18-22	180°C		
	Құстың саны	200-1800 г	18-35	180°C	Иә	
	Тауық жон еті, майдаланған нан	3-12 бөлік (1 қабат)	10-15	180°C		Ұнға май қосыңыз. Сарғылт түс болғанда дайын болады.
	Тауық қанаттары Шамамен 100 г	2-8 бөлік (1 қабат)	14-18	180°C	Иә	
	Сүйексіз ет кесектері Шамамен 150 г	1-5 кесек	10-13	200°C		
	Гамбургер Шамамен 150 г (диаметрі 10 см)	1-4 котлет	10-15	200°C		
	Жуан шұжықтар Шамамен 100 г (диаметрі 4 см)	1-6 бөлік (1 қабат)	12-15	200°C		
	Жіңішке шұжықтар Шамамен 70 г (диаметрі 2 см)	1-7 бөлік	9-12	200°C		
	Қуырылған шошқа еті	500-1000 г	40-60	180°C		Кеспес бұрын 5 минутқа демалдырып қойыңыз.

	Азық түрлері	Мин.- макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Темпе- ратура	Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз	Ескертпе
	Тұтас балық Шамамен 300-400 г	1-2	18-22	200°C		Себетке сыймаса, құйрығын кесіп алыңыз.
	Балық сүбелері Шамамен 120 г	1-3 (1 қабат)	9-12	200°C		Жабыстырып алмас үшін, терісі бар жағын төменге қаратып, аздап май қосыңыз.
	Омар Шамамен 25-30 г	200-1500 г	10-25	200°C	Иә	
	Торт	500 г 18 унция	28	180°C		Пісіруге арналған форманы пайдаланыңыз.
	Маффин Шамамен 50 г	1-9	12-14	180°C		Ыстыққа төзімді силиконды маффин пісіруге арналған ыдыстарды пайдаланыңыз.
	Киш (диаметрі 21 см)	1	15	180°C		Пісіру науасын немесе пеш ыдысын пайдаланыңыз.
	Алдын ала пісірілген тост/рогалик	1-6	6-7	180°C		
	Жаңа піскен нан	700 г	38	160 °C		Көтерген кезде нан қыздыру элементіне тимейтіндей пішінін барынша тегіс ету керек.
	Жаңа піскен тоқаштар Шамамен 80 г	1-6 бөлік	18-20	160 °C		
M	Каштандар	200-2000 г	15-30	200°C	Иә	
M	Аралас көкөніс (ірілеп туралған)	300-800 г	10-20	200°C	Иә	Пісіру уақытын қалауыңызша орнатыңыз.

Құралды қолдану

Аэрогрильде пісіру

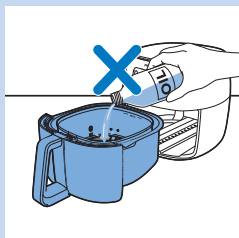

Ескерту

- Бұл ыстық ауада жұмыс істейтін аэрогриль. Табаға май, қуыруға арналған май немесе басқа сұйықтық құймаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқаларды немесе тетіктерді пайдаланыңыз. Ыстық таба мен май азайтқышты қорғаныс қолғабымен пайдаланыңыз.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Құралды алғаш рет пайдаланғанда түтін шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе.
- Құралды алдын ала қыздырудың қажеті жоқ.

- 1** Құрылғыны тұрақты, көлденең, тегіс және жылуға төзімді беткі қабаттарға қойыңыз. Тартпаның толықтай ашылатынына көз жеткізіңіз.






Ескертпе


- Құрылғының үстіне немесе жан-жағына ешнәрсе қоймаңыз. Бұл ауа ағынын бұзуы және қуыру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.

- 2** Құрылғының артқы жағында орналасқан сым сақтағыш бөлімнен ток сымын сыртқа қарай тартыңыз.

- 3** Тығынды қабырға розеткасына қосыңыз.

- 4** Тартпаны тұтқасынан тартып ашыңыз.

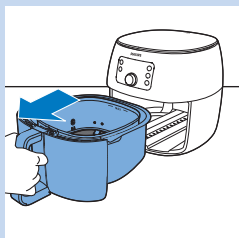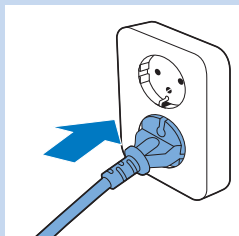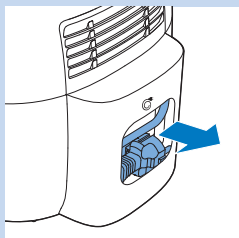


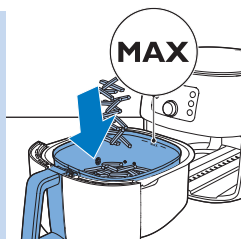

5 Ингредиенттерді себетке салыңыз.

Ескертпе


- Аэрогриль үлкен көлемдегі ингредиенттерді әзірлей алады. Дұрыс мөлшері және болжалды пісіру уақыттары бойынша «Тағам кестесін» қараңыз.
- «Тағам кестесі» бөлімінде көрсетілген көлемнен асырмаңыз немесе себетті «МАКС.» көрсетімінен асыра толтырмаңыз, себебі бұл түпкі нәтиженің сапасына ықпал етуі мүмкін.
- Егер бір уақытта әртүрлі ингредиенттерді әзірлегіңіз келсе, оларды бір уақытта пісірмес бұрын, түрлі ингредиенттер үшін қажетті ұсынылатын пісіру уақытын тексеріңіз.

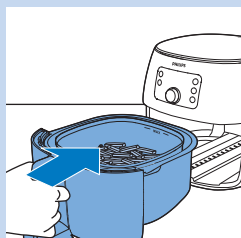


6 Тұтқасынан итеру арқылы тартпаны аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз.

Ескерту

- Табаны ешқашан май азайтқышсыз немесе ішінде себет бар кезде ешқашан пайдаланбаңыз. Егер құралды себетсіз қыздырар болсаңыз, тартпаны ашу үшін тұтқышты пайдаланыңыз. Тартпаның шеттері мен ішкі жағы өте ыстық болады.
- Қатты қызып кететіндіктен, пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін біраз уақыт өткен соң табаны, май азайтқышты немесе себетті ұстамаңыз.

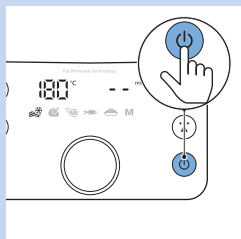


7 Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру үшін (⏻) түймесін басыңыз.

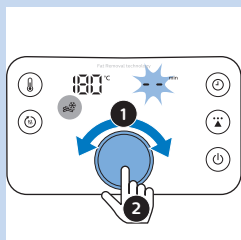

8 Орнатулы параметрді өзгерту үшін QuickControl пернесін қажетті параметрге бұраңыз.

- ↳ Таңдалған орнатулы параметрді растау үшін QuickControl пернесін басыңыз. Пісіру уақыты индикаторы экранда жыпылықтайды.

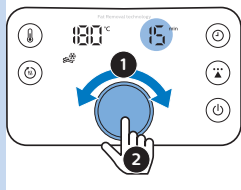

9 Пісіру уақытын өзгерту үшін QuickControl пернесін қажетті параметрге бұраңыз.

- ↳ Таңдалған пісіру уақытын растау үшін QuickControl пернесін басыңыз.

Ескертпе

- Әртүрлі тағам түрлері үшін негізгі пісіру параметрлері берілген тағам кестесін қараңыз.



10 Құрал пісіруді пісіру уақыты расталғаннан кейін басталады.

Кеңес


- Пісіру процесін кідірту үшін, QuickControl пернесін басыңыз. Пісіру процесін жалғастыру үшін, QuickControl пернесін қайта басыңыз.

Ескертпе



- 30 минут ішінде қажетті пісіру уақытын орнатпасаңыз, қауіпсіздік шараларына байланысты құрал автоматты түрде өшеді.
- Егер «-» уақыт индикаторы ретінде таңдалса, құрал алдын ала қыздыру режиміне өтеді.
- Кейбір ингредиенттер пісіру уақыты бойынша арасында шайқауды немесе аударуды талап етеді («Тағам кестесін» қараңыз). Ингредиенттерді шайқау үшін, пісіруді кідірту үшін QuickControl пернесін басыңыз да, тартпаны ашып, себетті табадан көтеріңіз және оны бақалшықтың үстінде шайқаңыз. Содан соң табаны себетімен қайтадан құралға сырғытыңыз және пісіруді жалғастыру үшін QuickControl пернесін басыңыз.
- Егер таймерді пісіру уақытының жартысына қойсаңыз, таймер қоңырауын естіген кезде ингредиенттерді шайқайтын не аударатын уақыт келді деген сөз. Таймерді қалған пісіру уақытына қайта орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

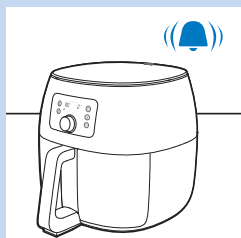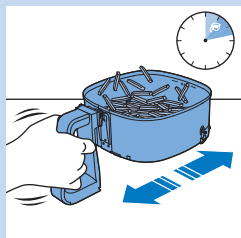

11 Таймер қоңырауы естілген кезде, орнатылған дайындау уақытының өткенін білдіреді.

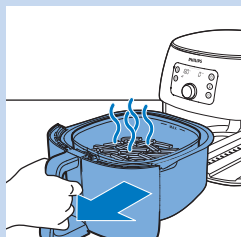

12 Тартпаны тұтқасынан тартып ашыңыз және ингредиенттердің дайын не дайын еместігін тексеріңіз.

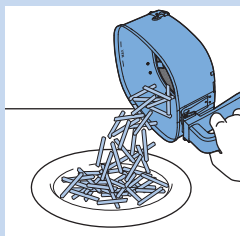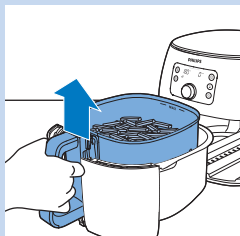

Ескертпе

- Ингредиенттер әлі дайын болмаса, тартпаны тұтқасынан ұстап аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз және орнатылған уақытқа бірнеше минут қосыңыз.

13 Шағын ингредиенттерді (мысалы, қуырылған картоп тілімдері) алу үшін, себетті тұтқасынан ұстап табадан сыртқа көтеріңіз.

Ескерту

- Пісіру процесінен кейін, таба, май азайтқыш, себет, ішкі корпус және ингредиенттер ыстық болып тұрады. Аэрогрильдегі ингредиенттердің түріне байланысты, табадан бу шығуы мүмкін.

14 Себеттің ішіндегісін тостағанға немесе табаққа салыңыз. Ішіндегісін алу үшін әрқашан себетті табадан алып тастаңыз, себебі ыстық май табаның түбінде қалып қояуы мүмкін.

Ескертпе


- Үлкен немесе тез пісіп кететін ингредиенттерді алып тастау үшін, ингредиенттерді көтеру үшін қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерден алынған артық май немесе ерітілген май табаның түбіне май азайтқыштан төмен жиналады.
- Пісірілетін ингредиенттер түріне байланысты табадағы себетті ауыстырғаннан кейін не бұрын әр бөліктен кейін табадан кез келген артық майды немесе ерітілген майды құйып алғыңыз келуі мүмкін. Себетті ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Тұтқышты киіп алып, табаны қаңылтыр табадан көтеріңіз және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Резеңке қырғыштарды пайдаланып, май бөлгішті табадан абайлап алыңыз. Артық майды не ерітілген майды құйып алыңыз. Май бөлгішті табаға, табаны себетке және себетті табаға қайта әкеліңіз.

Ингредиенттердің бір бөлігі дайын болғанда, аэрогриль бірден екінші бөлігін пісіре дайын болады.


Ескертпе

- Басқа бір бөлікті әзірлегіңіз келсе, 1-14-ші қадамдарды орындаңыз.


Пісіру кезінде басқа орнатулы параметрге өзгерту

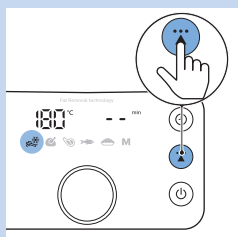


1 Орнатулы параметр (⋮) түймесін басыңыз.

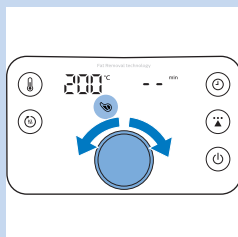


2 Басқа орнатулы параметрді таңдау үшін QuickControl пернесін бұраңыз.

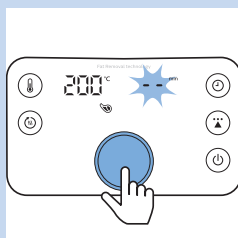

3 Таңдалған орнатулы параметрді растау үшін QuickControl пернесін басыңыз. Пісіру уақыты индикаторы экранда жыпылықтайды.

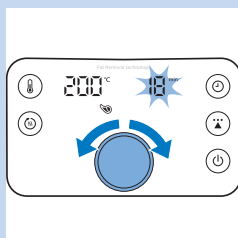


4 Пісіру уақытын өзгерту үшін QuickControl пернесін бұрыңыз.

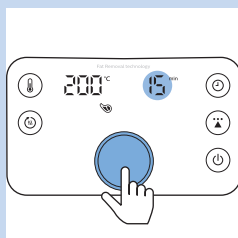


↳ Таңдалған пісіру уақытын растау үшін QuickControl пернесін басыңыз.


Қол режимін пайдалану

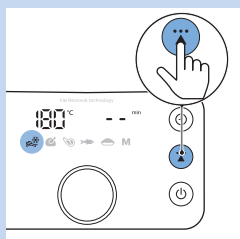

- 1** Орнатулы параметр (⋮) түймесін басыңыз.

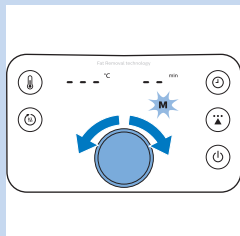


- 2** Қол режимін (**M**) таңдау үшін QuickControl пернесін бұраңыз.

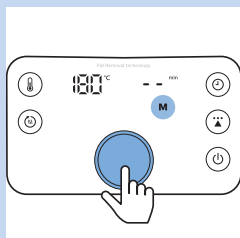


- 3** Қол режиміне өту үшін QuickControl пернесін басыңыз.

↳ Әдепкі температура — 180°C.

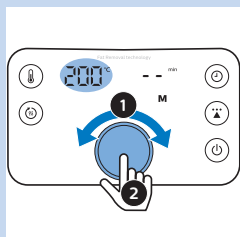

- 4** Температураны өзгерту үшін QuickControl пернесін бұрыңыз.

↳ Температураны растау үшін QuickControl пернесін басыңыз.

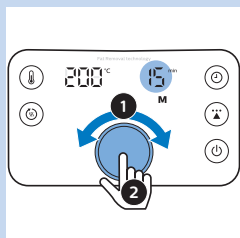



- 5** Температура расталғаннан кейін, уақыт индикаторы «- -» жыпылықтай бастайды.

- 6** Пісіру уақытын өзгерту үшін QuickControl пернесін бұрыңыз.

↳ Пісіру уақытын растау үшін QuickControl пернесін басыңыз.



Пісіру температурасын немесе уақытын кез келген уақытта өзгерту

1 Температура (⌚) немесе таймер (⌚) түймесін басыңыз.

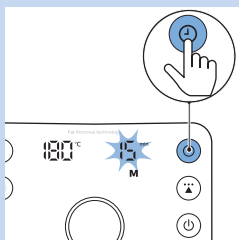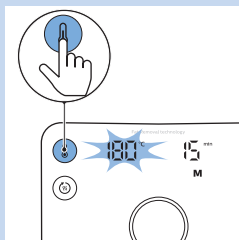

2 Пісіру температурасын немесе уақытын өзгерту үшін QuickControl пернесін бұраңыз.


↳ Пісіру температурасын немесе уақытын растау үшін QuickControl пернесін немесе температура/таймер түймесін қайтадан басыңыз.

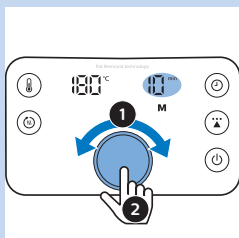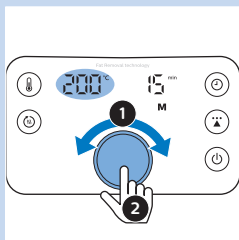

Ескертпе


- Өзгертулерді растау үшін QuickControl пернесін немесе температура/таймер түймесін баспасаңыз, олар 10 секундтан кейін автоматты түрде расталады.

Жылы етіп сақтау режимін таңдау

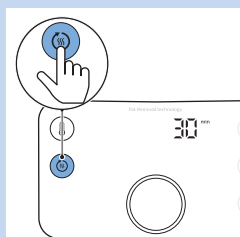

- 1** Жылы күйінде ұстау (🔥) түймесін басыңыз (жылы күйінде ұстау режимін кез келген уақытта белсендіре аласыз).

➔ Жылы күйінде ұстау түймесі дірілдеу әсерімен жанады.

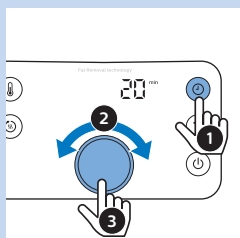

➔ Жылы етіп сақтау таймері 30 минутқа қойылады. Жылы күйінде ұстау уақытын (1-30 мин.) өзгерту үшін таймер (⌚) түймесін басыңыз да, QuickControl пернесін бұрап, растау үшін басыңыз. Жылы етіп сақтау температурасын реттеу мүмкін емес.

- 2** Жылы етіп сақтау режимін кідірту үшін, QuickControl пернесін басыңыз. Жылы етіп сақтау режимін жалғастыру үшін, QuickControl пернесін қайта басыңыз.
- 3** Жылы күйінде ұстау режимінен шығу үшін төмендегі түймелердің бірін басыңыз: алдын ала орнату түймесі, температура түймесі немесе қосу/өшіру түймесі.



Кеңес

- Егер қуырылған картоп тілімдері сияқты тағам жылы күйінде ұстау режимінде қатты қытырлау сипатын жоғалтса, жылы күйінде ұстау уақытын құрылғыны ертерек өшіру арқылы азайтыңыз немесе оларды 2-3 минут 180°C температурада қытырлағанша пісіріңіз.



Ескертпе

- Пісіру кезінде жылы етіп сақтау режимін белсендірсеңіз (жылы күйінде ұстау түймесі дірілдеу әсерімен жанады), құрылғы тамағыңызды пісіру уақыты аяқталғаннан кейін 30 минут жылы күйінде ұстайды.
- Жылы етіп сақтау режимі кезінде құралдың ішіндегі желдеткіш пен жылытқыш арасында қосылып тұрады.
- Жылы етіп сақтау режимі тағамыңыз аэрогрильде пісірілгеннен кейін бірден жылы етіп сақтау үшін жасалған. Ол қайта жылытуға арналмаған.

Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау

Аэрогильде керемет үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін:

- Фри картобын жасауға қолайлы картоп түрін таңдаңыз, мысалы, жақында қазып алынған, (аздап) ұнды картоп.
- Біркелкі нәтиже алу үшін картопты 1000 г бөліктерде ауамен қуырған дұрыс. Кішігірім картоп үлкен картопқа қарағанда қытырлақ болады.
- Аэрогиль кезінде себетті 2-3 рет шайқаңыз.

1 Картопты тазалап, таяқша (қалыңдығы 8х8 мм / 0,3) етіп кесіңіз.

2 Картоп таяқшаларын жылы су бар тостағанға кемінде 30 минут салып қойыңыз.

3 Тостағанды босатып, картоп таяқшаларын майлықпен немесе қағаз майлықпен құрғатыңыз.

4 Тостағанға жарты ас қасық күнбағыс майын құйып, таяқшаларды тостағанға құйып, таяқшалар маймен жанасқанша араластырыңыз.

5 Таяқшаларды тостағаннан артық май тостағанда қалу үшін саусақтарыңызбен немесе тесіктері бар ыдыспен алыңыз.



Ескертпе

- Артық майды табаға құйып жібермес үшін, себеттегі барлық таяқшаларды төгу үшін тостағанды еңкейтпеңіз.

6 Таяқшаларды себетке салыңыз.

7 Картоп таяқшаларын қуырыңыз да, себетті аэрогильдеу процесінің жартысында шайқаңыз. 500 г-нан артық картоп қуырсаңыз, 2-3 рет шайқаңыз.



Ескертпе

- Дұрыс мөлшері және пісіру уақыттарын «Тағам кестесі» тарауынан қараңыз.

Тазалау



Абайлаңыз

- Тазаламас бұрын себетті, табаны, май азайтқышты және құралдың ішін әбден суытып алыңыз.
- Резеңкелі қысқыштарды пайдалана отырып, май азайтқышты табадан алыңыз. Саусақтарыңызбен алмаңыз, себебі май азайтқыштың астына ыстық май жиналады.
- Таба, себет, май азайтқыш және құралдың ішкі жағы жабыспайтын қабатпен қапталған. Металдан жасалған ас үй ыдыстарын немесе абразивті тазалаушы заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.

Құралды қолданған сайын тазалаңыз. Әрбір қолданыстан кейін табаның түбіндегі майды алып тастаңыз.

- 1** Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (⏻) басыңыз да, ашаны розеткадан суырып, құрылғыны суытыңыз.



Кеңес


- Аэрогриль жылдамырақ суу үшін таба мен себетті алып тастаңыз.

- 2** Резеңке қырғыштарды пайдаланып, май бөлгішті табадан алыңыз. Табаның түбінде ерітілген майды төгіп тастаңыз.
- 3** Табаны, себетті және май азайтқышты ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Сонымен қатар, оларды ыстық сумен, ыдыс жууға арналған сұйықтықпен және абразивті емес спонжбен («тазалау кестесін» қараңыз) тазалай аласыз.



Кеңес

- Егер тағам қалдықтары табаға, май азайтқышқа немесе себетке жабысып қалса, оларды ыстық суға немесе ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 10–15 минутқа салып қоюыңызға болады. Батырып қою тағам қалдықтарын жібітеді және оны алу оңай болады. Май мен кірді кетіретін ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланыңыз. Егер табада, май азайтқышта немесе себетте кір қалып қойса және оларды ыстық сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен кетіре алмасаңыз, майды кетіретін сұйықтықты пайдаланыңыз.
- Қажет болса, қыздыру элементіне жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсақ-орташа талшықты щеткамен алуға болады. Болаттан жасалған сымды щетканы немесе қатты талшықты щетканы пайдаланбаңыз, себебі бұл қыздыру элементіндегі қабатқа зақым келтіруі мүмкін.

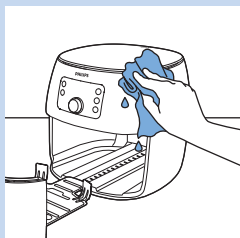


4 Құралдың сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.




Ескертпе

- Басқару панелінде ылғал қалмауы тиіс. Тазалағаннан кейін басқару панелін шүберекпен міндетті түрде құрғатыңыз.

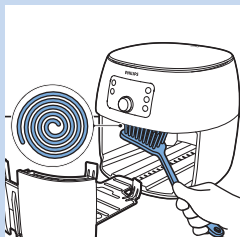

5 Тамақ қалдықтарын алып тастау үшін қыздыру элементін щеткамен тазалаңыз.

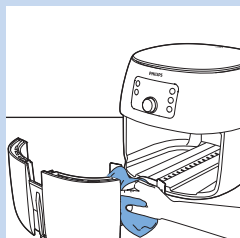

6 Құрылғының ішін ыстық сумен және қырмайтын ысқышпен тазалаңыз.

Сақтау

- 1** Құрылғыны розеткадан ажыратып, суытып алыңыз.
- 2** Барлық бөлшекті сақтаудың алдында олар таза және құрғақ болуы қажет.
- 3** Сымды сақтайтын орнына жинап қойыңыз.



Ескертпе

- Аэрогрильді алып жүргенде оны әрдайым көлденең күйде ұстаңыз. Сондай-ақ, тартпаны құралдың алдыңғы бөлігінде ұстаңыз, себебі ол байқаусызда төмен еңкейтілген кезде құралдан сырғып кетуі мүмкін. Бұл тартпаны зақымдауы мүмкін.
- Оны алып жүру және/немесе сақтау алдында аэрогрильдің алынбалы төменгі торы, т.б. сияқты алынбалы бөліктерінің бекітілгенін тексеріңіз.

Өңдеу



- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.

Кепілдік және қолдау

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, **www.philips.com/support** сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, www.philips.com/support торабына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құралдың сыртқы жағы пайдалану кезінде қызады.	Ішкі қызуы сыртқы қабырғаларына беріледі.	Бұл әдеттегі нәрсе. Пайдалану кезінде ұстауыңыз керек барлық тұтқалар ұстауға болатындай салқын болады.
		Таба, себет, май азайтқыш және құралдың ішкі жағы әрқашан тағам дұрыс пісірілгеніне көз жеткізу үшін құрал қосылған кезде ыстық болады. Бұл бөліктері әрқашан қатты ыстық болады.
		Егер құралды ұзақ уақыт бойы қосулы қалдырсаңыз, кейбір аймақтары ұстай алмайтындай ыстық болады. Бұл аймақтар құралда келесі белгішемен белгіленеді:  Ыстық аймақтары белгілі болған сәтте және ұстай алмайтын кезде құрал толықтай пайдалануға қауіпсіз.
Менің үйде жасалған картоп тілімдерім өзім күткендей шықпады.	Картоп түрі дұрыс таңдалмаған.	Жақсы нәтижелер алу үшін балғын (аздап) ұнды картоптарды пайдаланыңыз. Егер картопты сақтау қажет болса, оларды тоңазытқыш сияқты салқын ортада сақтамаңыз. Қаптамасында қуыруға арналған деп жазылған картоптарды таңдаңыз.
	Себеттегі азық-түлік мөлшері тым көп.	Үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз («Тағам кестесін» қараңыз немесе тегін Airfryer қолданбасын жүктеп алыңыз).
	Ингредиенттердің кейбір түрлерін пісіру уақытының жартысы өткенде сілкілеу керек.	Үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз («Тағам кестесін» қараңыз немесе тегін Airfryer қолданбасын жүктеп алыңыз).

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Аэрогриль қосылмайды.	Құрылғы розеткаға жалғанбаған.	Құрылғыны қосқан кезде, жұмыс істеп тұрған желдеткіштің дыбысын естисіз. Мұндай дыбысты естімесеңіз, ашаның розеткаға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Бір розеткаға бірнеше құрал қосылған.	Аэрогрильдің ваты жоғары. Басқа розеткаға қосып көріңіз және сақтандырғышын тексеріңіз.
Аэрогриль ішінде кейбір алынып қалған дақтарды көремін.	Қабатын байқаусызда ұстап немесе қырнап алуға байланысты аэрогрильдің табасында аздаған шағын дақтар пайда болуы мүмкін (мысалы, қатты тазалау құралдарымен тазалау және/немесе себетті салу кезінде).	Себетті табаға тиісінше түсіру арқылы зақымның алдын алуға болады. Егер себетті бұрышқа қойсаңыз, оның бүйірі табаның қабырғасына соғылып, қабатының кішкентай бөліктерінің түсіп қалуына әкелуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, мұның зиян емес екенін біліп жүріңіз, себебі пайдаланылған барлық материалдар тағам үшін қауіпсіз.
Құралдан ақ түтін шығады.	Сіз майлы ингредиенттер пісіріп жатырсыз және табада май азайтқыш қойылмаған.	Артық майды табадан абайлап төгіп тастап, май азайтқышты табаға салып, пісіруді жалғастырыңыз.
	Табада алдыңғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	Ақ түтін табада қызған майлы қалдықтардан пайда болады. Әрбір қолданыстан кейін әрқашан табаны, себетті және май азайтқышты әбден тазалаңыз.
	Ұнтақ нан немесе жабу тиісінше тағамға қолданылмайды.	Ұнтақ нанның ауадағы кішкентай бөлшектері ақ түтінге себепші болуы мүмкін. Оның жабысуын қамтамасыз ету үшін ұнтақ нан немесе жабу түймесін қатты басыңыз.
	Маринад, сұйық немесе ет шырындары ерітілген майда немесе майда шашырайды	Себетке салмай тұрып тамақты құрғатыңыз.
Менің дисплейім төмендегі суретте көрсетілгендей 5 сызықты көрсетеді. 	Құрылғының қатты қызып кетуіне байланысты қауіпсіздік мүмкіндігі қосылған.	Құрылғыны ажыратып, оны қайта қоспастан бұрын 1 минут суытыңыз.

