

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP4666/22



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

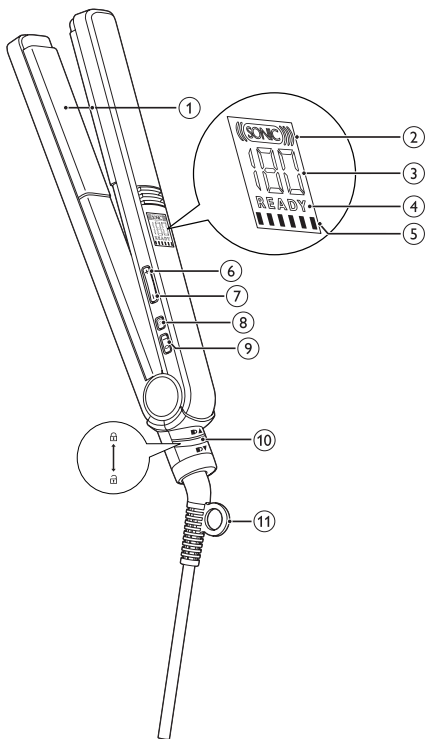

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Chraňte svou pokožku před horkým povrchem přístroje.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Je-li přístroj horký, pokládejte jej na žáruvzdorný povrch a nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zabarvení narovnávacích destiček.



- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Narovnávání vlasů

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat	Střední až vysoké (170 °C a vyšší)
Jemné, středně nebo lehce zvlněné	Střední až nízké (160 °C a níže)
Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené	Nízké (pod 160 °C)

- 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
- 2 Přesunutím zavíracího zámku (10) uvolněte narovnávací destičky.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko  (9), dokud se nerozsvítí obrazovka displeje.
↳ Zobrazí se výchozí nastavení teploty (3).
- 4 Stisknutím tlačítka  (6 nebo 7) vyberte nastavení teploty, které je vhodné pro vaše vlasy.
↳ Jakmile se destičky žehličky vlasů ohřejí na zvolenou teplotu, zobrazí se indikace 'READY' (PŘIPRAVENO) (4).
↳ Zbývající doba provozu (5) je vyznačena šesti čarami, z nichž každá zastupuje 10 minut. Po 60 minutách se přístroj automaticky vypne.
- 5 Stisknutím tlačítka  (8) zapnete nebo vypnete zvukovou funkci. Poskytuje rychlejší narovnávání a dokonalé klouzání.
↳ Je-li funkce zapnutá, je zobrazeno hlášení SONIC (2).
↳ Zvuková vibrace je aktivována pouze po stisknutí narovnávacích destiček směrem k sobě. Narovnávací destičky při lehkém kontaktu vydávají drnčení. Tento jev neovlivňuje výkon přístroje.
- 6 Učesťte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
- 7 Vložte jej mezi destičky žehličky vlasů (1) a stiskněte rukojeti.
- 8 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínek ke konečkům, bez přerušení, aby nedošlo k přehřátí.
- 9 Po 20 sekundách opakujte krok 8, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.

10 Chcete-li vytvořit kadeře i na ostatních vlasech, opakujte kroky 6 až 9.

Po použití:

- 1** Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2** Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3** Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
- 4** Zajistěte narovnávací destičky (10).
- 5** Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete skladovat zavěšený za závěsnou smyčku (11).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21981



100% recycled paper
100% papier recyclé