

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

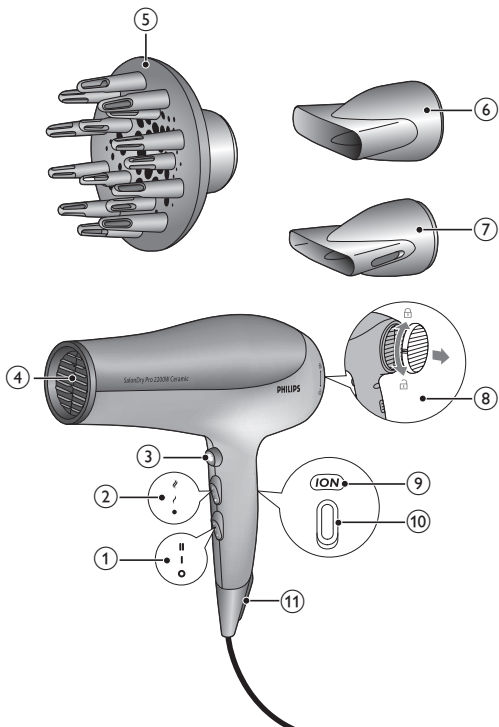

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Электр шогын алмас үшін, ауа шығатын тесік торға темір заттарды енгізбеңіз.
- Ауа торларын ешқашан жаппаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.



- Сымды құралға орамаңыз.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 миллиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.
- Егер құрал қатты қызып кетсе, онда ол автоматты түрде өшеді. Құралды тоқтан шығарып, оны бірнеше минутқа суытыңыз. Құралды қайтадан тоққа қосар алдында, ауа торын тексеріп, оның мамықпен, шашпен, немесе т.б. заттармен жабылып қалмағанын тексеріңіз.

Шу деңгейі: $L_c = 83.2$ дБ(А) - HP4993

Шу деңгейі: $L_c = 85.5$ дБ(А) - HP4992

Шу деңгейі: $L_c = 83.3$ дБ(А) - HP4991

Шу деңгейі: $L_c = 83.2$ дБ(А) - HP4990

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыс және пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылған болса, бүгінгі ғылыми дәлелдер негізінде құралды пайдалану қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты кептіру

1 Ашаны розеткаға қосыңыз.

- Әбден кептіру үшін, концентраторды (⑥ HP4993/HP4990 үшін немесе ⑦ HP4992/HP4991 үшін) шаш кептіргішке (④) жалғаңыз.
- Бұйралардың көлемін арттыру үшін және серіппе сәнін жақсарту үшін диффузорды (⑤) шаш кептіргішке (④) жалғаңыз.
- Қосымша бөлшекті ажырату үшін оны шаш кептіргіштен суырып алыңыз.

2 Ауа ағымы қосқышын жұмсақ ауа ағымы үшін (①), сәндеу үшін **I** немесе қатты ауа ағымы және тез кептіру үшін **II** қалпына реттеңіз.

3 Температура қосқышын (②) ыстық ауа ағымы үшін ☺, жылы ауа ағымы үшін ☺ немесе салқын ауа ағымы үшін ● қалпына реттеңіз.

- Ион функциясын қосу немесе сөндіру үшін ион жылжыма қосқышын (⑩) | немесе ○ қалпына реттеңіз.

↳ Бұл функция шашты қосымша жылтыратады және бұйраланып қалуын азайтады. Оны кепкен және кебуге жақын шашқа қолдануға болады.

↳ Функция қосылған кезде, ион көрсеткіші (⑨) жанады.

↳ Функция қосылғанда ерекше иіс шығуы мүмкін. Бұл иондар әсерінен пайда болады және қалыпты жағдай болып есептеледі.

- **Шашты көлем диффузорымен кептіріңіз:**

Шаштың түптеріне көлем қосу үшін түйреуішті шашқа кіргізіп айналдыра қозғалыс жасаңыз.

Шаш ұзын болса, шаш бөлімдерін деффузердің үстінен өткізіңіз немесе деффузер саусақтарымен шашты төмен қарай тараңыз.

Шаштың сәнін бұйра немесе толқынды сәнге келтіру үшін диффузорды 10-15 см қашықтықта ұстап, жайлап кептіріңіз.

- 4 Салқын ауа ағымымен шашты сәндеу үшін салқын ауа ағымын жіберу түймесін (③) басыңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.

- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.

- 3 Ауа жинау торын (⑧) бұрап, шаш пен шаңнан тазарту үшін құралдан алып тастаңыз.

- 4 Құралды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен (⑪) іліп қоюға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығына телефон (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) шалыңыз. Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper
100% papier recyclé