


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8618










PT Manual do utilizador

PHILIPS


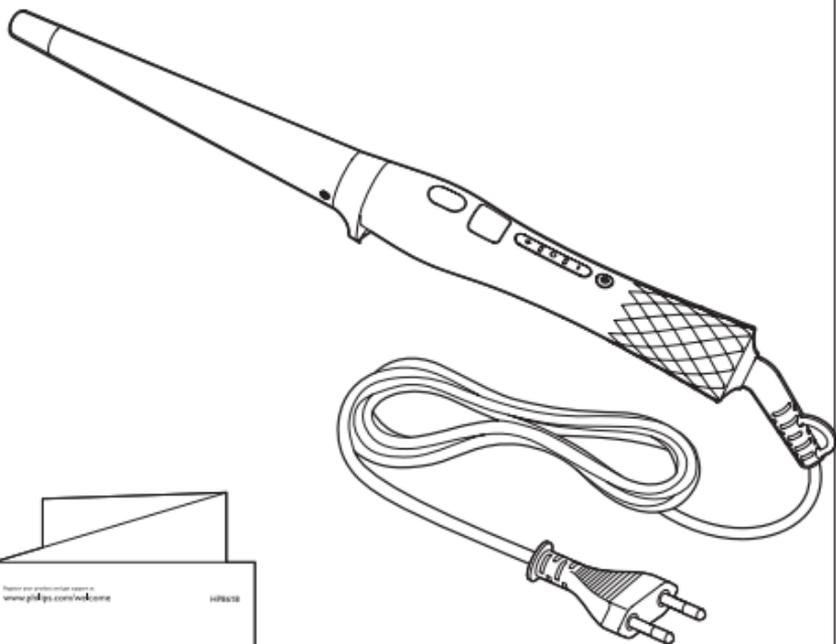


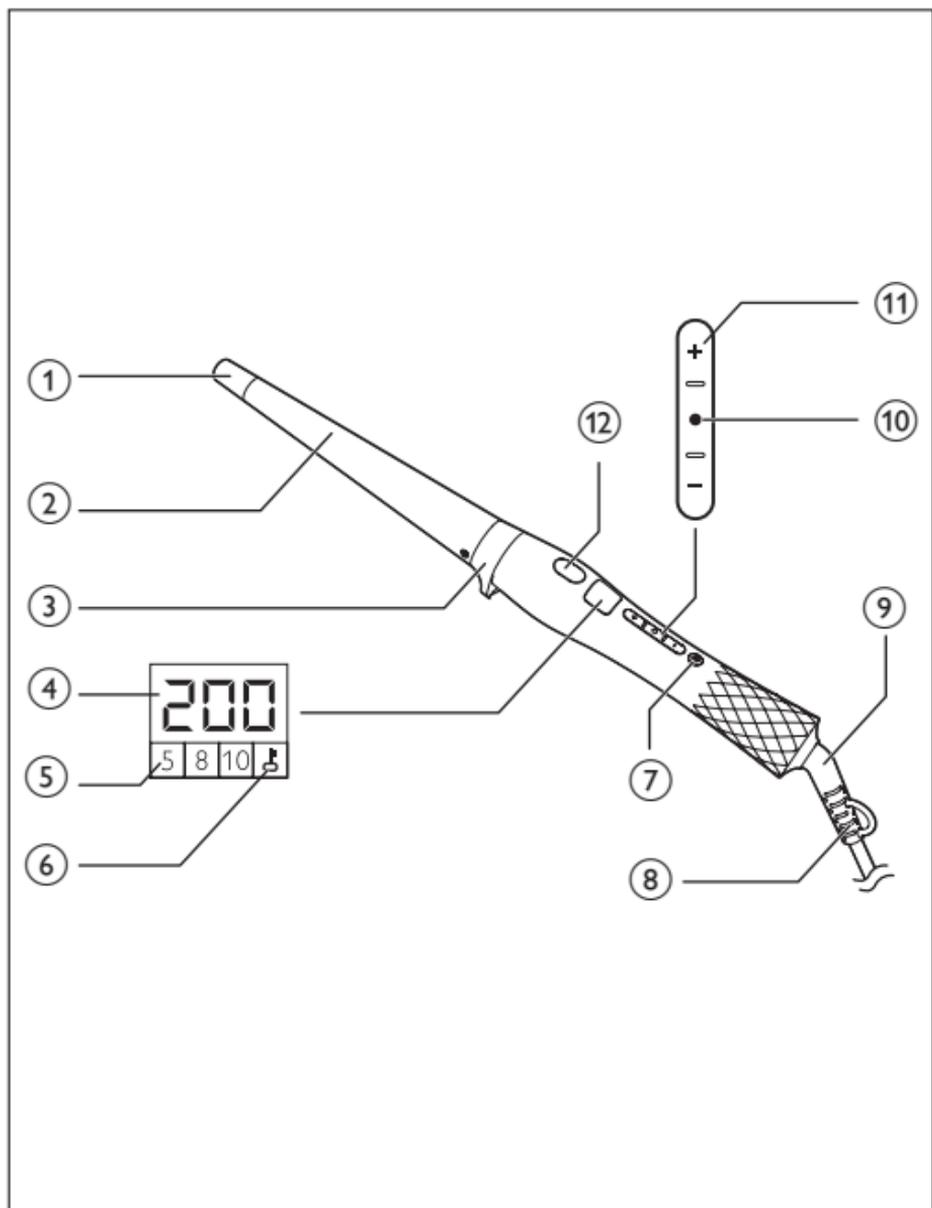




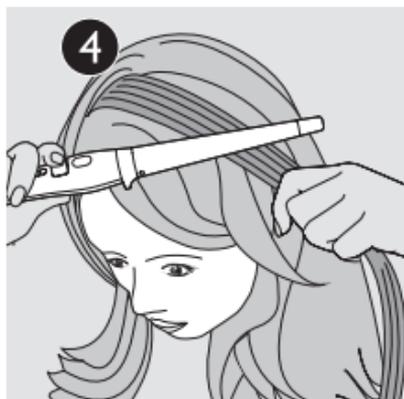
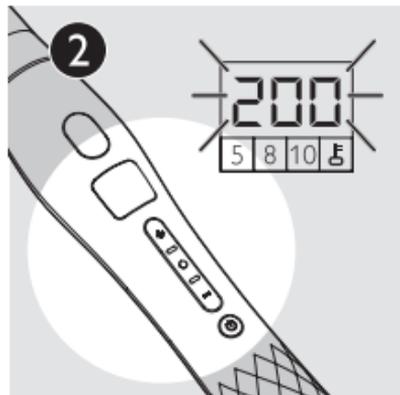
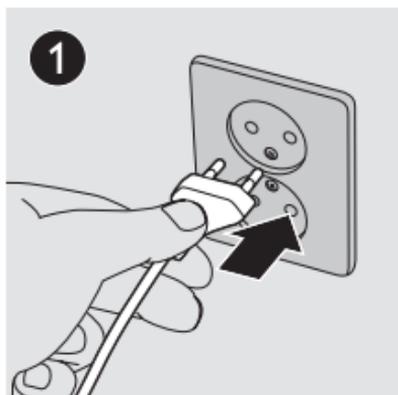


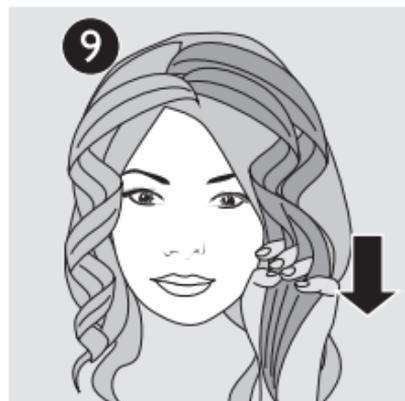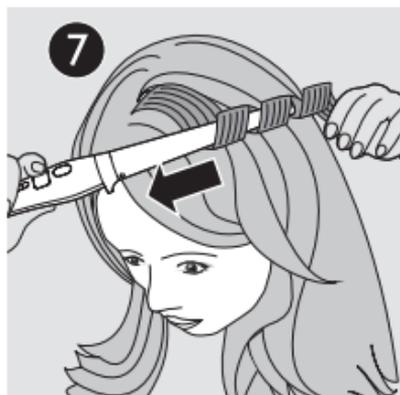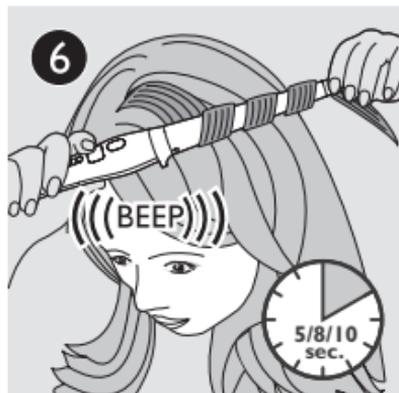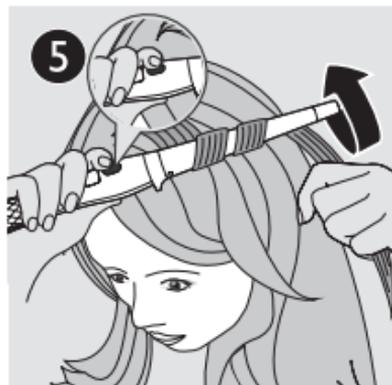



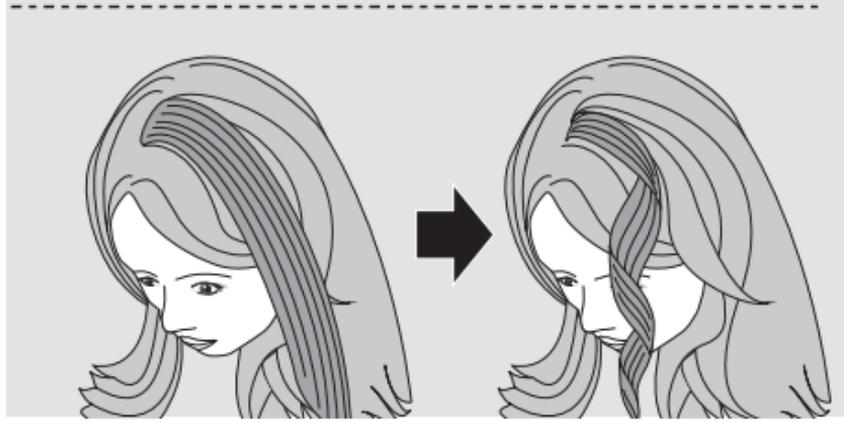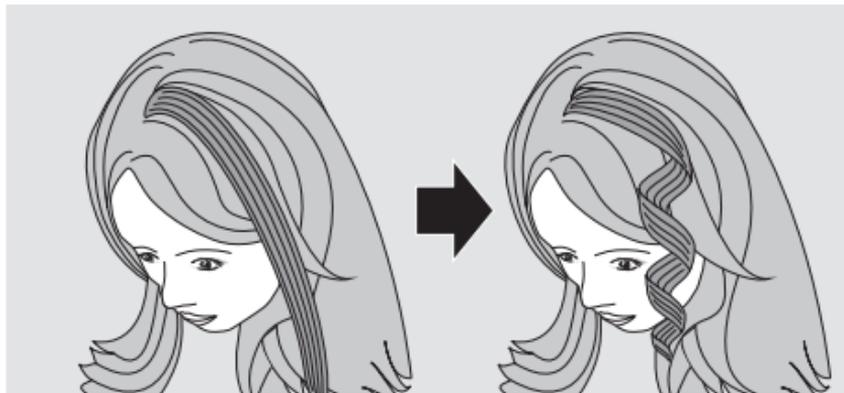

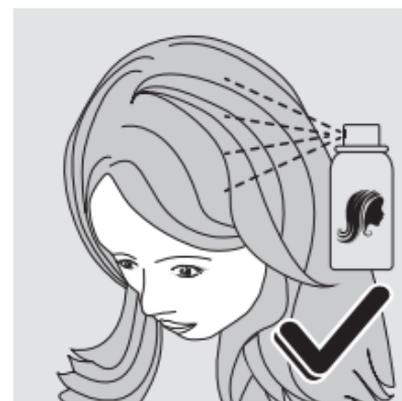

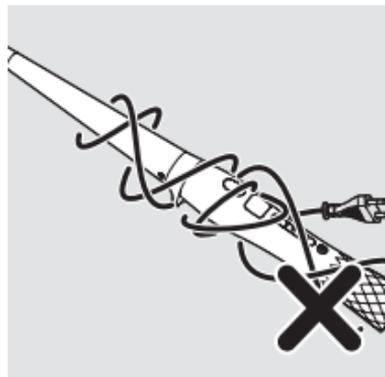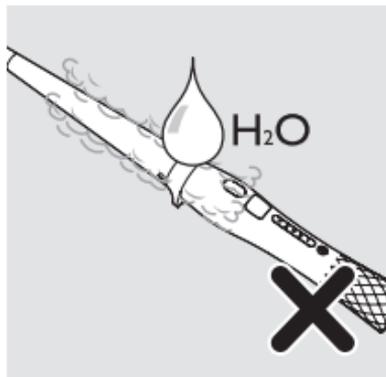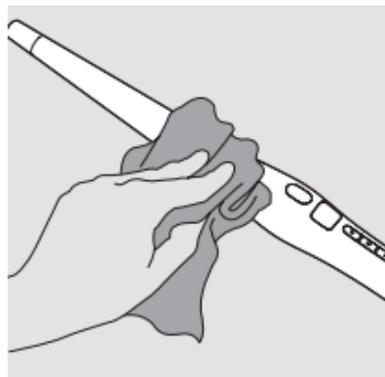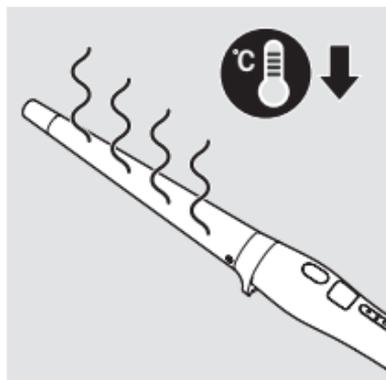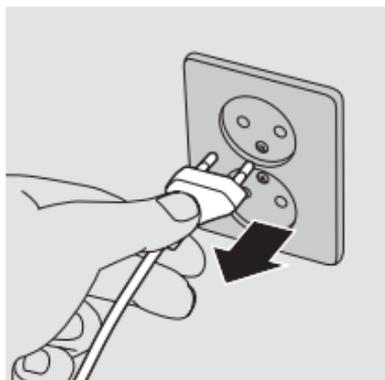

1 Parabéns

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

2 Introdução

Ultra sumptuoso, caracóis macios, brilho radiante. Voluptuoso, ondas elegantes com muito volume e textura. O novo modelador de caracóis Care CurlControl da Philips com indicador de caracol pronto permite-lhe criar variações no estilo dos caracóis, sem comprometer a saúde do cabelo. O formato cónico de modelador com um diâmetro de 13 a 25 mm permite-lhe criar diferentes tipos de caracóis e ondas. O revestimento sedoso e macio do modelador em cerâmica é duas vezes mais delicado para o seu cabelo. Esperamos que desfrute da utilização do seu **Care CurlControl**.

Gostaríamos de a convidar a partilhar a sua experiência connosco e com outros compradores. Dê-nos a sua opinião honesta escrevendo uma avaliação na página do produto em www.philips.com/haicare. Demora apenas um minuto. Aguardamos um contacto seu.

3 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar

com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente para se evitarem situações de perigo.
- AVISO: Mantenha este aparelho afastado da água. Não o utilize próximo ou sobre recipientes com água, como banheiras, lavatórios, etc. Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade da água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Não utilize o aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- O corpo deste aparelho aquece durante a utilização. Evite o contacto com a pele.
- Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Mantenha o modelador limpo e sem pó.
- Leia as instruções e consulte o seu distribuidor de produtos de modelação antes de os utilizar em combinação com o modelador.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas



por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.

- O modelador tem um revestimento em cerâmica. Este revestimento desgasta-se lentamente ao longo do tempo. Isto não afecta o desempenho do aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando está ligado à corrente.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode ficar manchado.
- Este aparelho é extremamente quente, tenha muito cuidado quando utilizar este aparelho.
- Segure apenas pela pega quando a unidade está ligada à corrente, as outras partes estão quentes.
- Antes de o utilizar em cabelo artificial, consulte sempre o seu distribuidor.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. O modelador quente nunca deve tocar na superfície nem outros materiais inflamáveis.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



4 Visão geral

- ① Ponta fria
- ② Modelador em cerâmica sedoso e delicado
- ③ Suporte de descanso
- ④ Definições da temperatura
- ⑤ Definições de tempo para o indicador de caracol pronto: 5, 8, 10 segundos
- ⑥ Bloqueio dos botões
- ⑦ Botão ligar/desligar
- ⑧ Argola de suspensão
- ⑨ Cabo rotativo a 360°
- ⑩ Botão do tempo do indicador de caracol pronto
- ⑪ Botões da temperatura
- ⑫ Indicador de caracol pronto

Com as seguintes características do seu **Care CurlControl**, vai descobrir uma experiência de modelação de caracóis mais saudável e mais cómoda.

- **Indicador de caracol pronto**

Um indicador de caracol pronto exclusivo com as opções de 5, 8, 10 segundos informa-a quando o caracol está pronto, emitindo um sinal sonoro de alerta. Acabou-se o modelar o cabelo excessivamente.

- **Definições de temperatura digitais ajustáveis**

As definições de temperatura digitais permitem-lhe escolher a temperatura adequada ao seu tipo de cabelo, enquanto a temperatura superior de 200 °C garante um resultado perfeito, mesmo para cabelo grosso.

- **Função de bloqueio dos botões**

O bloqueio dos botões protege-a de uma operação negligente. Depois de ligar o dispositivo, o bloqueio dos botões é activado automaticamente 15 segundos depois da última utilização dos botões de temperatura, do botão do tempo do indicador de caracol pronto ou do botão ligar/desligar (depois do aparelho estar ligado, a activação automática será após 5 segundos).

- **Desactivação automática**

Uma desactivação automática depois de 60 minutos proporciona-lhe uma segurança extra. Pode reactivar o modelador de caracóis, premindo o botão ligar/desligar durante 2 segundos.

5 Encaracole o cabelo

Preparação para a utilização



Aviso

- Os modeladores são potentes e têm de ser sempre utilizados com cuidado.

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Selecione uma definição de temperatura e de tempo de acordo com a tabela abaixo:

1. Selecione o seu tipo de cabelo	2. Veja os intervalos de temperatura recomendados	3. Veja o tempo de modelação recomendado
Fino	130-150 °C	5 ou 8 segundos
Normal	160-180 °C	8 ou 10 segundos
Grosso	190-200 °C	8 ou 10 segundos



Sugestões de modelação

- Utilize uma temperatura inferior ao intervalo recomendado se o seu cabelo tiver uma coloração ou uma permanente. Se aplicar uma laca flexível, o que é vivamente recomendado, pode reduzir a temperatura sugerida em 10 °C.
- Selecione um tempo de modelação inferior ao recomendado para obter caracóis e ondas naturais e soltos e um tempo superior ao recomendado para caracóis mais estreitos e mais definidos.

↳ O tempo de aquecimento é indicado pela intermitência dos números da temperatura.

↳ Quando a intermitência da indicação da temperatura parar, o modelador de caracóis está pronto a usar.

Se os botões do aparelho não forem utilizados durante 5 segundos, o bloqueio dos botões é activado automaticamente (a primeira activação automática depois de ligar o aparelho ocorre após 15 segundos). Para desbloquear o aparelho, prima o botão do tempo do indicador de caracol pronto durante 1 segundo.

Utilização



Nota

- Se esta for a sua primeira utilização de um modelador de caracóis sem mola, primeiro experimente estes passos sem ligar o dispositivo para ganhar alguma prática.
- Se quiser mudar a definição da temperatura ou do tempo durante aplicação, poderá ter de desactivar o bloqueio dos botões, premindo o botão do tempo do indicador de caracol pronto.
- Nunca toque no modelador quente com os dedos.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.

3 Escove o cabelo para o desembaraçar. Dependendo do resultado pretendido, pegue numa madeixa entre 2 cm e 4 cm (para ondas soltas pegue numa madeixa maior, para caracóis estreitos pegue numa madeixa mais pequena).

- 4 Segure o modelador horizontalmente e direcione-o para o lado oposto à sua cabeça e ao seu rosto. Comece no ponto mais largo do modelador; coloque-o próximo das raízes da madeixa e enrole o cabelo à sua volta da raiz até às pontas.
- 5 Segure nas suas pontas do cabelo com os dedos na área da ponta fria e prima o indicador de caracol pronto. Quando ouve o sinal sonoro, o tempo começa a contar.
- 6 Quando o seu caracol estiver pronto, ouve um sinal sonoro de alerta.
- 7 Solte as pontas do cabelo e desliza o modelador para fora do cabelo – NÃO desenrole das madeixas.
- 8 Repita os passos 3 a 7 até o cabelo estar todo encaracolado.
- 9 , 10 Para terminar, separe os caracóis com os dedos e enrole cada caracol mais pequeno à volta do seu dedo para uma definição extra.

Após a utilização

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Remova cabelos e o pó do modelador.
- 4 Limpe o modelador com um pano húmido.
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (Ⓢ).



Nota

- Evite riscos no modelador.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Nunca enxagúe o dispositivo com água.



Sugestões de modelação

- 1 A extremidade fina do modelador cria caracóis mais pequenos, a extremidade grande cria caracóis maiores ou ondas. Pode utilizar todo o comprimento do modelador ou pode escolher apenas uma área para um caracol maior ou menor.
- 2 Quanto mais fina a madeixa, mais estreito o caracol.
- 3 Para ondas realmente modernas em cabelo comprido, comece o caracol ao nível das maçãs do rosto e não encaracole os últimos centímetros. Penteie-o com os seus dedos ou uma escova.
- 4 Este modelador também pode ser utilizado para criar volume na raiz. Segure uma madeixa de cabelo a 90 graus do couro cabeludo, coloque o modelador 1 cm acima da raiz (evite tocar no couro cabeludo) e coloque a madeixa na parte mais larga do modelador.
- 5 Para uma fixação extra, aplique laca a cada madeixa antes de a encaracolar.
- 6 Mantenha o seu cabelo seco enquanto o encaracola.
- 7 Depois de terminar de encaracolar o cabelo, deixe os caracóis arrefecerem completamente antes de continuar a modelar o cabelo.
- 8 Antes de começar, assegure-se de que as suas mãos estão limpas, pois as gorduras nas suas mãos serão transferidas para o seu cabelo.
- 9 Se o seu cabelo tiver um tratamento químico (coloração ou permanente), utilize um produto de modelação que ofereça uma protecção térmica antes de modelar.
- 10 Quando enrola o cabelo à volta do modelador, permita que este fique torcido (este não deve estar totalmente esticado na horizontal como num modelador tradicional). Isto dá aos caracóis uma plenitude e um movimento modernos.
- 11 Se o seu cabelo tiver ondas naturais, pode utilizar o modelador apenas em algumas madeixas ou nas madeixas à superfície para aumentar os caracóis em zonas dispersas.
- 12 Para caracóis definidos, não escove o cabelo depois de o encaracolar. Para um estilo ondulado e volumoso, depois de encaracolar escove suavemente os caracóis com uma escova de cerdas naturais. Comece por escovar as pontas e vá subindo pelo cabelo.

Para sugestões de modelação adicionais do nosso especialista em cuidados do cabelo Andy Uffels, visite o nosso Web site www.philips.com ou a nossa página de Facebook “Philips Beauty”. Esperamos que desfrute da utilização do seu Care CurlControl.

6 **Garantia e assistência**

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

7 **Resolução de problemas**

Se ocorrerem problemas com o modelador e se não for capaz de os resolver através das indicações dadas a seguir, contacte o centro de assistência Philips mais próximo ou o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	A tomada de alimentação a que o aparelho foi ligado pode não possuir corrente eléctrica.	Assegure-se de que a tomada tem corrente eléctrica.
	O fio de alimentação do aparelho pode estar danificado.	Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28242

