

EN User manual

MS-MY Manual pengguna

ZH-CN 用户手册



ZH-HK 使用手册

AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر

MS-MY Manual pengguna

ZH-CN 用户手册

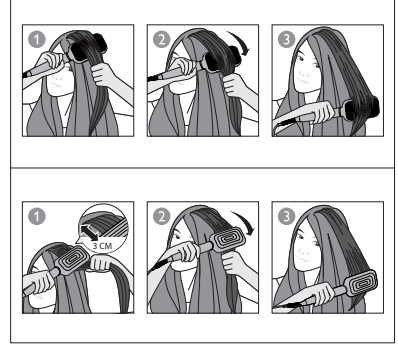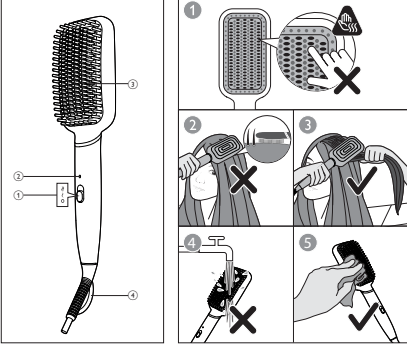

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 024 67251

100% recycled paper

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Only use the appliance on dry hair.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as the bristles are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. The hot brush should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the brush clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The metal bristles have coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the brush may be stained.

- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not clean any part of the brush under tap water as it is extremely dangerous.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

taut and slowly slide down to your hair ends in a single motion without stopping.

5 Repeat steps 2-4 as necessary until you get your desired results.

6 To turn off the appliance, slide the switch (1) to 0.

7 Let the hair sections cool down before you finger-comb the hair into its final style. For long lasting results, mist with hairspray.

Tips and Tricks

- Flatten the selected section of hair between your fingers before placing hair on the brush so that hair is spread evenly across the brush.
- Place selected hair as close as possible to the heated base of the brush to ensure there is good contact with hair for better styling results.

After use:

- Switch off the appliance and unplug it.
- Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- Clean the appliance and brushes by damp cloth and use your fingers to remove hair or dust on the brush.
- Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (2).

3 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

4 Troubleshooting		
Problem	Cause	Solution
The appliance does not work at all	The power socket to which the appliance has been connected may be broken.	Check the appliance is plugged in correctly. Check the fuse for this power socket in your home.
The hair strand is not straight enough after styling	Temperature setting is too low to reach the desired style.	Brush your hair when the indicator stops blinking. Change temperature setting to 0. Put the selected hair strand close to the heating base of the brush.

Bahasa Melayu

Tamhiah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

- AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini berdekatan air.
- Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut palam setelah digunakan kerana keahliannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini berhampiran tab mandi, pancuran air, sinki atau bekas lain yang mengandungi air.
- Cabut palam perkakas selepas setiap penggunaan.
- Jika kord utama rosak, kord mestilah digantikan oleh Philips, pusat servis yang disahkan oleh Philips atau orang seumpamanya dengan layk untuk mengelakkan bahaya.

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberikan pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain yang diterangkan dalam manual ini.
- Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Jangan sekali-kali gunakan aksesori atau barang-barang ganti daripada pengilang lain atau pengilang yang tidak disyorkan oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau barang-barang ganti sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan litit kord utama mengelilingi perkakas.
- Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering.
- Tunggu sehingga perkakas menjadi sejuk sebelum menyimpannya.
- Beri perhatian penuh semasa menggunakan perkakas kerana ia boleh menjadi sangat panas. Pegang pemegang sahaja kerana bulu kejur panas dan elakkan daripada bersentuhan dengan kulit anda.
- Sentiasa letakkan perkakas di atas permukaan tahan panas dan rata stabil. Berus yang panas ini tidak boleh tersentuh permukaan atau bahan lain yang mudah terbakar.
- Pastikan kord utama tidak tersentuh bahagian perkakas yang panas.
- Jauhkan perkakas daripada objek dan bahan yang mudah terbakar apabila ia dihidupkan.
- Jangan sekali-kali tutup perkakas dengan apa-apa (contohnya tuala atau kain) apabila ia panas.
- Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
- Pastikan berus sentiasa bersih dan tiada habuk atau produk pendandan seperti mus, semburan dan gel. Jangan gunakan perkakas ini

- Bersama-sama dengan produk pendandan.
- Bulu kejur logam tersebut bersalut. Salutan ini mungkin akan haus perlahan-lahan dari masa ke semasa. Bagaimanapun, ini tidak menjejaskan prestasi perkakas.
- Jika perkakas digunakan pada rambut yang dirawat warna, berus mungkin menjadi kotor.
- Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Pembaikan oleh orang yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan situasi yang amat berbahaya kepada pengguna.
- Jangan masukkan objek logam ke dalam bukaan untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Jangan tarik kord kuasa selepas menggunakannya. Pegang palam setiap kali anda mencabut palam perkakas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian berus di bawah paip kerana ini sangat berbahaya.
- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) di dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. Operasi baki berkadar RCD ini tidak boleh melebihi 30mA. Minta nasihat daripada pemasang anda.
- Mungkin terbakar. Jauhkan perkakas dari jangkauan kanak-kanak, terutamanya semasa penggunaan dan semasa membiarkan perkakas menjadi sejuk.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawai dan peraturan berkaitan dengan pendehatan kepada medan elektromagnet.

Kitar semula

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

*Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan bagi produk elektrik dan elektronik. Kitar semula yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

2 Cara penggunaan

Sebelum digunakan:

Catatan	
Gunakan berus hanya pada rambut yang kering. Bulu kejur panas. Jangan sentuh bulu kejur atau letak bulu kejur terlalu dekat dengan akar rambut atau kulit kepala anda agar dapat mengelakkan kecederaan.	
Seestengal bahagian berus mungkin panas. Pegang produk pada pemegangnya.	
Jauhkan jari anda apabila berus tidak tersentuh bulu kejur.	
Jangan cucu berus di bawah paip.	
1 Sambungkan palam pada soket bekalan kuasa.	
2 Sikat rambut anda dan bahagian rambut kepada bahagian-bahagian kecil.	
3 Luncurkan suis suhu (1) untuk memilih tetapan mengikut jenis rambut anda.	
Jenis Rambut	Tetapan Suhu
Rambut Nipis / Sederhana	~ 170°C
Rambut tebal	~ 200°C
Penanda (2) akan terus berkilip sehingga perkakas sedia untuk digunakan.	
Untuk meluruskan rambut anda (Raj 3)	
1 Gunakan berus bulat atau sikat untuk melarakan rambut anda sebelum menggunakan perkakas.	
2 Ambil sebahagian rambut dan letakkan berus yang dipanaskan (3) di bawah rambut dan menghadapkan bulu kejur ke atas. Kira-kira 3cm jauh dari akar rambut anda.	
3 Tegangkan bahagian rambut tersebut. Luncurkan berus ke bawah dengan perlahan hingga ke hujung	

- Biarkan bahagian rambut tersebut menjadi sejuk sebelum anda menyikat, memberus atau melarakan rambut menggunakan jari anda untuk membentuk gaya akhir. Untuk mendapatkan yang tahan lama, gunakan penyembur rambut.
- Petus dan teknik
- Leperkan genggaman rambut dengan jari anda sebelum meletakkan rambut pada berus agar rambut terletak sekata pada berus.
- Letakkan rambut sedekat mungkin pada tapak berus yang dipanaskan agar menyentuh rambut dan anda boleh mengayalkan rambut dengan baik.
- Selepas digunakan:
- Matikan perkakas dan cabut palam.
- Letakkan/nyala di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia menyejuk.
- Bersihkan perkakas dan bulu kejur dengan kain lembap dan gunakan jari anda untuk membersihkan rambut atau habuk pada berus.
- Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda juga boleh menggantungnya dengan gelang penggantung (2).

3 Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan maklumat berkenaan penggantian alat tambahan atau mempunyai masalah, sila lawati laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Nombor telefon terdapat dalam risalah jaminan sedunia. Jika tidak Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

4 Penyelesai masalah		
Masalah	Sebab	Penyelesaian
Perkakas ini tidak berfungsi langsung	Soket kuasa yang tersambung dengan perkakas mungkin telah rosak.	Pastikan bahawa perkakas telah dipalag masuk. Periksa fus soket kuasa ini di rumah anda.
Rambut tidak cukup lurus selepas didandan.	Tetapan suhu terlalu rendah untuk dandan tersebut.	Berus rambut anda apabila penanda berhenti berkilip. Tukar tetapan suhu kepada 0. Dekatkan rambut dengan tapak panas berus tersebut.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

Simbol

Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mengandungi bahan berbahaya yang mungkin berbahaya kepada alam sekitar.

