Register your product and get support at www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4997/00



IT Manuale utente

PHILIPS

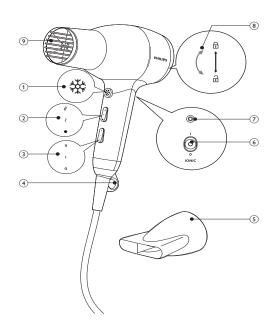

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- ATTENZIONE: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Per evitare il pericolo di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- · Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- · Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips, In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
 Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo
- RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



2 Asciugatura dei capelli

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore (5) all'asciugacapelli (9).
- Per rimuovere il concentratore, estrarlo dall'asciugacapelli,
- 2 Regolare l'interruttore del flusso d'aria (③) su I per asciugare i capelli corti o per la messa in piega, in alternativa scegliere l'impostazione II per un'asciusatura ultra rapida.
- Regolare l'interruttore della temperatura (②) su

 per l'aria moderatamente calda o


 per l'aria fredda.
- Premere il pulsante per il getto di aria fredda (①) e dirigerlo verso i capelli per fissare l'acconciatura.
- Per attivare/disattivare la funzione ioni, impostare il relativo interruttore su I o O (6). Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce l'effetto crespo. È particolarmente adatta con i capelli asciutti o quasi asciutti.
 - → Se la funzione è attiva, l'indicatore di ionizzazione (⑦) si accende.
 - → Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore particolare. Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di ioni.

Dopo l'uso

- 1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Estrarre la griglia di ingresso dell'aria (®) dall'apparecchio per rimuovere capelli e residui di polvere.
- 4 Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- 5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto senza residui di polvere. Per riporlo è anche possibile appenderlo tramite l'anello (4).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

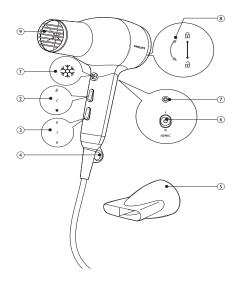



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009 3140 035 20051

