

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656




EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

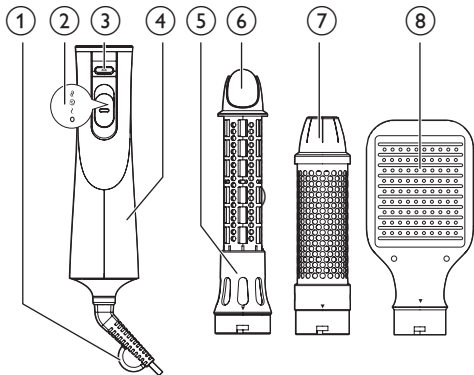


9







10








11

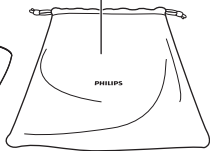




2

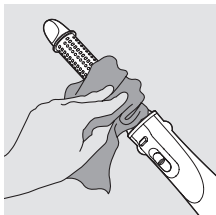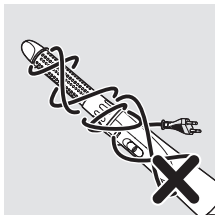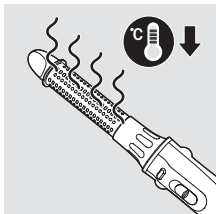
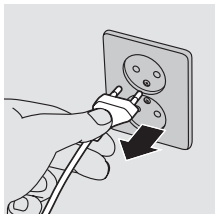


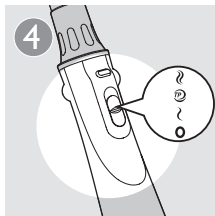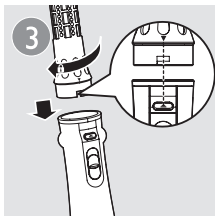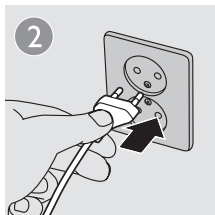


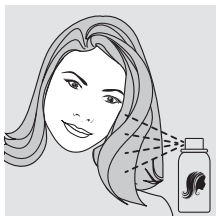
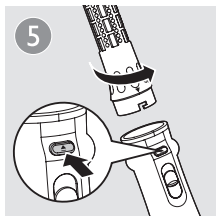



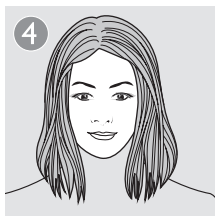


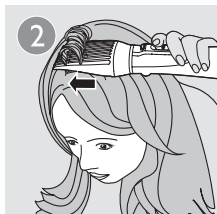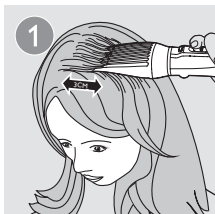


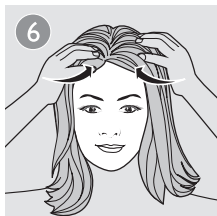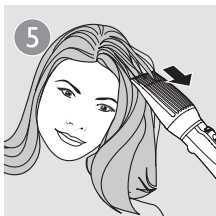

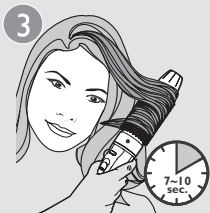

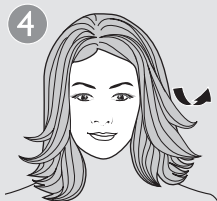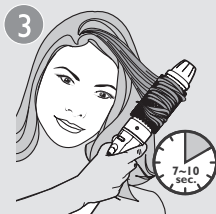

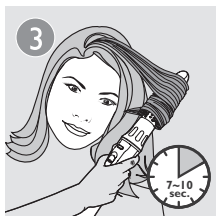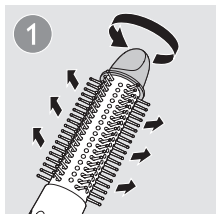

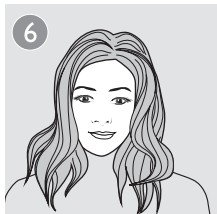

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.



- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για στέγνωμα και φορμάρισμα μαλλιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



2 Διαμορφώστε το στυλ των μαλλιών σας

Σημείωση: Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εντελώς βρεγμένα μαλλιά. Στεγνώστε πρώτα τα μαλλιά σας με μια πετσέτα. Η συσκευή είναι πιο αποτελεσματική όταν τα μαλλιά είναι ελαφρώς νωπά. Επιλέξτε ένα κατάλληλο εξάρτημα για το στυλ που θέλετε.

Αποτέλεσμα φαρμαρίσματος	Εξάρτημα
Φυσικά ίσια μαλλιά	Χοντρή βούρτσα (⑧) (μόνο στο HP8656)
Περισσότερος όγκος στις ρίζες	Εξάρτημα για όγκο (⑨)
Μύτες προς τα μέσα ή προς τα έξω	Θερμική βούρτσα (⑦)

Χαλαρέςμπούκλες

Βούρτσα με συρόμενες
σκληρές τρίχες (5)

Στεγνά μαλλιά

Στόμιο (10)



Συμβουλή

- Πριν ξεκινήσετε, ψεκάστε τα μαλλιά σας με ένα σπρέι προστασίας από τη θερμότητα για καλύτερη προστασία.

Πριν και μετά το φορμάρισμα των μαλλιών (εικ. 3)

- 1 Σκουπίστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα.
- 2 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
- 3 Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα στη συσκευή, ευθυγραμμίστε τις εσοχές και γυρίστε το εξάρτημα προς τα αριστερά.
 - ↳ Όταν ακουστεί «κλικ», το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση του.
- 4 Θέστε το διακόπτη ροής αέρα (2) στην εικ.1) στη θέση ήπιου και κρύου αέρα ~ για να σταθεροποιήσετε το φορμάρισμα των μαλλιών, στη θέση δυνατού και θερμού αέρα ~ για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα ή στη ρύθμιση προστασίας από τη θερμοκρασία 2 για ήπιο στέγνωμα και φορμάρισμα χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης των μαλλιών σας.
 - ↳ Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, διαχέει ιόντα στα μαλλιά αυτόματα και συνεχόμενα, για περισσότερη λάμψη και λιγότερο φριζάρισμα.
- 5 Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (3, εικ. 1) και τραβήξτε το.



Συμβουλή

- Μετά το φορμάρισμα, απλώστε αφρό ή λακ για να σταθεροποιήσετε το χτένισμα.

Για φυσικά ίσια μαλλιά (εικ. 4) (μόνο στο HP8656)

- 1 Περάστε τη χοντρή βούρτσα (⑧) στην εικ. 1) μέσα από τα μαλλιά σας.
- 2 Βουρτσίστε τα μαλλιά σας αργά, όπως θα τα βουρτσίζατε και με μια κανονική βούρτσα.
- 3 Βουρτσίστε τα μαλλιά σας προς τα πίσω όπως σας αρέσει.
Συμβουλή: Για πιο ανάλαφρο χτένισμα, μπορείτε να βουρτσίσετε τα μαλλιά από τη μέση πλευρά.
- 4 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας.

Περισσότερος όγκος στις ρίζες (εικ. 5)

- 1 Ακουμπήστε το εξάρτημα για όγκο (⑨) στην εικ. 1) στα μαλλιά σας, σε απόσταση περίπου 3 εκ. από τη χωρίστρα.
 - 2 Με τη συσκευή σε οριζόντια θέση, μετακινήστε αργά το εξάρτημα για όγκο προς το κέντρο του κεφαλιού, σπρώχνοντας τα μαλλιά με το εξάρτημα ώστε να μαζευτούν σε αυτό.
 - 3 Κρατήστε εκεί τη συσκευή για 7 με 10 δευτερόλεπτα.
 - 4 Έπειτα κατεβάστε λίγο το χέρι σας, ώστε το εξάρτημα για όγκο να σχηματίζει γωνία με το κεφάλι σας.
 - 5 Απομακρύνετε το εξάρτημα για όγκο από το κεφάλι σας, αφήνοντας τα μαλλιά που έχουν πιαστεί.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
- 6 Όταν τελειώσετε, βάλτε τα δάχτυλά σας στα μαλλιά και σπρώξτε τα προς το κέντρο του κεφαλιού. Ρυθμίστε τον όγκο όπως σας αρέσει.

Μύτες προς τα μέσα ή προς τα έξω (εικ. 6):

- 1 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε πολλές τούφες.
- 2 Πιάστε μια τούφα και βουρτσίστε την προς τα κάτω με τη θερμική βούρτσα (7 στην εικ. 1). Έπειτα, γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα ή προς έξω στις άκρες των μαλλιών σας.
- 3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απομακρύνετε την από τα μαλλιά σας.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στα υπόλοιπα μαλλιά.
- 4 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας.
Ρυθμίστε τις μύτες όπως σας αρέσει.

Χαλαρές μπούκλες (εικ. 7):

- 1 Γυρίστε το κουμπί απόσυρσης τριχών (6 στην εικ. 1) της βούρτσας με σκληρές τρίχες (5 στην εικ. 1) για εξαγωγή των τριχών.
- 2 Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα με τις τρίχες προς τα έξω.
- 3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα.
- 4 Γυρίστε το κουμπί (6 στην εικ. 1) για να αποσύρετε τις τρίχες και να απομακρύνετε τη βούρτσα από τα μαλλιά σας.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 στα υπόλοιπα μαλλιά.
- 5 Όταν τελειώσετε, γυρίστε τα μαλλιά σας με τα δάχτυλα για να γίνουν οι μπούκλες πιο σφιχτές.
- 6 Τακτοποιήστε τις μπούκλες όπως τις θέλετε.

Μετά τη χρήση:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- 3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
- 4 Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα βρεγμένο πανί.

- 5 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Φυλάξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στη θήκη (11 στην εικ. 1).
- 6 Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι (1 στην εικ. 1).



Σημείωση

- Η θήκη χρησιμεύει για φύλαξη της συσκευής και των εξαρτημάτων.



Κίνδυνος

- Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους λόγους. Κρατήστε τη θήκη μακριά από βρέφη και παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.

3 Εγγύηση και επισκευή

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 30364

