

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




IT Brugervejledning

PHILIPS

1

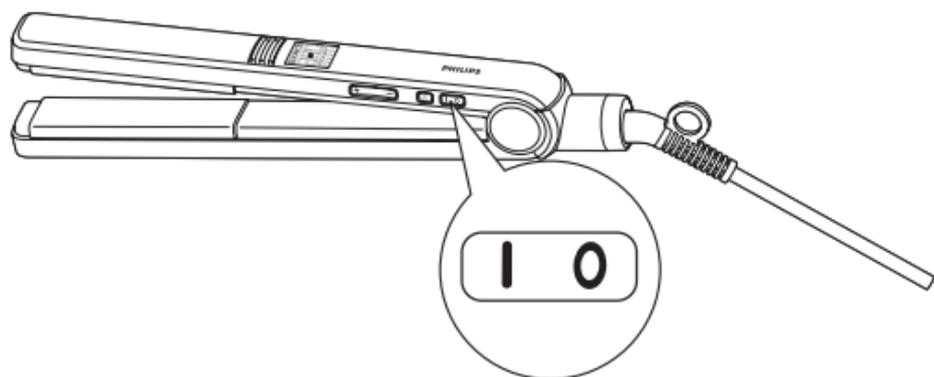

2

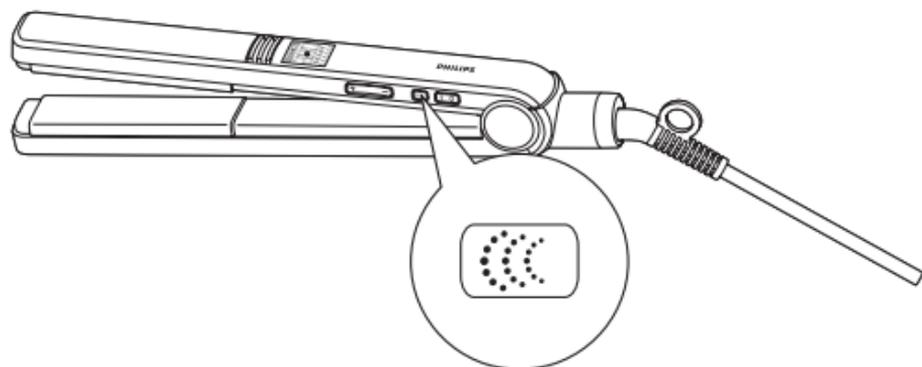

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. 
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Tenere le superfici calde dell'apparecchio lontano dalla pelle.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è caldo, appoggiarlo su una superficie termoresistente e non coprirlo mai con vestiti o asciugamani.
- Se si utilizzano accessori o componenti di altri produttori o non consigliati da Philips, la garanzia decade.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre possono macchiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

2 Come lisciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Ispidi, ricci, difficili da lisciare	Media-alta (170°C o superiore)
Sottili, consistenza media, leggermente mossi	Bassa-media (160°C o inferiore)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (sotto 160°C)

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 2 Tenere premuto il pulsante  (fig. 1) fino a quando la luce sul display non si accende.
 - ↳ Viene visualizzata l'impostazione della temperatura predefinita.
 - ↳ L'indicazione "SONIC" si accende.
- 3 Premere il pulsante  per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
 - ↳ Quando la piastra per capelli raggiunge la temperatura impostata, l'indicazione "READY" si accende.
 - ↳ Viene visualizzato il tempo di utilizzo residuo della piastra.
- 4 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 5 cm.
- 5 Posizionarla tra le piastre e unire le impugnature.
 - ↳ La vibrazione sonora si avvia.
- 6 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte.

- 7 Dopo 20 secondi, ripetere il passaggio 6 fino ad ottenere il look desiderato.
- 8 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 7.
 - Per disattivare la vibrazione sonora, premere il pulsante  (fig. 2) fino a che l'indicazione "SONIC" non scompare.
 - Per riattivarla, premere nuovamente il pulsante .

Dopo aver lisciato i capelli:

- 1 Scollegare la piastra per capelli.
- 2 Posizionarla su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente fredda.
- 3 Tenere le piastre pulite e senza residui di polvere o sporcizia.
 - Per riporla è anche possibile appenderla tramite l'anello.

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé