



PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


3140 035 42001

English


Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

- Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
- **WARNING:** Do not use this
appliance near water.
 - When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched off.
 - **WARNING:** Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
 - Always unplug the
appliance after use.
 - If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to
avoid a hazard.
 - This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user

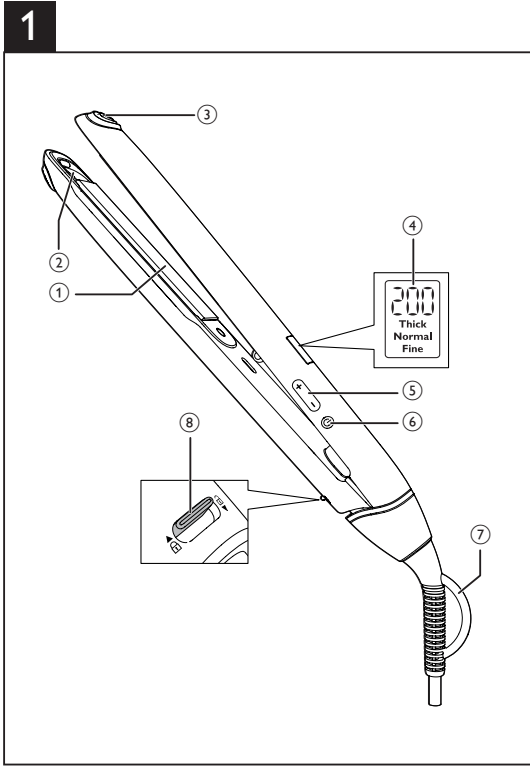

- maintenance shall not be made
by children without supervision.
- Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
 - Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
 - Do not use the appliance on
artificial hair.
 - When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
 - Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specifically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
 - Do not wind the mains cord
round the appliance.
 - Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
 - Pay full attention when using
the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the
handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.
 - Always place the appliance
with the stand on a heat-
resistant, stable flat surface.
The hot heating plates should
never touch the surface or other
flammable material.
 - Avoid the mains cord from
coming into contact with the hot
parts of the appliance.
 - Keep the appliance away from
flammable objects and material
when it is switched on.
 - Never cover the appliance
with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.
 - Only use the appliance on
dry hair. Do not operate the
appliance with wet hands.
 - Keep the heating plates clean
and free of dust and styling
products such as mousse,
spray and gel. Never use the
appliance in combination with
styling products.

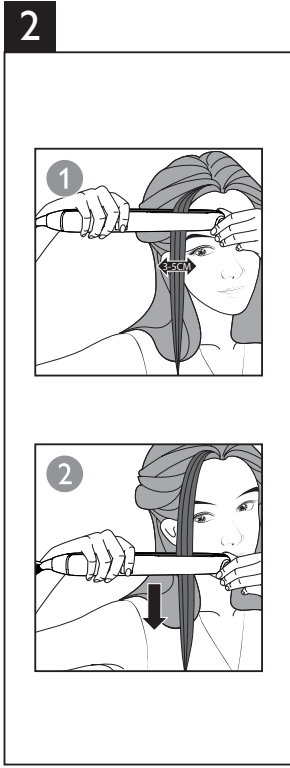

- The heating plates has coating.
This coating might slowly wear
away over time. However, this
does not affect the performance
of the appliance.
- If the appliance is used on
color-treated hair, the heating
plates may be stained.
- Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualified people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects
into openings to avoid electric
shock.
- Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
an official collection point for recycling. By doing this,
you help to preserve the environment.

2 Introduction

Easily create perfect straight hair with our new Straightener.
Ionic conditioning and ceramic coated plates ensure hair is
protected, frizz-free and shiny with perfection. 220°C high
heat allows to create beautiful results easily.

3 Preparation for use

- Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
- Use heat protection product and comb your hair with
large-toothed comb.
- Use the straightener only when your hair is dry.
- Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
- Ensure that you select a temperature setting that is
suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table
below. Always select a lower setting when you use the
straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Thick	200 °C to 220 °C
Normal	170 °C to 190 °C
Fine	130 °C to 160 °C

4 Straighten your hair (Fig.2)

- 1 Connect the plug to a power supply socket.
- 2 Slide the closing lock (Ⓢ) downwards to unlock the
appliance.
- 3 Press and hold the Ⓢ button (Ⓢ) until the display screen
lights up.
 - ➔ The default temperature setting 160°C (Ⓢ) is
displayed.
- 4 Press the + or - button (Ⓢ) to select your desired
temperature setting.
 - ➔ When the appliance is heating up, the temperature
digits will blink. The digits stop blinking when the
heating plates have reached the selected temperature.
 - ➔ The appliance will heat up in 30 seconds.
- 5 The ion function (Ⓢ) is activated when the appliance is
switched on, which provides additional shine and reduces
frizz.
 - ➔ You may smell a special odor and hear a sizzling noise.
It is common because they are caused by the ion
generator.

- 6 Comb your hair and then start by clipping your blow dried
hair into sections not wider than 5cm.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
 - 7 Place one section of hair in between the heating
plates (Ⓢ) and press the handles firmly together.
 - 8 Slide the straightener down the length of the hair in a
single motion (max. 5 sec) from root to end, without
stopping to prevent overheating.
 - 9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8 until
you achieve the desired look.
 - 10 To finish your hair styling, mist with a shine spray or
flexible hold hair spray.
- Tip:** Do not brush your hair after straightening your hair.

5 Curl your hair (Fig.3)

- To create inward/outward curls:**
- 1 Take a hair strand and clip up the rest of hair.
 - 2 Start near the hair roots. Place the strand of hair between
the heating plates (Ⓢ).
 - 3 (**Fig.3-A**) Turn the straightener inwards toward your face
and make a 360-degree turn.
(**Fig.3-B**) To create outward curls, turn the straightener
away from your face and make a 360-degree turn.

- Notes:**
- Do not touch the surface above or below the heating
plates as they are hot. If necessary, use cool tip only.
 - The beginning section of your hair should be completely
wrapped around the straightener before sliding the hair
down.
 - 4 Your hair strand is fully wrapped around both sides of the
straightener. Make sure the hair tip is sticking out.
 - 5 Pull the straightener downwards along the hair slowly.
Ensure the strand of hair is not slipping off the plates.
- Tips:**
- You may use the cool tip (Ⓢ) to assist in the 360-degree
turn.
 - Hold the straightener horizontally (parallel to the floor)
so that the hair won't fall out.
 - You may use the cool tip to fix your hair strand in place.
 - Gently relax the grip on the handle as you rotate so that
you can easily turn the straightener.

- After use:**
- 1 Switch off the appliance and unplug it.
 - 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
 - 3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
 - 4 Close the heating plates (Ⓢ) and slide the closing lock
(Ⓢ) to lock the appliance.
 - 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (Ⓢ).
- Note:** The appliance has auto shut-off function. It switches
off automatically after 60 minutes without clamping.

6 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

- Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este
aparato cerca del agua.
 - Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que
contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
- Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualificado, con
el fin de evitar situaciones de
peligro.
- Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
- Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
- No utilice este aparato para
otros fines distintos a los
descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre
cabello artificial.

- Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
específicamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
- Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
- Preste total atención cuando
utilice el aparato, ya que puede
estar muy caliente. Agarre solo
el mango, ya que el resto de

- piezas están calientes, y evite el
contacto con al piel.
- Coloque siempre el aparato
con el soporte sobre una
superficie plana, estable y
resistente al calor. Las placas de
calentamiento calientes nunca
deben tocar superficies ni otros
materiales inflamables.
- Evite que el cable de
alimentación entre en contacto
con las piezas calientes del
aparato.
- Mantenga el aparato lejos de
objetos y materiales inflamables
mientras esté encendido.
- Nunca cubra el aparato (por
ejemplo, con una toalla o ropa)
mientras esté caliente.
- Utilice el aparato sólo sobre el
pelo seco. No utilice el aparato
con las manos mojadas.
- Mantenga las placas de
calentamiento limpias y sin
polvo ni productos para
moldear el pelo, tales como
espuma moldeadora, laca o gel.
Nunca utilice el aparato junto
con productos para moldear.
- Las placas de calentamiento
tienen un revestimiento.
Este revestimiento se puede
desgastar lentamente con
el tiempo. No obstante, esto
no afecta al rendimiento del
aparato.
- Si se utiliza el aparato con
cabello teñido, las placas
de calentamiento pueden
mancharse.
- Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualificado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
- No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre
el aparato sujetándolo por
la clavija.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Introducción

Alise perfectamente el cabello de forma sencilla con
nuestra nueva plancha para el pelo. El ionizador y las placas
con revestimiento cerámico garantizan que el pelo está
protegido, sin encredado y perfectamente brillante. La alta
temperatura de 220 °C permite crear resultados atractivos
fácilmente.

3 Preparación para el uso

- Lávese el cabello con champú y acondicionador, y
séquele con secador.
- Utilice un producto protector y péinese con un peine de
púas grandes.
- Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
- Es recomendable que los usuarios habituales utilicen
productos para proteger el pelo cuando lo alisen.
- Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada
para su tipo de cabello. Consulte la siguiente tabla de
tipos de cabello. Seleccione siempre una posición de
temperatura más baja cuando utilice la plancha por
primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso	200 °C a 220 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C


4 Alisado del cabello (Fig. 2)

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Para desbloquear el aparato, deslice hacia abajo el
mecanismo de cierre (Ⓢ).
- 3 Mantenga pulsado el botón Ⓢ (Ⓢ) hasta que se
encienda la pantalla.
 - ➔ Se mostrará la posición de temperatura
predeterminada de 160 °C (Ⓢ).
- 4 Pulse los botones + o - (Ⓢ) para seleccionar la
posición de temperatura que desee.
 - ➔ Cuando el aparato se esté calentando, los dígitos
de temperatura parpadearán. Los dígitos dejan de
parpadear cuando las placas de calentamiento
alcanzan la temperatura seleccionada.
 - ➔ El aparato se calentará en 30 segundos.
- 5 La función de iones (Ⓢ), que proporciona un brillo
adicional y reduce el encredado, se activa cuando el
aparato está encendido.
 - ➔ Es posible que se desprenda un olor característico y
que se oiga un chisporroteo. Esto es habitual y se debe
al generador de iones.
- 6 Péinese el pelo y, a continuación, empiece a separar
el cabello secado con secador en mechones que no
superen los 5 cm de ancho.
- 7 En el caso de cabello más grueso, es recomendable
dividirlo en más mechones.
- 8 Coloque un mechón de pelo entre las placas de
calentamiento (Ⓢ) y junte los mangos con firmeza.
- 9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo
movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas,
sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
- 10 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos del 6 al 8
hasta que obtenga el look que desea.
- 11 Para finalizar el peinado, vaporice un spray para dar brillo
o una laca flexible.

Consejo: No cepille el pelo después de alisarlo.

5 Rizado del cabello (Fig. 3)

- Para crear rizos hacia dentro o hacia fuera:**
- 1 Tome un mechón y sujete el resto del cabello con una
pinza.
 - 2 Empiece cerca de la raíz del cabello. Ponga el mechón
entre las placas de calentamiento (Ⓢ).
 - 3 (**Fig. 3-A**) Gire la plancha hacia dentro, en dirección a su
cara, y realice un giro de 360 grados.
(**Fig. 3-B**) Para crear rizos hacia fuera, gire la plancha
alejándola de la cara y realice un giro de 360 grados.
- Notas:**
- No toque la superficie que hay encima y debajo de las
placas de calentamiento, ya que está caliente. Si es
necesario, utilice solo la punta fría.
 - La sección inicial del cabello debe estar totalmente
envuelta alrededor de la plancha antes de deslizar el
cabello hacia abajo.
 - 4 El mechón de pelo quedará totalmente envuelto en los
dos lados de la plancha. Asegúrese de que la punta del
cabello sobresale.
 - 5 Tire de la plancha hacia abajo a lo largo del cabello
lentamente. Asegúrese de que el mechón de pelo no se
salga de las placas.
- Consejos:**
- Puede utilizar la punta fría (Ⓢ) para ayudar a realizar el
giro de 360 grados.
 - Mantenga la plancha en posición horizontal (paralela al
suelo) para que el cabello no se salga.
 - Puede utilizar la punta fría para volver a poner el mechón
en su lugar.
 - Afloje ligeramente la presión sobre el mango mientras
lo gira para dar la vuelta fácilmente a la plancha para el
pelo.

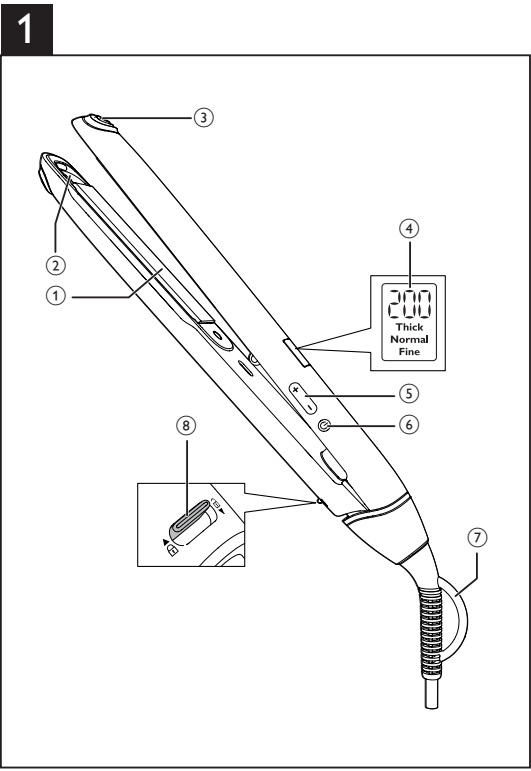

Después del uso.

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
- 4 Cierre las placas de calentamiento (①) y deslice el mecanismo de cierre (⑥) hacia arriba para bloquear el aparato.
- 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑦).

Nota: El aparato dispone de una función de apagado automático. Se apaga automáticamente después de 60 minutos de inactividad.

6 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.


Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante







Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.






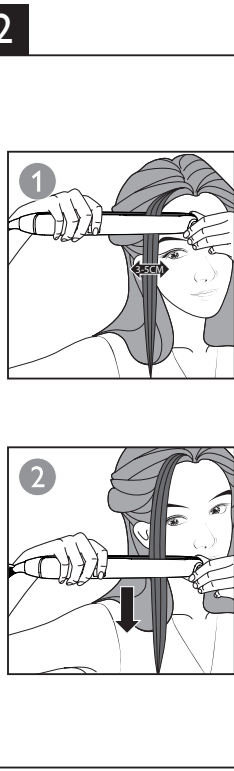


3

A

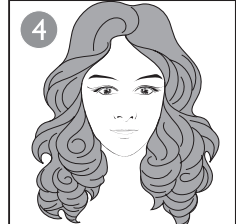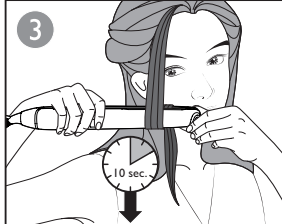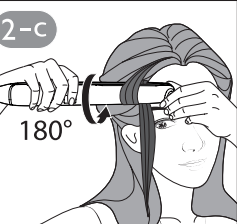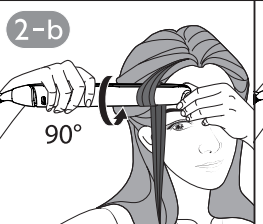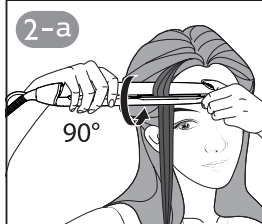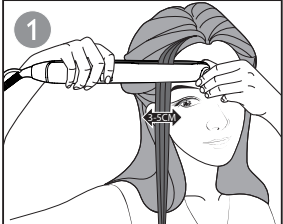

B

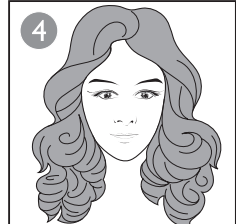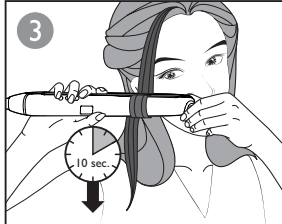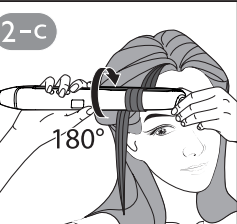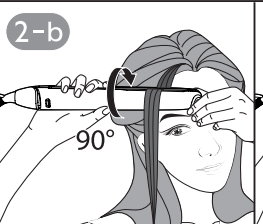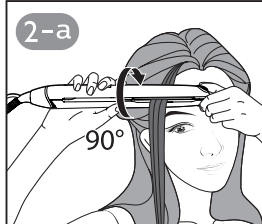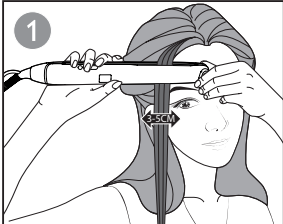

- Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
- As placas de aquecimento são revestidas. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
- Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques eléctricos.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

2 Introdução

Crie facilmente o cabelo liso perfeito com o nosso alisador. O condicionamento iónico e as placas revestidas a cerâmica asseguram que o cabelo está protegido, sem frizado e com um brilho perfeito. O calor intenso de 220 °C permite-lhe criar resultados maravilhosos facilmente.

3 Preparação para utilização

- Lave o cabelo com champô e amaciador e seque-o com o secador.
- Utilize um produto de protecção térmica e penteie o cabelo com um pente de dentes largos.
- Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
- Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de protecção térmica para o alisamento.
- Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Consulte a tabela Tipo de cabelo apresentada abaixo. Selecione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Grosso	200 °C a 220 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C

4 Alisar o cabelo (Fig. 2)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
 - 2 Desloque o bloqueio (⑧) para baixo para desbloquear o aparelho.
 - 3 Mantenha o botão ④ (④) premido até o visor se acender.
 - ➔ A temperatura predefinida de 160 °C (④) é apresentada.
 - 4 Prima o botão + ou — (⑤) para seleccionar a regulação da temperatura pretendida.
 - ➔ Quando o aparelho está a aquecer, os dígitos da temperatura ficam intermitentes. A intermitência dos dígitos para quando as placas de aquecimento alcançam a temperatura seleccionada.
 - ➔ O aparelho aquece em 30 segundos.
 - 5 A função iónica (②) é activada quando o aparelho é ligado e fornece um brilho adicional e reduz o frizado.
 - ➔ Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de iões.
 - 6 Penteie o cabelo e, em seguida, separe o cabelo já seco em madeixas com menos de 5 cm.
- Nota:** para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais madeixas.
- 7 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (①) e aperte bem as pegas para fechar as placas.
 - 8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 seg.) da raiz até às pontas, sem parar para evitar aquecimentos excessivos.
 - 9 Para alisar o resto de cabelo, repita os passos 6 a 8 até conseguir o penteado desejado.
 - 10 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma laca de fixação suave.

Sugestão: não escove o cabelo após o alisamento.

5 Encaracolar o seu cabelo (Fig. 3)

Para criar caracóis voltados para dentro/fora:

- 1 Pegue numa madeixa de cabelo e prenda o resto do cabelo com ganchos.
- 2 Comece próximo da raiz do cabelo. Coloque a madeixa entre as placas de aquecimento (①).
- 3 (**Fig.3-A**) Rode o alisador para o lado de dentro do rosto e efectue uma rotação de 360 graus. (**Fig.3-B**) Para criar caracóis voltados para fora, rode o alisador afastando-o do rosto e efectue uma rotação de 360 graus.

Notas:

- Não toque na superfície acima ou abaixo das placas de aquecimento, pois estas estão quentes. Se necessário, utilize apenas a ponta fria.
- A parte inicial do seu cabelo deve estar totalmente enrolada à volta do alisador antes de deslizar cabelo para baixo.
- A madeixa está totalmente enrolada à volta de ambos os lados do alisador. Assegure-se de que a ponta do cabelo está a sobressair.
- Puxe o alisador lentamente para baixo ao longo do cabelo. Assegure-se de que a madeixa não está a deslizar para fora das placas.

Sugestões:

- Pode utilizar a ponta fria (③) para ajudar a efectuar a rotação de 360 graus.
- Segure o alisador na horizontal (em paralelo ao chão) para que o cabelo não saia das placas.
- Pode utilizar a ponta fria para manter a madeixa na devida posição.
- Solte um pouco a pega enquanto roda o alisador para que este seja fácil de mover.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.
- 4 Feche as placas de aquecimento (①) e deslize o bloqueio (⑧) para bloquear o aparelho.
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (⑦).

Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este desliga-se automaticamente após 60 minutos sem ser usado.

6 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Português (Brasil)

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Não use o aparelho em cabelos artificiais.

- Nunca deixe o aparelho conectado à tomada elétrica sem vigilância.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.

- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
- Tenha muito cuidado ao usar o aparelho, pois ele pode estar extremamente quente. Segure somente o cabo já que as outras partes estão quentes e evite o contato com a pele.

- Sempre coloque o aparelho com o suporte em uma superfície plana e resistente a calor. Não deixe que as placas de aquecimento entrem em contato com a superfície ou outro material inflamável.
- Não deixe que o cabo de energia entre em contato com as partes quentes do aparelho.
- Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o longe de objetos e materiais inflamáveis.
- Nunca cubra o aparelho (por exemplo, com toalhas ou roupas) enquanto ele estiver quente.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho com as mãos molhadas.
- Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem poeira e produtos de modelagem, como mousse, gel e spray. Nunca use o aparelho com produtos de modelagem.
- As placas de aquecimento possuem revestimento. O revestimento desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas de aquecimento poderão ficar manchadas.
- Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.
- Não insira objetos de metal nas aberturas para evitar choque elétrico.
- Não retire o cabo de alimentação após o uso. Sempre desligue o aparelho segurando o plugue.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

2 Introdução

Deixe seu cabelo completamente liso com nossa nova prancha alisadora. O condicionamento iônico e as placas revestidas de cerâmica garantem proteção ao seu cabelo, sem frizz e brilho com perfeição. O alto calor de 220 °C ajuda a obter lindos resultados facilmente.

3 Preparação para uso

- Lave o cabelo com xampu e condicionador e seque-o com secador.
- Utilize a proteção contra o calor e penteie o cabelo com o pente grande.
- Utilize a chapa alisadora apenas com o cabelo seco.
- Caso você utilize o produto com muita frequência, é aconselhável sempre usar produtos de proteção contra o calor ao alisar o cabelo.
- Certifique-se de selecionar um ajuste de temperatura adequado ao seu cabelo. Consulte a tabela de Tipos de cabelo abaixo. Sempre selecione um ajuste de temperatura mais baixo quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Ajuste de temperatura
Grosso	200 °C a 220 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C

4 Como alisar o cabelo (Fig.2)

- 1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
 - 2 Deslize a trava de fechamento (⑧) para baixo para destravar o aparelho.
 - 3 Mantenha pressionado o ⑧ botão (④) até que a tela acenda.
 - ➔ O ajuste de temperatura padrão de 160 °C (④) é exibido.
 - 4 Pressione os botões + ou — (⑤) para seleccionar a temperatura desejada.
 - ➔ Durante o aquecimento do aparelho, os dígitos de temperatura piscarão. Os dígitos não piscarão quando as placas de aquecimento tiverem atingido a temperatura seleccionada.
 - ➔ O aparelho aquece em 30 segundos.
 - 5 A função de condicionamento iônico (②) é ativada quando o aparelho é ligado, proporcionando brilho adicional e redução do frizz.
 - ➔ Você sentirá um odor característico e ouvirá um chiado. Isso é comum, pois eles são causados pelo gerador de íons.
 - 6 Penteie seu cabelo e, em seguida, prenda mechas de até 5 cm do cabelo seco.
- Observação:** ao usar em cabelos mais grossos, separe-os em mais mechas.
- 7 Coloque o cabelo entre as chapas de aquecimento (①) e pressione o cabo com firmeza.
 - 8 Deslize a chapa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos cabelos, fazendo um único movimento (no máx. 5 segundos), da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
 - 9 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 6 a 8 até atingir o visual desejado.
 - 10 Para finalizar a modelagem dos cabelos, aplique um spray para brilho ou com controle de flexibilidade.

Dica: não escove os cabelos depois de alisar o cabelo.

5 Como enrolar o cabelo (Fig.3)

Para enrolar o cabelo para dentro/para fora:

- 1 Pegue a mecha de cabelo e prenda o restante do cabelo.
- 2 Comece pela raiz do cabelo. Posicione a mecha de cabelo entre as placas de aquecimento (①).
- 3 (**Fig.3-A**) Vira a prancha alisadora para dentro em direção ao seu rosto e faça um giro de 360°. (**Fig.3-B**) Para enrolar o cabelo para fora, vire a prancha alisadora ao contrário do seu rosto e faça um giro de 360°.

Observações:

- Não toque na superfície acima ou abaixo das placas de aquecimento. Elas estão muito quentes. Se necessário, use a ponta fria apenas.
- A primeira parte do cabelo a ser enrolada deve estar completamente enrolada na prancha alisadora antes de deslizar-la no cabelo.
- As mechas do cabelo devem estar totalmente enroladas em ambos os lados da prancha alisadora. Confirme se a ponta do cabelo está para fora da prancha.
- 5 Passe a prancha alisadora em todo o cabelo. Confirme se a mecha não está saindo da prancha.

Dicas:

- Use a ponta fria (③) para ajudar a fazer o giro de 360°.
- Segure a prancha alisadora na horizontal (paralela ao chão) para que o cabelo não saia da prancha.
- Use a ponta fria para arrumar a mecha do cabelo.
- Com cuidado, solte um pouco a prancha enquanto faz o giro de 360° para facilitar a ação.

Após o uso:

- 1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano úmido.
- 4 Feche a placas de aquecimento (①) e deslize a trava de fechamento (⑧) para travar o aparelho.
- 5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola (⑦).

Nota: o aparelho tem função de desligamento automático. Ele desliga automaticamente após 60 minutos sem uso.

6 Garantia e assistência técnica

Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.