

PHILIPS

Serija HD9650

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno	3
Uvod	6
Opšti opis	6
Pre prve upotrebe	8
Pre upotrebe	8
Postavljanje uklonjivog mrežastog dna i sakupljača masnoće	8
Tabela hrane	9
Upotreba aparata	12
Prženje na vazduhu	12
Promena na drugu unapred podešenu postavku tokom kuvanja	16
Korišćenje ručnog režima	17
Promena temperature ili vremena kuvanja u bilo kojem trenutku	18
Izbor režima za održavanje temperature	19
Pravljenje domaćeg pomfrita	20
Čišćenje	21
Memorija	22
Recikliranje	22
Garancija i podrška	23
Rešavanje problema	23

Važno


Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranjajte aparat u vodu i ne ispirajte ga pod mlazom vode.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u korpu kako biste sprečili da dodu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrивati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da punite uljem zato što to može da dovede do požara.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.
- Nikada nemojte da stavlјate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na korpi.
- Uvek proverite da li je grejni element slobodan i da nema ostataka hrane na grejnog elementu.

Upozorenje

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni kompanija Philips, njen servisni agent ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Nemojte da stavlјate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora pozadi, sa obe strane i iznad aparata. Nemojte ništa da stavlјate na aparat.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobođa se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Takođe,

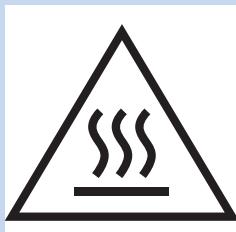

pazite na vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude iz aparata.

- Nikada nemojte da stavljate lagane sastojke ili papir za pakovanje u aparat.
- Dostupne površine mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaže i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu.
- Nikada nemojte da punite posudu uljem.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.
- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoј blizini.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one opisane u ovom priručniku i koristite isključivo originalne Philips dodatke.
- Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, korpa i sakupljač masnoće postaju vrući tokom upotrebe i ostaju vrući nakon toga, uvek pažljivo rukujte tim delovima.
- Pre prve upotrebe temeljito očistite delove koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Pogledajte uputstva u priručniku.

Opomena

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćištima i drugim vrstama smeštaja.
- Uvek isključite aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora, odnosno pre sklapanja, rasklapanja, odlaganja ili čišćenja.
- Postavite aparat na horizontalnu, ravnu i stabilnu podlogu.
- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uredaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.

- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Pre rukovanja ili odlaganja ostavite aparat da se hlađi oko 30 minuta.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon. Uklonite izgorele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompirje na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Nemojte da pritisnete dugme za oslobođenje korpe dok treseći posudu.
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuhanje: Vruć grejni element, ivice metalnih delova.
- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena u aparatu Airfryer.
- Uvek budite sigurni da imate punu kontrolu nad aparatom Airfryer.
- Prilikom pripreme masne hrane, Airfryer može da proizvodi dim.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat kompanije Philips uskladen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Kada istekne vreme na tajmeru, aparat će se automatski isključiti. Da biste ručno isključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Philips Airfryer XXL koristi vruć vazduh za prženje vaše omiljene hrane sa malo ulja ili bez ulja. Napravljen je tako da rezultati budu hrskavi kao kod prženja u dubokom ulju, uz minimalnu količinu masnoće. Kombinovanjem snažnog grejača i motora sa novom tehnologijom Twin TurboStar, vrući vazduh u aparatu Airfryer XXL brzo se okreće, poput tornada – u celoj posudi za kuvanje. Tako se masnoća izdvaja iz namirnica i sakuplja ispod sakupljača masnoće na dnu aparata Airfryer.


Masnoća koja se oslobada iz hrane sakuplja se na jednom mestu, na dnu posude, radi lakođ odlaganja i čišćenja.

Sada možete da uživate u savršeno pripremljenoj prženoj hrani koja je hrskava spolja i mekana unutra. Pržite, grilujte, hrskavو pecite i pecite, za pripremanje raznih ukusnih jela na zdrav, brz i jednostavan način.

Za dodatnu inspiraciju, recepte i informacije za Airfryer, posetite www.philips.com/kitchen ili preuzmите besplatnu aplikaciju Airfryer za iOS® ili Android™.

Opšti opis

- 1** Fioka
- 2** Korpa sa uklonjivim mrežastim dnom
- 3** Uklonjivo mrežasto dno
- 4** Sakupljač masnoće
- 5** Posuda
- 6** Pregrada za odlaganje kabla
- 7** Otvor za izlaz vazduha
- 8** Indikator MAX
- 9** Kabl za napajanje
- 10** Otvor za ulaz vazduha
- 11** Upravljačka ploča
 - A. Indikator temperature
 - B. Dugme za temperaturu
 - C. Dugme za održavanje temperature
 - D. QuickControl regulator
 - E. Dugme za uključivanje/isključivanje
 - F. Dugme za unapred podešeno vreme
 - G. Dugme za tajmer
 - H. Indikator vremena
 - I. Unapred podešene postavke: pomfrit / smrznute grickalice, piletina, meso, riba, pečenje i ručno

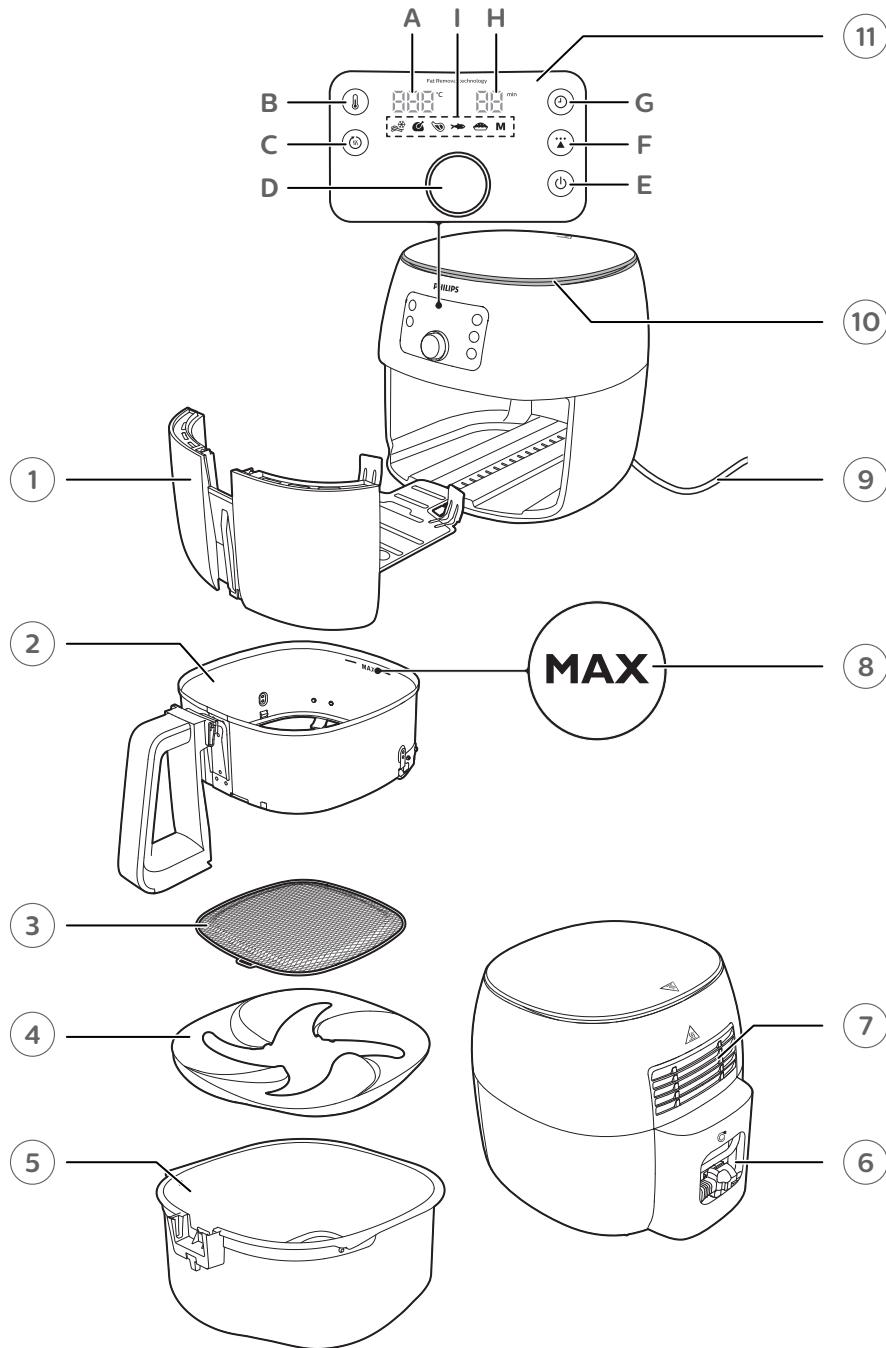


Pre prve upotrebe


- 1** Uklonite svu ambalažu.
- 2** Uklonite sve nalepnice sa aparata.
- 3** Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe, kao što je navedeno u tabeli o čišćenju.

Pre upotrebe


Postavljanje uklonjivog mrežastog dna i sakupljača masnoće

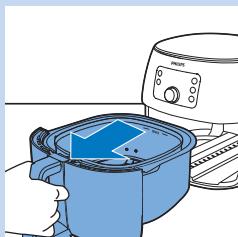


- 1** Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.

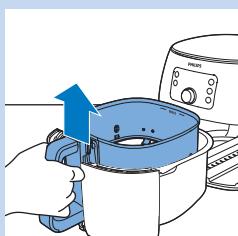


- 2** Uklonite korpu tako što ćete podići ručku.

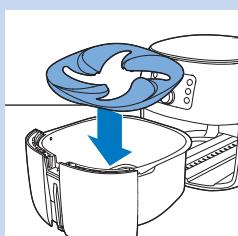


- 3** Stavite sakupljač masnoće u posudu.

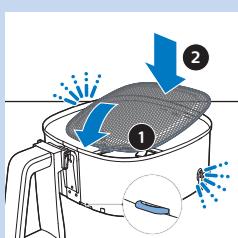

- 4** Umetnute uklonjivo mrežasto dno u otvor sa desne strane korpe. Gurnite mrežasto dno nadole dok ne legne na mesto („klik“ sa obe strane).

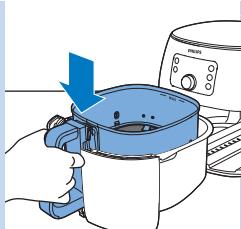

5 Stavite korpu u posudu.

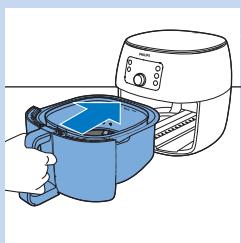

6 Držite fioku za ručku i vratite je u Airfryer.

Napomena

- Nikada nemojte da koristite posudu bez sakupljača masnoće ili korpe u njoj.

Tabela hrane

Donja tabela pomaže vam da izaberete osnovne postavke za vrste hrane koju želite da pripremate.

Napomena

- Imajte u vidu da te postavke predstavljaju preporuke. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti nije moguće garantovati najbolje postavke.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. pomfrit, škampe, batake, zamrznute grickalice), protresite, okrenite ili promešajte sastojke u korpi 2 do 3 puta kako biste postigli ravnomeren rezultat.

	Sastojci	Min. – maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme	Napomena
	Tanki smrznuti pomfrit (7x7 mm)	200–1400 g	13–32	180°C	Da	
	Debeli smrznuti pomfrit (10x10 mm)	200–1400 g	13–33	180°C	Da	
	Domaći pomfrit (10x10 mm)	200–1400 g	18–35	180°C	Da	Potopite 30 minuta u vodi, osušite, pa dodajte 1/4 do 1 kašike ulja.


10 SRPSKI

	Sastojci	Min. – maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme	Napomena
	Domaći režnjevi krompira	200–1400 g	20–42	180°C	Da	Potopite 30 minuta u vodi, osušite, pa dodajte 1/4 do 1 kašike ulja.
	Smrznute grickalice (pileći medaljoni)	80-1300 g (6–50 komada)	7–18	180°C	Da	Gotovi su kada spolja budu zlatno-žuti i hrskavi.
	Smrznute grickalice (male prolećne rolnice, oko 20 g)	100-600 g (5–30 komada)	14–16	180°C	Da	Gotovi su kada spolja budu zlatno-žuti i hrskavi.
	Celo pile	1200–1500 g	50–55	180°C		Izbegavajte da noge dodiruju grejni element.
	Pileće grudi Približno 160 g	1–5 komada	18-22	180°C		
	Bataci	200–1800 g	18–35	180°C	Da	
	Pileći štapići uvaljani u prezle	3–12 komada (1 sloj)	10-15	180°C		Dodajte ulje u prezle. Gotovi su kada budu zlatno-žuti.
	Pileća krilca Približno 100 g	2-8 komada (1 sloj)	14-18	180°C	Da	
	Mesni odresci bez kostiju Približno 150 g	1–5 odrezaka	10–13	200°C		
	Hamburger Približno 150 g (prečnik 10 cm)	1–4 komada	10-15	200°C		
	Debele kobasicice Približno 100 g (prečnik 4 cm)	1–6 komada (1 sloj)	12-15	200°C		
	Tanke kobasicice Približno 70 g (prečnik 2 cm)	1–7 komada	9–12	200°C		
	Praseće pečenje	500–1000 g	40–60	180°C		Ostavite da odleži 5 minuta pre sečenja.

	Sastojci	Min. – maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme	Napomena
	Cela riba Približno 300–400 g	1-2	18-22	200°C		Odsecite rep ako ne može da stane u korpu.
	Riblji fileti Približno 120 g	1–3 (1 sloj)	9–12	200°C		Da biste izbegli lepljenje, stranu sa kožom okrenite nadole i dodajte malo ulja.
	Školjke Približno 25–30 g	200–1500 g	10-25	200°C	Da	
	Kolač	500 g 18 oz	28	180°C		Koristite posudu za kolač.
	Mafini Približno 50 g	1-9	12-14	180°C		Koristite silikonske kalupe za mafine otporne na toplotu.
	Kiš (prečnik 21 cm)	1	15	180°C		Koristite pleh ili tepsiju.
	Unapred ispečeni tost / kiflice	1-6	6-7	180°C		
	Svež hleb	700 g	38	160° C		Oblik bi trebalo da bude što pljosnatiji kako bi se izbeglo da hleb dodirne grejni element usled narastanja.
	Sveže kiflice Približno 80 g	1–6 komada	18-20	160° C		
M	Kestenje	200-2000 g	15-30	200°C	Da	
M	Mešano povrće (grubo iseckano)	300-800g	10-20	200°C	Da	Podesite vreme pripreme po ukusu.

Upotreba aparata

Prženje na vazduhu

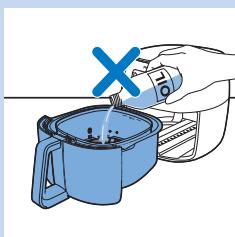

! Opomena


- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da punite posudu uljem, mašcu za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Koristite ručke ili regulatore. Vrućom posudom i sakupljačem masnoće rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

1 Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na toplotu. Proverite da li možete potpuno da otvorite fioku.


≡ Napomena

- Nemojte ništa da stavljate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.


2 Izvucite kabl za napajanje iz odeljka za odlaganje kabla na zadnjoj strani aparata.

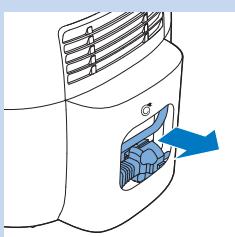


3 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

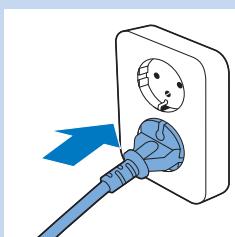

4 Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.

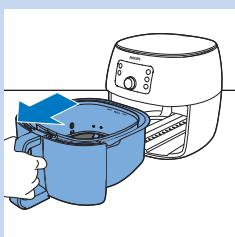

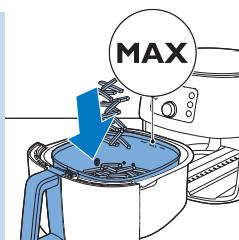

5 Stavite sastojke u korpu.

Napomena


- U aparatu Airfryer možete da pripremate širok opseg namirnica. Pogledajte Tabelu hrane za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.
- Nemojte da prekoračite količinu navedenu u odeljku Tabela hrane niti da prepunjavate korpu preko oznake „MAX“, pošto to može da utiče na kvalitet krajnjeg rezultata.
- Ako želite istovremeno da pripremate različite namirnice, obavezno proverite preporučeno vreme pripreme potrebno za različite namirnice pre nego što počnete da ih pripremate istovremeno.




6 Držite fioku za ručku i vratite je u Airfryer.

Opomema

- Nikada nemojte da koristite posudu bez sakupljača masnoće ili korpe u njoj. Ako zagrevate aparat bez korpe, za otvaranje fioke koristite rukavice otporne na topotu. Ivice i unutrašnjost fioke postaju veoma vrući.
- Nemojte da dodirujete posudu, sakupljač masnoće niti korpu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaju veoma vrući.

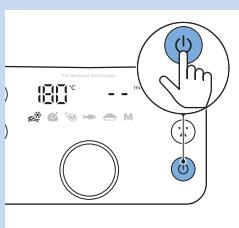


7 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (⊕) da biste uključili aparat.

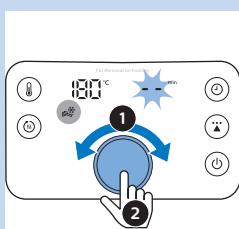

8 Da biste promenili unapred podešenu postavku, okrenite QuickControl regulator na željenu postavku.

→ Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili izabranu unapred podešenu postavku. Indikator vremena kuvanja treperi na ekranu.

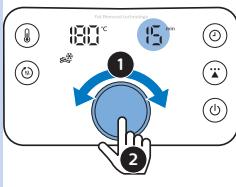

9 Da biste promenili vreme kuvanja, okrenite QuickControl regulator na željenu postavku.

↳ Da biste potvrdili izabrano vreme kuvanja, pritisnite QuickControl regulator.

Napomena

- Pogledajte tabelu hrane za osnovne postavke za pripremu različitih vrsta hrane.

10 Aparat započinje pripremu nakon što potvardite vreme pripreme.




Savet

- Da biste pauzirali proces pripreme, pritisnite QuickControl regulator. Da biste nastavili proces pripreme, ponovo pritisnite QuickControl regulator.

Napomena

- Ako ne budete podesili željeno vreme pripreme u roku od 30 minuta, aparat će se automatski isključiti iz bezbednosnih razloga.
- Ako indikator vremena prikazuje „- -“, aparat prelazi u režim pripremnog zagrevanja.
- Neke namirnice zahtevaju da ih protresete ili okrenete na pola vremena pripreme (pogledajte „Tabela hrane“). Da biste protresli sastojke, pritisnite QuickControl regulator kako biste pauzirali pripremu, otvorite fioku i izvadite korpu iz posude, pa je protresite iznad sudopere. Zatim uvucite posudu sa korpom u aparat i pritisnite QuickControl regulator da biste nastavili sa pripremom.
- Ako tajmer podesite na polovinu vremena pripreme, kada se oglasi vreme je da protresete ili okrenete namirnice. Obavezno resetujte tajmer na preostalo vreme pripreme.

11 Kada se oglasi zvuk tajmera, vreme pripreme je isteklo.

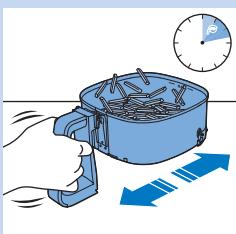

12 Otvorite fioku tako što ćete povući ručku i proverite da li su namirnice pripremljene.

Napomena

- Ako još uvek nisu pripremljene, samo vratite fioku u Airfryer držeći je za ručku i dodajte još nekoliko minuta na podešeno vreme.




13 Da biste uklonili manje namirnice (npr., pomfrit), izvadite korpu iz posude držeći je za dršku.



Opomena

- Nakon procesa pripreme, vrući su posuda, sakupljač masnoće, korpa, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.

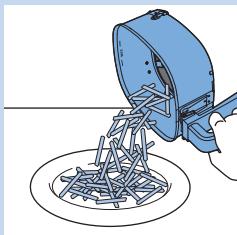

14 Ispraznite korpu u činiju ili na tanjur. Uvek uklonite korpu iz posude kada je praznate zato što na dnu posude može da bude vruće ulje.



Napomena

- Koristite mašice da biste uklonili velike ili krhke namirnice.
- Višak ulja ili masnoće iz namirnica sakuplja se na dnu posude, ispod sakupljača masnoće.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja i vraćanja korpe u posudu. Postavite korpu na vatrostalnu površinu. Stavite rukavice otporne na topлоту, podignite posudu i stavite je na vatrostalnu površinu. Pažljivo uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoću mašica sa gumenim vrhom. Izlijte višak ulja ili masnoće. Vratite sakupljač masnoće u posudu, posudu u fioku i korpu u posudu.

Nakon pripremanja odredene količine namirnica Airfryer je odmah spremjan za pripremanje nove količine.




Napomena


- Ponovite korake 1 do 14 ako želite da pripremite dodatnu količinu.

Promena na drugu unapred podešenu postavku tokom kuvanja


1 Pritisnite dugme za unapred podešenu postavku (⌚).

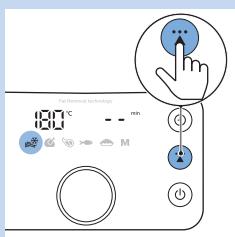


2 Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali drugu unapred podešenu postavku.

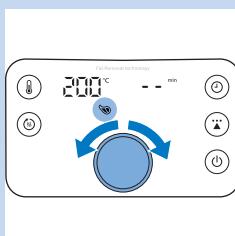


3 Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili izabrano unapred podešenu postavku. Indikator vremena kuvanja treperi na ekranu.

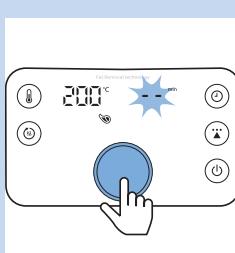


4 Da biste promenili vreme kuvanja, okrenite QuickControl regulator.

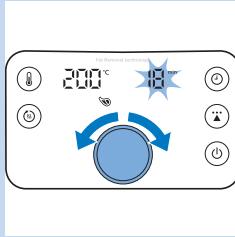


→ Da biste potvrdili izabrano vreme kuvanja, pritisnite QuickControl regulator.

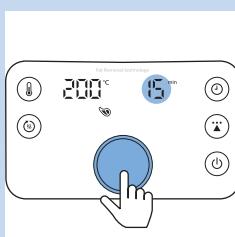


Korišćenje ručnog režima

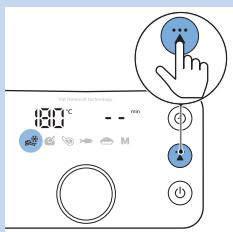

- 1** Pritisnite dugme za unapred podešenu postavku (↑).

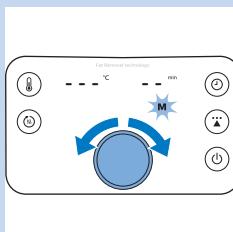


- 2** Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali ručni režim (**M**).

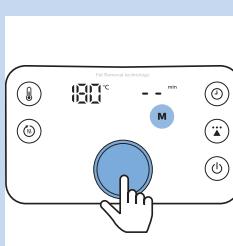


- 3** Pritisnite QuickControl regulator da biste pokrenuli ručni režim.

↳ Podrazumevana temperatura je 180°C.

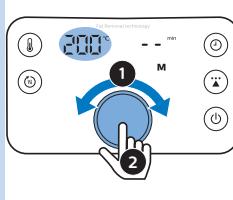

- 4** Okrenite QuickControl regulator da biste promenili temperaturu.

↳ Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili temperaturu.

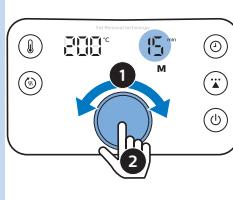


- 5** Nakon što potvrdite temperaturu, indikator vremena „--“ počinje da treperi.


- 6** Da biste promenili vreme kuvanja, okrenite QuickControl regulator.

↳ Da biste potvrdili vreme kuvanja, pritisnite QuickControl regulator.

Promena temperature ili vremena kuvanja u bilo kojem trenutku

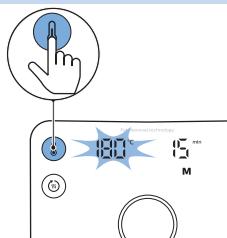

1 Pritisnite dugme za temperaturu (°) ili tajmer (⌚).


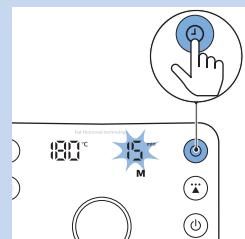


2 Da biste promenili temperaturu ili vreme kuvanja, okrenite QuickControl regulator.


↳ Da biste potvrdili temperaturu ili vreme kuvanja, ponovo pritisnite QuickControl regulator ili dugme za temperaturu/tajmer.

Napomena

- Ako ne pritisnete QuickControl regulator ili dugme za temperaturu/tajmer kako biste potvrdili promene, one će biti automatski potvrđene nakon 10 sekundi.

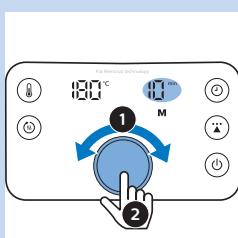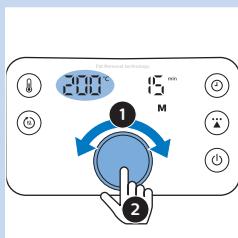


Izbor režima za održavanje temperature

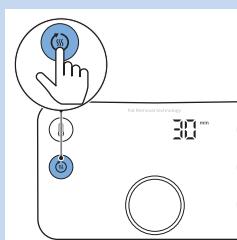

- 1** Pritisnite dugme za održavanje temperature (🕒) (u svakom trenutku možete da aktivirate režim za održavanje temperature).

↳ Indikator na dugmetu za održavanja temperature se uključuju i treperi.

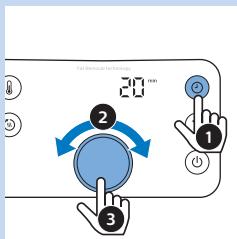

↳ Tajmer za održavanje temperature se podešava na 30 minuta. Da biste promenili vreme održavanja temperature (1–30 min), pritisnite dugme tajmera (⌚), okrenite QuickControl regulator i pritisnite ga da biste potvrdili. Ne možete da podešavate temperaturu za održavanje.

- 2** Da biste pauzirali režim održavanja temperature, pritisnite QuickControl regulator. Da biste nastavili režim održavanja temperature, ponovo pritisnite QuickControl regulator.
- 3** Da biste izašli iz režima za održavanje temperature, pritisnite neko od sledeće dugmadi: dugme za unapred podešene postavke, dugme za temperaturu ili dugme za uključivanje/isključivanje.



Savet

- Ako hrana, kao što je pomfrit, previše gubi hrskavost tokom režima održavanja temperature, skratite vreme održavanja temperature tako što ćete ranije isključiti aparat ili ih zarešite 2–3 minuta na temperaturi od 180 °C.



Napomena

- Ako aktivirate režim održavanja temperature tokom pripreme (uključuje se i treperi indikator na dugmetu za održavanja temperature), aparat će održavati hranu toplom 30 minuta nakon završetka vremena pripreme.
- Tokom režima održavanja temperature povremeno se uključuju ventilator i grejač u aparatu.
- Režim održavanja temperature predviđen je za održavanje jela toplim neposredno nakon pripreme u aparatu Airfryer. Nije predviđen za podgrevanje.

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krompira koja je pogodna za pravljenje pomfrita, npr. sveži, (blago) brašnjavi krompiri.
- Najbolje je da krompire pržite na vazduhu u porcijama do 1000 g radi dobijanja ravnomernijih rezultata. Veći pomfrit obično je manje hrskav od manjeg pomfrita.
- Protresite korpu 2–3 puta tokom prženja na vazduhu.

- 1** Oljuštite krompire i isecite ih na štapiće (debljine 8x8 mm / 0,3 inča).
- 2** Potopite štapiće od krompira u činiju sa vodom na bar 30 minuta.
- 3** Ispraznите činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.
- 4** Sipajte pola kašike ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.
- 5** Rukom ili kuhinjskim priborom sa prorezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.



Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u posudi.

- 6** Stavite štapiće u korpu.

- 7** Pržite štapiće od krompira i protresite korpu na pola procesa prženja na vazduhu. Protresite 2–3 puta ako pripremate više od 500 g pomfrita.



Napomena

- Pogledajte poglavje „Tabela hrane“ za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.

Čišćenje



Upozorenje

- Ostavite korpu, posudu, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoću gumenih mašica. Nemojte da uklanjate rukama zato što se ispod sakupljača masnoće skuplja vruća masnoća ili ulje.
- Posuda, korpa, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata imaju premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja. Uklonite ulje i mast sa dna posude nakon svake upotrebe.

- 1** Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (⊕) da biste isključili aparat, isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.



Savet


- Izvadite posudu i korpu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.
- 2** Uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoći mašica sa gumenim vrhom. Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
 - 3** Očistite posudu, korpu i sakupljač masnoće u mašini za pranje sudova. Takode možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunđerom (pogledajte „tabelu čišćenja“).



Savet

- Ako su se ostaci hrane zlepili za posudu, sakupljač masnoće ili korpu, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobada ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće, sakupljaču masnoće ili korpi i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
- Po potrebi, ostatke hrane koji su zlepili za grejni element možete da uklonite pomoći četke sa mekanim ili srednje tvrdim vlaknima. Nemojte da koristite četku sa metalnim vlaknima niti četku sa tvrdim vlaknima pošto one mogu da oštete premaz na grejnem elementu.


- 4** Spoljašnji deo aparata obrišite vlažnom krpom.

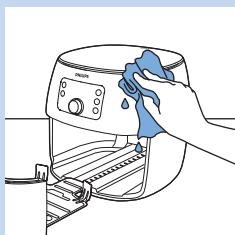




Napomena

- Uverite se da na upravljačkoj ploči nema zaostale vlage. Osušite upravljačku ploču krpom nakon što je očistite.

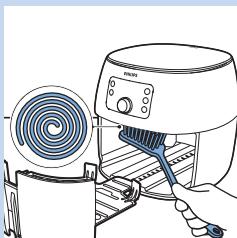

- 5** Očistite grejni element pomoću četke za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

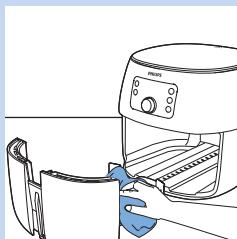

- 6** Očistite unutrašnjost aparata vrućom vodom i neabrazivnim sunderom.

Memorija

- Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
- Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.
- Kabl stavite u pregradu za odlaganje.



Napomena

- Airfryer uvek držite horizontalno kada ga nosite. Uverite se da takođe pridržavate fioku sa prednje strane aparata jer može da isklizne iz aparata ako se slučajno nagne nadole. To može da dovede do oštećenja fioke.
- Uvek proverite da li su uklonjivi delovi aparata Airfryer, npr. uklonjivo mrežasto dno itd. fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Recikliranje



- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaze sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda, korpa, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodirivanje.
		Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom: 
		Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže, (blago) brašnjave krompir. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlažete na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompir na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.
	U korpu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Tabelu hrane“ ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Tabelu hrane“ ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Airfryer neće da se uključi.	Aparat možda nije uključen u struju.	Kada uključite aparat, čuje se zvuk ventilatora koji radi. Ako ne čujete ovaj zvuk, proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatkama i/ili prilikom umetanja korpe).	Oštećenja možete da sprečite pravilnim spuštanjem korpe u posudu. Ako korpu umećete pod uglom, njena bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dode do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Pripremate masne namirnice, a sakupljač masnoće nije u posudi.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, stavite sakupljač masnoće u posudu, pa nastavite sa pripremom.
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu, korpu i sakupljač masnoće nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje	Osušite hranu pre nego što je stavite u korpu.
Na ekranu se prikazuje 5 crta, kao što je ilustrovano ispod.	Bezbednosna funkcija se aktivirala usled pregrevanja aparata.	Isključite aparat sa električne mreže i ostavite ga da se hlađi 1 minut pre nego što ga ponovo priključite.





© 2022. Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Sva prava zadržana.