


HP6609

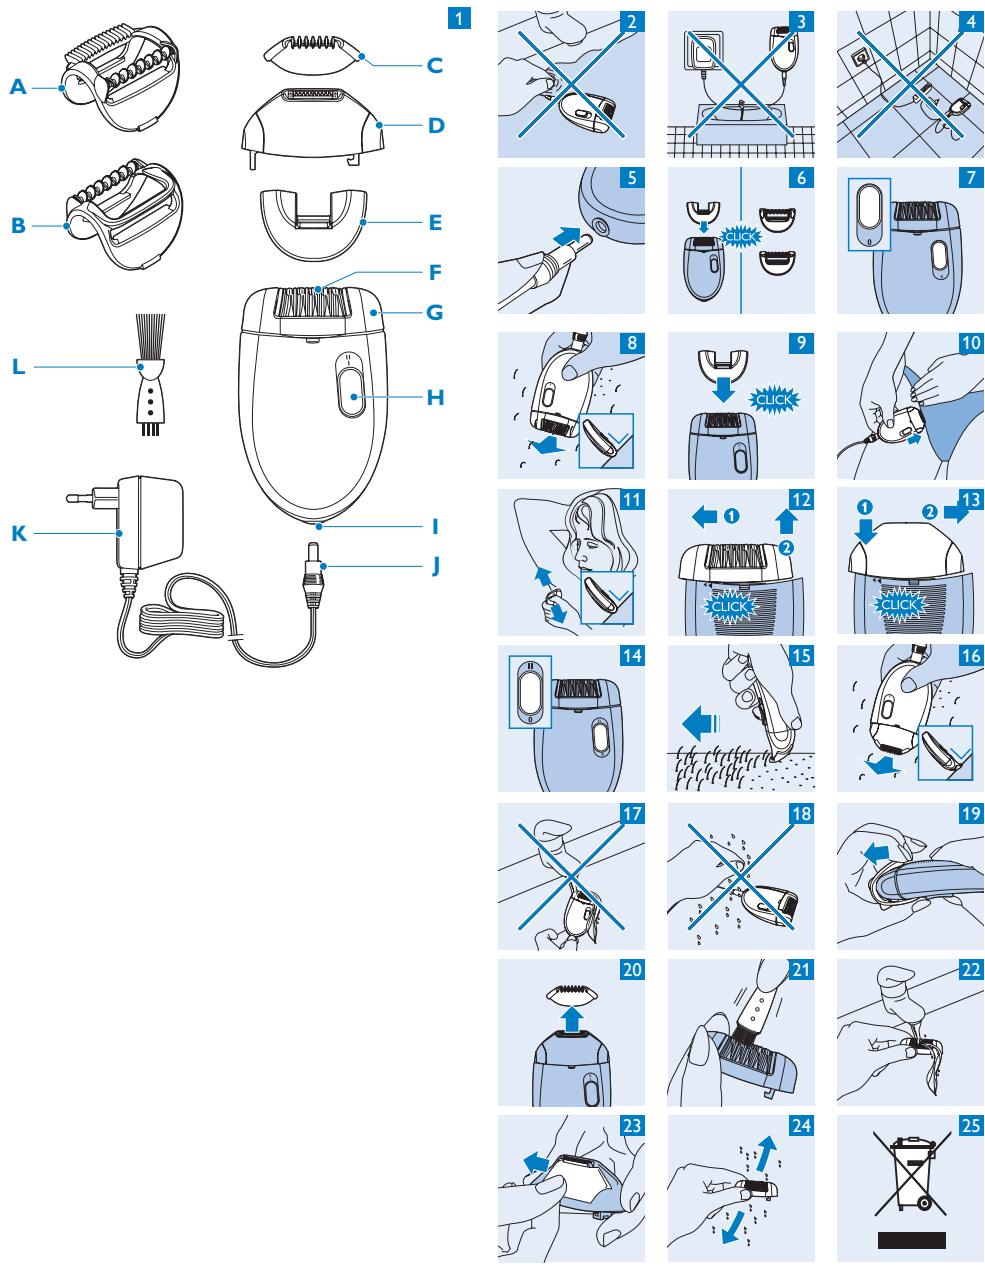

PHILIPS

Uvod

Cestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Svojim novim epilatorom možete lako i učinkovito ukloniti neželjene dlačice. Prikladan je za uklanjanje dlačica s nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlačice (do 0,5 mm) te ih izvlače iz korijena.

Dlačice koje ponovno izrastu meke su i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom koža će vam više tijedana biti glatka i bez dlačica.

Uz ovaj epilator isporučuju se sljedeći dodaci:

Dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu

Dodatak podiže dlačice koje leže uz kožu, čak i one najkraće. Element za masažu ublažava osjećaj čupanja i smanjuje nadraženost kože nakon uklanjanja dlačica.

Opti-start kapica s elementom za masažu

Opti-start kapica s elementom za masažu omogućuje vam epilaciju s optimalnom učinkovitošću i blagošću. Osigurava idealan kontakt s kožom i optimalno smještanje aparata, tako da se dlačice učinkovito uklanjuju jednim potezom. Element za masažu daje vam opuštajući i ugodan osjećaj tijekom epilacije.

Kapica za osjetljivo područje

Kapica za osjetljivo područje posebno je dizajnirana za epilaciju osjetljivih područja kao što su područje ispod pazuha te na preponama. Ona smanjuje osjećaj čupanja prilikom epilacije osjetljivih područja, s dugotrajnim rezultatima.

Glava za podrezivanje i češalj

Glava za podrezivanje dizajnirana je za podrezivanje dlačica na osjetljivim područjima, naročito na preponama. Pomoću glave za podrezivanje i češla možete podrezati dlačice na duljinu od 4 mm, što je idealna duljina za epilaciju. Ako koristite glavu za podrezivanje bez češla, možete napraviti liniju bikini liniju po želji. Oblikovanje bikini linije nikad nije bilo lakše.

Opći opis (Sl. 1)

- A Dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu
 - B Opti-start kapica s elementom za masažu
 - C Češalj za podrezivanje
 - D Glava za podrezivanje
 - E Kapica za osjetljiva područja
 - F Epilacijski diskovi
 - G Epilacijska glava
 - H Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
 - O = isključeno
 - I = normalna brzina
 - II = velika brzina (koristiti samo s glavom za epilaciju)
- Napomena:** Brzina II ne radi kada je pričvršćena glava za podrezivanje.
- I Utičnica za priključivanje kabela
 - J Mali utikač
 - K Adapter
 - L Četka za čišćenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Aparat nemojte koristiti u blizini ili iznad umivaonika ili kade napunjene vodom (Sl. 2).
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupaonici, nemojte koristiti produžni kabel (Sl. 4).

Upozorenje

- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Nemojte koristiti aparat ili adapter ako je oštećen.

- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Područje pazuha i bikini zone epilirajte samo kad je na aparat pričvršćena kapica za osjetljiva područja.
- Aparat je namijenjen uklanjanju dlačica sa ženskog tijela u područjima niže od vrata: ispod pazuha, na preponama i nogama. Ne koristite ga u druge svrhe. Kako biste izbjegli moguća oštećenja ili ozljede **uključeni** aparat (sa ili bez dodatka) držite podalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, niti, traka, četki itd.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficijacije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se pojavitи slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom aparata koža se navikava na epilaciju, nadraženost se smanjuje, a izrasle dlačice postaju tanje i mekše. Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.
- Ne koristite glavu za epilaciju, glavu za podrezivanje, dodatke ili češalj ako su oštećeni ili polomljeni jer to može uzrokovati ozljedu.
- Razina buke: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

Korištenje aparata

Napomena: Prije prvog korištenja očistite glavu za epilaciju.

Savjeti za epilaciju

- Prije prvog korištenja iskušajte aparat na dijelu kože slabije prekrivenom dlačicama kako biste se navikli na epilaciju.
- Epilacija je lakša neposredno nakon kupanja ili tuširanja. Prije epilacije provjerite je li koža potpuno suha.
- Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi krema.
- Epilacija je lakša i ugodnija kada je duljina dlačica optimalna, od 3 do 4 mm. Ako su dlačice dulje, preporučujemo vam da ih najprije obrijete, a zatim epilirate kraće dlačice nakon što ponovno izrastu za tjedan do dva ili da pomoći glave za podrezivanje s češljem skratite dlačice na tu idealnu duljinu.
- Savjetujemo vam da prvu epilaciju obavite navečer tako da crvenilo koje se pojavi nestane preko noći.
- Prilikom epilacije zategnite kožu slobodnom rukom. To podiže dlačice i smanjuje osjećaj čupanja.
- Za optimalne učinkovitost postavite aparat na kožu pod pravim kutom (90°) tako da je strana sa sklopkom za uključivanje i isključivanje okrenuta u smjeru u kojem ćete pomicati aparat. Usmjeravajte aparat po površini kože u smjeru rasta dlačica sporim i dugim pokretima, bez pritiskanja.
- U nekim područjima, na primjer ispod pazuha, dlačice mogu rasti u raznim smjerovima. U tom slučaju može biti korisno pomicati i aparat u raznim smjerovima, za postizanje optimalnih rezultata.

- Kako bi se koža opustila, preporučujemo vam da je nakon epilacije namažete hidratantnom kremom.
- Dlačice koje ponovno izrastu možda se neće probiti do površine kože. Redovito korištenje spužve ili kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) pomaže u sprječavanju urastanja dlačica budući da blago struganje uklanja gornji sloj kože, pa se fine dlačice mogu probiti kroz kožu.
- Kada koristite dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu ili opti-start kapicu s elementom za masažu, pazite da element za masažu ili češalj uvijek bude u dodiru s kožom. Element za masažu stimulira i opušta kožu za nježniju epilaciju.

Priklučivanje aparata

1 Umetnute utikač u aparat (Sl. 5).

2 Umetnute adapter u zidnu utičnicu.

Epilacija nogu

Savjetujemo da epilaciju započnete s opti-start kapicom s elementom za masažu. Opti-start kapica s elementom za masažu osigurava maksimalan kontakt s kožom i omogućuje brzu i učinkovitu epilaciju nogu. Nakon nekoliko sesija možete koristiti epilacijsku glavu koja ima nastavak za podizanje dlačica s elementom za masažu. Taj nastavak osigurava optimalno podizanje dlačica, opušta kožu i osjećaj čupanja tijekom epilacije svodi na najmanju mjeru.

Opti-start kapicu s elementom za masažu i dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu koristite samo prilikom epilacije nogu.

1 Stavite željeni dodatak (opti-start kapica s elementom za masažu ili dodatak za podizanje s elementom za masažu) na glavu za epilaciju (Sl. 6).

Postupak postavljanja dodatka na aparat jednak je za sve dodatke.

2 Odaberite željenu brzinu kako biste uključili aparat (Sl. 7).

Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlačica, teško dostupna područja ili područja gdje se koža nalazi izravno iznad kostiju kao što su koljena i gležnjevi.

3 Slobodnom rukom zategnite kožu kako bi se dlačice uspravile.

4 Epilator postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (uključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat (Sl. 8).

5 Aparat polako pomicite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.

Aparat lagano pritisnite na kožu.

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje kapica za osjetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To čini ovaj aparat idealnim za epilaciju osjetljivih područja tijela, kao što je područje pazuha i bikini linija. Prilikom prvih nekoliko korištenja aparata ta će područja biti naročito osjetljiva na bol, ali nakon više korištenja bol će se smanjiti.

Napomena: Dobit ćete najbolje rezultate na najudobniji način kada dlačice nisu preduge (oko 4 mm). Ako su dlačice dulje, možete ih skratiti na tu duljinu pomoću glave za podrezivanje i češla (pogledajte odjeljak "Podrezivanje dlačica na osjetljivim područjima pomoći glave za podrezivanje i češla", u ovom poglavljju).

1 U potpunosti očistite područje epilacije i uklonite s njega sve ostatke dezodoransa, kreme itd. Posušite područje laganim tapkanjem.

2 Stavite kapicu za osjetljiva područja na glavu za epilaciju (Sl. 9).

3 Uključite aparat.

Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlačica, teško dostupna područja.

4 Slobodnom rukom zategnite kožu. Prilikom epilacije područja pazuha podignite ruku da biste zategnuli kožu.

5 Aparat postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (isključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat.

6 Aparat polako pomicite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.

- Bikini zonu epilirajte na način prikazan na slici (Sl. 10).
- Epilirajte područje pazuha kako je prikazano na slici. Pomicite aparat u raznim smjerovima (Sl. 11).

Podrezivanje dlačica na osjetljivim područjima pomoću glave za podrezivanje i češlja

Pomoću glave za podrezivanje podrežite dlačice na području pazuha i bikini linije na duljinu od 4 mm.

Napomena: Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.

1 Gurnite glavu za epilaciju u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata te je (1) izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Stavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i gurnite je u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (2) kako biste je učvrstili (Sl. 13).

3 Stavite češlja na glavu za podrezivanje.

4 Uključite aparat (Sl. 14).

Napomena: Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za podrezivanje.

5 Slobodnom rukom zategnite kožu.

6 Pomicite aparat u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Pazite da površina češlja uvijek dodiruje kožu (Sl. 15).

7 Kada završite s podrezivanjem, isključite aparat i skinite češlja.

Oblikovanje pomoću glave za podrezivanje.

Za oblikovanje bikini linije koristite glavu za podrezivanje bez češlja. Podrezivanjem bez češlja dobit ćete dlačice duljine oko 0,5 - 1 mm. Prilikom oblikovanja bikini linije možete biti kreativni koliko želite. Čak možete nacrtati i izrezati šablonu, npr. oblik srca, i tako kreirajte svoj osobni stil.

Napomena: Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.

1 Gurnite glavu za epilaciju u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata te je (1) izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Stavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i gurnite je u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (2) kako biste je učvrstili (Sl. 13).

Napomena: Savjetujemo vam da ne stavljate češlja na glavu za podrezivanje.

3 Uključite aparat (Sl. 14).

Napomena: Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za podrezivanje.

4 Pomicite aparat prema rubu željene konture bikini linije, u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica. Lagano dodirujte kožu glavom za podrezivanje (Sl. 16).

Čišćenje i održavanje

Napomena: Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen i iskopčan.

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

- Aparat ili adapter nikada ne ispirite pod mlazom vode (Sl. 17).
- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi (Sl. 18).

Čišćenje dodataka

1 Skinite sve dodatke (kapicu za osjetljiva područja, opti-start kapicu s elementom za masažu, dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu) s epilacijske glave (Sl. 19).

- Skinite češlja za podrezivanje tako da ga povučete s glave za podrezivanje (Sl. 20).

2 Četkom za čišćenje uklonite dlačice preostale na dodatku.

3 Dodatak isperite pod mlazom vode uz okretanje.

4 Osušite dodatak prije korištenja ili spremanja.

Čišćenje epilacijske glave/glave za podrezivanje

1 Gurnite glavu za epilaciju/glavu za podrezivanje u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (1) i izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Uklonite ostatke dlačica pomoću četkice za čišćenje (Sl. 21).

Problem	Uzrok	Rješenje
Slabi rezultati epilacije.	Aparat pomicete u pogrešnom smjeru.	Aparat pomicite u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje okrenutim u smjeru pomicanja aparata.
	Epilacijsku glavu ste prislonili uz kožu pod pogrešnim kutom.	Svakako prislonite aparat uz kožu pod kutom od 90° (vidi poglavje "Korištenje aparata").
	Prije epilacije ste koristili (depilacijsku) kremu.	Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi kremu.
	Dlačice su prekratke.	Ponekad su dlačice prekratke i ne mogu se uhvatiti. Optimalna duljina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice koje se ne uhvate tijekom jedne sesije bit će dovoljno duge za uklanjanje tijekom sljedeće sesije. Dlačice možete pokušati uhvatiti češćim pomicanjem aparata preko kože.
	Kapica za osjetljivo područje se nalazi na epilacijskoj glavi tijekom epilacije nogu.	Kapicu za osjetljivo područje nemojte koristiti za epilaciju nogu jer ona smanjuje broj aktivnih epilacijskih diskova. Napomena: Prilikom epilacije područja ispod pazuha i bikini zone uvijek koristite kapicu za osjetljivo područje.
Aparat ne radi.	Utičnica na koju je aparat priključen nije pod naponom.	Provjerite je li utičnica pod naponom. Ako ste epilator priključili na utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate upaliti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala.
Ne mogu odabrati brzinu II.	Pričvršćena je glava za podrezivanje. Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.	Kada koristite glavu za podrezivanje odaberite brzinu I.
Ne mogu skinuti glavu za podrezivanje/epilacijsku glavu s aparata.	Pokušavate je izravno povući.	Gurnite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata prije nego što je skinete (pogledajte poglavje "Čišćenje i održavanje").

3 Epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje isprite 5-10 sekundi pod mlazom vode pritom je okrećući (Sl. 22).

- Skinite prednji poklopac s glave za podrezivanje i uklonite dlačice koje su se nakupile u epilacijskoj glavi (Sl. 23).

4 Snažno protresite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje (Sl. 24).

Ručnikom dobro osušite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje.

Napomena: Prije vraćanja epilacijske glave/glave za podrezivanje na aparat provjerite je li potpuno suha.

Zamjena dijelova

Sve dijelove aparata moguće je zamijeniti. Ako trebate zamijeniti jedan ili više sljedećih dijelova, obratite se distributeru Philips proizvoda ili ovlaštenom servisu tvrtke Philips:

- sam aparat
- epilacijska glava
- kapica za osjetljivo područje
- opti-start kapica s elementom za masažu
- dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu glava za podrezivanje
- češlja
- četka za čišćenje
- adapter

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 25).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz informacije u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Új epilátorával gyorsan, könnyen és hatékonyan távolíthatja el a nem kívánatos szőrzetet. Különösen a láb, a hónalj és a bikinivonal szőrzetének eltávolítására alkalmas.

A forgatóárcák még a legrövidebb (akár 0,5 mm-es) szőrszálakat is megragadják és gyökerestől kihúzzák. A visszanövő szőrszálak lágyak és vékonyak. Az új készüléket használva bőre több héttig sima és szőrtelen marad.

Az epilátor tartozékaikat következők:

Szőrszálemelő tartozék masszározóelemmel

Ez a tartozék felelői még a legrövidebb laposan fekvő szőrszálakat is. A masszározóelem lecsökkeneti a kellemetlen érzést, és megnyugtatja a bőrt a szőrszál eltávolítása után.

Opti-start masszározó sapka elem

Ez az opti-start sapka lehetővé teszi az optimális hatékonyságú epilálást. Biztosítja a bőrrel való megfelelő kapcsolatot, csakúgy, mint a készülék optimális elhelyezkedését, hogy a szőrszálak egy mozdulattal eltávolíthatók legyenek. A masszározóelem pihentető és kellemes érzést nyújt epilálás közben.

Precíziós sapka az érzékeny területekhez

A speciálisan az érzékeny területek epilálására kialakított precíziós sapka, nem csupán minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, de hosszantartó eredményt nyújt még az olyan érzékeny helyeken is, mint pl. a hónalj vagy a bikinivonal.

Vágófej és fésű

A vágófej tervezése során az olyan érzékeny területeken való alkalmazást tartották szem előtt, mint pl. a bikinivonal. A vágófej és fésűje segítségével 4 mm-esre vághatja a szőrszálakat, amely ideális hosszúságnak számít az epilálás szempontjából. Az Önnel tetsző formája kialakítása még sohasem volt ilyen könnyű: amennyiben a fésű nélküli használja a vágófejet, bikinivonalát olyanra alakíthatja, amilyenre csak kívánja.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Szőrszálemelő tartozék masszározóelemmel
- B** Opti-start masszározó sapka elem
- C** Fésü tartozék
- D** Vágófej
- E** Precíziós sapka az érzékeny területekhez
- F** Epilártárcsák
- G** Epilárfelület
- H** Be- és kikapcsoló
- O = kikapcsolva
- I = normál fordulatszám
- II = nagy fordulatszám (csak epilárfelület esetén alkalmazható)

Megjegyzés: A II-es sebesség nem alkalmazható, amikor a vágófej van felszerelve.

- I** A készülék csatlakozó aljzata
- J** Kisméretű csatlakozódugasz
- K** Adapter
- L** Tisztító kefe

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Tartsa a készüléket és a hálózati adaptort szárazon.
- Ne használja a készüléket mosdó vagy vízzel teli kád közelében (ábra 2).
- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhanynál alatt (ábra 3).
- Ha a fürdőszobában használja a készüléket, ne használjon hosszabbítót kábelből (ábra 4).

Figyelmeztetés

- A készülékhez kizárolag a hozzá kapott adapterrel használja.
- Ne használja a készüléket vagy az adaptort azok sérülése esetén.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindenkor minden típusúra cseréltesse ki.
- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptort a vezetékről, és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekek is) számára, csak a biztonságkérő felelő személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Figyelem

- Hónalját és a bikinivonalat csak a precíziós sapka használatával építse.
- A készülék kizárolag a nyak alatti női testszövet eltávolítására alkalmas, olyan területeken, mint a hónalj, bikinivonal és lábak. Ne használja semmilyen más cérla.
- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdekében a **működő** (tartozékkal ellátott, vagy anélküli) készüléket tartsa távol hajtótól, szemöldökétől, szempillájától, ruházatától, fonaktól, vezetéktől, kefétől stb.
- Mielőtt gyulladt, visszertáglásos, kiütések, pattanásos, (szörös) anyajegyes vagy sebhelyes bőrön használná a készüléket, kérje ki orvosa véleményét. Legyen tüdővédőrendszerű, cukorbeteg, vérzékeny vagy immunhiányos személyek ugyancsak először orvosukkal beszéljék meg a készülék használatát.
- Az epilátor használatakor az első néhány alkalommal kissé pirossá, gyulladttá válhat a bőre. Ez teljesen természetes, hamar megszűnő jelenség. Néhány epilálás után bőre hozzászik a szőrtelenítéshez, az ingerlő hatás mérséklődik, a kinövő szőrszálak pedig vékonyabbak és puhaabbak lesznek. Ha a bőrgyulladás nem szűnik meg három napon belül, akkor javasolt orvoshoz fordulni.
- Ne használja az epilárfelületet, a vágófejet, a tartozékokat vagy a fésűt, ha azok megsérültek, vagy eltörtek, mert használatuk sérüléshez vezethet.
- Zajszint: Lc = 72 dB [A]

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

A készülék használata

Megjegyzés: Tisztítsa meg az epilárfelületet az első használattól előtt.

Epilálási tippek:

- Javasoljuk, hogy első alkalommal gyenge szőrzetű bőrfelületen próbálja ki a készüléket, hogy belejöjjön az epilálásba.
- Közvetlenül fürdés vagy zuhanyozás után könnyebb a szőrtelenítés. Ügyeljen rá azonban, hogy bőre az epiláláskor teljesen száraz legyen.
- Ügyeljen, hogy bőre tiszta, tökéletesen száraz, zsírmentes legyen. Szőrtelenítés előtt ne kenjen bőrére semmilyen krémöt.
- Az epilálás könnyebb és kényelmesebb, ha a szőrszálak hosszúsága az optimális 3–4 mm körül van. Amennyiben azok hosszabbak, ajánljuk, hogy vagy borotválja le az adott részeket, és az 1–2 héttel később megjelenő szőrszálakat epilálja csak, vagy a fésűvel eltávolítja a vágófej segítségével gondoskodjon a szőrszálak ideális hosszúságáról.

- Az első epilálás alkalmával ajánljuk, hogy a műveletet este végezze, így bőrének esetleges bepirosodása eltűnik másnapra.
- Epilálás közben feszítse meg bőrét a szabad kezével, mert ezáltal felemelkednek a szőrszálak és minimálisra csökken a kellemetlen érzés.
- Az optimális teljesítményhez helyezze a készüléket a megfelelő szögben (90°) a bőrére, úgy, hogy a be-/kikapcsoló gomb abba az irányba mutasson, amelyikbe a gépet mozgatni fogja. Az epilálást folyamatos, lassú mozgással, készüléket finoman a bőrhöz érintve, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba mozgatva végezze.
- A test néhány részén pl. a hónaljnál a szőrszálak különböző irányokban növekedhetnek. Ebben az esetben az optimális eredmény érdekében célszerű a készüléket különböző irányokba mozgatva végezni a műveletet.
- Az epilálást követően használjon hidratáló krémöt bőrének megnyugtatására.
- Az újból kinövő vékony szőrszálak nem mindenkor érik el a bőr felszínét. Bőrrádióroz szivacs vagy krém rendszeres használata (például zuhanyozás közben) segít a szőrben övsek megelőzésében, mivel a gyenge dörzsölő mozgás eltávolítja a felső bőr réteget és lehetővé teszi, hogy a vékony szálak a bőr felszíne fölé juthassanak.
- A masszározóelemmel ellátott szőrszálemelő tartozék vagy az opti-start sapka használatakor ellenőrizze, hogy a masszározóelem vagy a fésű mindenkor hozzáér-e a bőrhöz. A masszározóelem stimulálja és megnyugtatja a bőrt a lágyabb epilálás érdekében.

A készülék csatlakoztatása

1 Illessze a készülék csatlakozódugóját a készülékbe (ábra 5).

2 Dugja az adaptort a fali konnektorba.

A láb epilálása

Javasoljuk az opti-start sapkával történő szőrtelenítésnél a masszározóelem használatát. Az opti-start sapka masszározóelemmel együtt történő használatakor biztosítja a bőrrel való maximális kontaktust lehetővé téve lábainak gyors és hatékony szőrtelenítését. Néhány alkalom után az epilárfelület használhatja a szőrszálemelő tartozékkal és a masszározóelemmel együtt. Ez a tartozék biztosítja a szőrszálak optimális megemelését, ellazítja a bőrt és minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést.

A masszározóelemmel ellátott opti-start sapkát és a szőrszálemelő tartozékot kizárolag a lábain használja.

1 Tegye a kívánt tartozékot (masszározóelemmel ellátott opti-start sapka, vagy a szőrszálemelő tartozék) az epilárfelületre (ábra 6).

A tartozékok rálhelyezése a készülékre ugyanúgy történik minden tartozék esetében.

2 A megfelelő fokozat kiválasztásával kapcsolja be a készüléket (ábra 7).

Lehetőleg válassza a II-es fokozatot. Olyan bőrfelületre, ahol a szőrszálak ritkák, vagy nehéz hozzáérni az adott részhez, illetve ahol a bőr alatt közvetlenül a csont van (pl. térd és boka), válassza az I-es fordulatszámot.

3 A szabad kezével feszítse ki a bőrt, hogy a szőrszálak felfelé álljanak.

4 Az epilárt merőlegesen helyezze bőrére úgy, hogy a be- és kikapcsoló gomb abba az irányba mutasson, amerre a készüléket mozgatni fogja (ábra 8).

5 A készüléket lassan mozgassa bőrének, a szőr növekedési irányával szemben.

A készüléket enyhén nyomja a bőrfelületre.

A hónalj és a bikinivonal szőrtelenítése

Az epilátor tartozéka egy az érzékeny területekhez tartozó precíziós sapka, amely csökkenti az aktív epilártárcsák számát. Ezáltal a készülék ideálissá válik a test érzékeny területeinek, például a hónalj és a bikinivonal epilálására. A készülék első használatakor ezen területek

különösen érzékenyek a fájdalomra, de az ismételt alkalmazás során a fájdalomérzet csökken.

Megjegyzés: A legideálisabb, ha a szőrszálak nem túl hosszúak (körülbelül 4 mm). Abban az esetben, ha hosszabbak, levághatja őket a vágófej és a fésű segítségével (tekintse meg a „A vágófej és fésű használata az érzékeny területeken” című részt ezen fejezetben belül).

1 Alaposan tisztítja meg az epilálni kívánt helyeket dezodortól vagy krémtől, majd szárítja meg az adott területet.

2 Tegye fel a precíziós sapkát az epilálófejre (ábra 9).

3 Kapcsolja be a készüléket.

Lehetőleg válassza a II-es fokozatot. Olyan bőrfelülethez, ahol a szőrszálak ritkák, vagy nehéz hozzáérni az adott részhez, válassza az I-es fordulatszámot.

4 Szabad kezével feszítse ki a bőrt. A hónalj épilálásakor emelje fel a karjait, hogy megfeszüljön a bőr.

5 A készüléket helyezze bőrére merőlegesen úgy, hogy a be- és kikapcsoló gomb abba az irányba mutasson, amerre a készüléket mozdítani fogja.

6 A készüléket lassan mozgassa bőrén, a szőr növekedési irányával szemben.

- Bikinivonalát szőrtelenítse az ábrán látható módon (ábra 10).
- Epilálja hónálját az ábrán látható módon, a készüléket különböző irányokba mozgatva (ábra 11).

A vágófej és fésű használata az érzékeny területeken

A hónalj és a bikinivonal szőrszálainak nagyból 4 mm-es hosszúságra igazításához használja a vágófejet.

Megjegyzés: A vágófej kizárolag I-es sebességfokozatban használható.

1 Nyomja az epilálófejet a készülék hátoldalán lévő nyílak irányába (1) és távolítsa el a készülékről (2) (ábra 12).

2 Tegye a vágófejet a készülékre (1) és a rögzítés érdekében nyomja azt a készülék hátoldalán található nyílakkal ellentétes irányba (2) (ábra 13).

3 Illessze a fésűt a vágófejre.

4 Kapcsolja be a készüléket (ábra 14).

Megjegyzés: A II-es sebesség nem alkalmazható, amikor a vágófej van felszerelve.

5 A szabad kezével feszítse ki a bőrt.

6 Mozgassa a készüléket a szőr növekedési irányával ellentétes irányba. Ügyeljen arra, hogy a fésű felülete mindenkor előre a bőröt (ábra 15).

7 A művelet befejezése után kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el róla a kefét.

Formázás a vágófej segítségével.

A bikinivonal igazításához használja a vágófejet a fésű nélküli. Így kb. 0,5-1 mm-es hosszúság érhető el.

A bikinivonal formázásánál szabadon használhatja kreativitását. Akár sablont is készíthet, például szív formájú, amely segítségével kialakíthatja saját egyéni stílusát.

Megjegyzés: A vágófej kizárolag I-es sebességfokozatban használható.

1 Nyomja az epilálófejet a készülék hátoldalán lévő nyílak irányába (1) és távolítsa el a készülékről (2) (ábra 12).

2 Tegye a vágófejet a készülékre (1) és a rögzítés érdekében nyomja azt a készülék hátoldalán található nyílakkal ellentétes irányba (2) (ábra 13).

Megjegyzés: Nem ajánljuk, hogy a fésűt a vágófejre illessze.

3 Kapcsolja be a készüléket (ábra 14).

Megjegyzés: A II-es sebesség nem alkalmazható, amikor a vágófej van felszerelve.

4 Mozgassa a borotvát a bikinivonal előrégi kívánt kontúrvonalán. A vágófejet finoman érintse a bőrfelületet (ábra 16).

Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés: A tisztítás megkezdése előtt minden kapcsolja és húzza ki a készüléket.

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsort és szúrószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).

- Ne öblítse a készüléket és az adaptort folyóvízben (ábra 17).
- Tartsa a készüléket és a hálózati adaptort szárazon (ábra 18).

Tartozékok cseréje

1 Távolítsa el minden tartozékot (precíziós sapka, opti-start sapka, szőrszálemelő kiegészítő) az epilálófejről (ábra 19).

- A vágófejűt lehúzza távolítsa el azt a vágófejről (ábra 20).

2 A tisztítókefe segítségével szabadítsa meg a tartozékot a szőrszálaktól.

3 Folyó víz alatt forgatva öblítse le a tartozékot.

4 Használat vagy tárolás előtt szárítsa meg a tartozékot.

Az epilálófej/vágófej tisztítása

1 Nyomja az epilálófejet/vágófejet a készülék hátoldalán lévő nyílak irányába (1) és távolítsa el a készülékről (2) (ábra 12).

2 A meglazult szőrszálakat a tisztítókefével távolíthatja el (ábra 21).

3 Forogtatva öblítse le az epilálófejet/vágófejet a csap alatt 5-10 másodpercig (ábra 22).

- Húzza le az elülső borítást, hogy a vágófej belsejében összegyűlt szőrszálakat eltávolítsa (ábra 23).

Probléma	Ok	Megoldás
A szőrtelenítés eredménye nem megfelelő.	A készüléket nem a megfelelő irányba mozgatta.	A készüléket a szőr növekedési irányával szemben mozgassa úgy, hogy a be- és kikapcsoló gomb abba az irányba mutasson, amerre a készüléket elmozdítja.
	Az epilálófejet rossz szögeben illeszti a bőrfelületre.	A készüléket merőlegesen (90°) helyezze a készüléket a bőrfelületre (tekintse meg a „A készülék használata” című fejezetet).
	Epilálás előtt (epiláló)krémet használt.	Ügyeljen, hogy bőre tiszta, tökéletesen száraz, zsírmentes legyen. Szőrtelenítés előtt ne kenjen bőrére mindenkrémeket.
A szőrszálak túl rövidek.	Néha a szőrszálak túl rövidek ahhoz, hogy a készülék megragadhassa őket. A szőrszálak könnyű eltávolításának optimális hosszúsága 3-4 mm. Azok a szőrszálak, amelyek túl rövidek voltak ezen alkalmával, megfelelő hosszúságuk lesznek a következő szőrtelenítés alkalmával. A szőrszálakat úgy is megpróbálhatja megragadni, hogy a készülékkel többször végigsimítja őket azonban bőrfelületet.	
Az érzékeny területekhez való precíziós sapka az epilálófejben van lábeplálás közben.	Az érzékeny területekhez való precíziós sapka az epilálófejben van lábeplálás közben.	Az érzékeny területekhez alkalmazandó precíziós sapkát ne használja lábszörteleléntről közben, mivel a sapka csökkenti a működő epilálólemezek számát. Megjegyzés: Hónalj és bikinivonal szőrtelenítésekor minden helyezze fel a precíziós sapkát.
A készülék nem működik.	Az aljzat, amelybe a készüléket csatlakoztatta, nem működik.	Ellenőrizze, hogy az aljzat működik-e. Ha fürdőszobában lévő aljzathoz csatlakoztatta az epiláltort, előfordulhat, hogy az aljzat bekapsolásához fel kell gyűjtania a villant.
Ha nem tud II-es fokozatba váltani.	A vágófej rajta van a készüléken, és így az csak az I-es fokozatban használható.	Váltson az I-es fokozatba, amikor a vágófejet használja.
Nem tudom eltávolítani az epilálófejet/vágófejet a készülékről.	Nem egyszeres kell lehúzni.	Nyomja az epilálófejet/vágófejet a készülék hátoldalán lévő nyílak irányába (tekintse meg a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

4 Határozott mozdulatokkal rázza le az epilálófejet/vágófejet (ábra 24).

Törölje szárazra az epilálófejet/vágófejet.

Megjegyzés: Fontos, hogy az epilálófejet/vágófejet teljesen szárazon helyezze vissza a készülékre.

Csere

A készülék minden eleme cserélhető. Amennyiben egyik vagy másik rész cseréjére van szükség, érdeklődjön a helyi Philips márkakereskedőnél vagy forduljon a Philips hivatalos szakszervizéhez.

- A készülék
- Epilálófej
- Precíziós sapka
- Opti-start sapka masszírozóelemmel
- Szőrszálemelő tartozék masszírozóelemmel
- Vágófej
- Fésű
- Tisztító kefe
- Adapter

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezetéhez védelméhez (ábra 25).

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélén). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi információk alapján, forduljon az országában működő Philips vevőszolgálathoz.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome. Cu noul dvs. epilator puteți îndepărta părul nedorit în mod simplu, rapid și eficient. Epilatorul poate fi folosit pentru îndepărarea părului de pe picioare și din zonele axilare și inghinală.

Discurile rotative îndepărtează până și cele mai scurte fire de păr (până la 0,5 mm), extrăgându-le din rădăcină. Părul care crește la loc este moale și subțire. Epilarea cu acest nou aparat face ca pielea dvs. să devină netedă și fără fire de păr pentru câteva săptămâni.

Acest epilator este însoțit de următoarele accesorii:

Accesoriu pentru ridicarea părului, cu element de masaj

Acest accesoriu ridică părul culcat, chiar și părul cel mai scurt. Elementul său de masaj reduce senzația de smulgere și calmează pielea după ce părul a fost înălțat.

Capac Opti-start cu element de masaj

Capacul opti-start, cu element de masaj, vă permite să epilați cu eficiență optimă și delicatețe. Acesta asigură contactul ideal cu pielea și poziționarea optimă a aparatului, astfel încât părul este îndepărtat efectiv dintr-o singură mișcare. Elementul de masaj vă oferă o senzație relaxantă și plăcută în cursul epilării.

Capac pentru zone sensibile

Capacul pentru zone sensibile a fost conceput special pentru epilarea zonelor sensibile, cum ar fi zonele axilare și zona inghinală. Acesta reduce senzația de smulgere la epilarea în zonele sensibile, cu rezultate pe termen lung.

Cap de tundere și pieptene

Capul de tundere a fost conceput pentru zonele sensibile de aplicare, în special pentru zona inghinală. Cu capul de tundere și pieptenele puteți tunde părul la o lungime de 4 mm, care este și lungimea ideală pentru epilare. Dacă utilizați capul de tundere fără pieptene, puteți să-l folosiți la stilizarea zonei inghinate așa cum doriti. Conturarea zonei dvs. inghinate nu a fost niciodată atât de ușor de realizat.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Accesoriu pentru ridicarea părului, cu element de masaj
- B** Capac Opti-start cu element de masaj
- C** Piepteni pentru tuns
- D** Cap de tundere
- E** Capac pentru zone sensibile
- F** Discuri epilatoare
- G** Cap de epilare
- H** Comutator de pornire/oprire
- O = opri
- I = viteză normală
- II = viteză mare (se folosește numai la capul de epilare)

Notă: Viteza II nu este disponibilă când capul de tundere este atașat.

- I** Mușă pentru ștecher aparat
- J** Conector mic
- K** Adaptor
- L** Perie de curățat

Important

Citii cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă sau o cadă plină cu apă (fig. 2).
- Nu utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor (fig. 4).

Avertisment

- Folosiți aparatul doar cu adaptorul furnizat.
- Nu folosiți aparatul sau adaptorul dacă sunt deteriorate.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau sensoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiri cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Precauție

- Nu vă epilați în zonele axilare și inghinală decât cu capacul pentru zone sensibile atașat.
- Acest aparat este destinat îndepărării părului de pe corp la femei în zonele aflate mai jos de gât: zonele axilare, zona inghinală și picioarele. Nu-l utilizați în alte scopuri.
- Pentru a preveni deteriorarea sau eventualele accidente, păstrați aparatul (cu sau fără accesorii) la distanță de părul capilar, gene, sprâncene, haine, fire, cabluri, perii etc. **în timpul funcționării acestuia.**
- Nu utilizați capul de epilare pe piele iritată, vene inflamate, erupții, pete, alunite (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă (de ex. în perioada sarcinii), persoanele diabetice, hemofiliice sau imunodeficitare trebuie să consulte și medicul.
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispare repede. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispare după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Nu utilizați capul de epilare, capul de tundere, accesorile sau pieptenele dacă sunt deteriorate sau sparte, deoarece vă puteți răni.
- Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Utilizarea aparatului

Notă: Curătați capul de epilare înainte de prima utilizare.

Sugestii privind epilarea

- Când vă epilați prima dată, vă sfătuim să începeți cu o zonă cu pilozitate mai redusă, pentru a vă acomoda cu această metodă de epilare.
- Epilarea devine mai ușoară dacă faceți un duș în prealabil. Înainte de începe să vă epilați, asigurați-vă că pielea este perfect uscată.
- Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsii. Nu folosiți nici un fel de emulsii înainte de epilare.
- Epilarea este mai ușor de realizat și mai confortabilă când părul are lungimea optimă de 3–4 mm. Dacă părul este mai lung, vă recomandăm fie să-l radeți mai întâi și să epilați părul mai scurt crescând ulterior după 1 sau 2 săptămâni, fie să utilizați capul de tundere cu pieptene pentru a realiza o tăiere prealabilă a părului la lungimea ideală.
- Când vă epilați pentru prima dată, vă sfătuim să vă epilați seara, astfel încât orice înroșire care apare să dispară peste noapte.
- În timpul epilării, întindeți pielea cu mâna liberă. Acest lucru ridică părul și ajută la reducerea senzației de smulgere.

- Pentru o performanță optimă, puneti aparatul pe piele în unghi drept (90°), cu comutatorul de pornire/oprire îndreptat în direcția în care intenționați să mișcați aparatul. Conduceți aparatul de-a lungul pieii, în sens contrar direcției de creștere a părului, prințro mișcare lentă, continuă, fără a exercita vreo presiune.
- În unele zone, de exemplu, în zonele axilare, părul poate crește în direcții diferite. În acest caz, poate fi util să mișcați aparatul în diferite direcții pentru a obține rezultate optimale.
- Pentru a relaxa pielea, vă recomandăm să aplicați o cremă hidratantă după epilare.
- Părul fin care crește din nou s-ar putea să nu ajungă la suprafața pieii. Utilizarea regulată a unui burete de exfoliere sau a unei creme (de exemplu, în cursul spălării sub dus) contribuie la prevenirea creșterii sub piele a firelor de păr, deoarece frecarea usoară înălță stratu superior al pielii și părul fin poate ieși la suprafață.
- Când utilizați accesoriul pentru ridicarea părului cu element de masaj sau capacul opti-start cu element de masaj, aveți grijă ca elementul de masaj sau pieptenele să se afle permanent în contact cu pielea. Elementul de masaj stimulează și relaxează pielea pentru o epilare mai delicată.

Conecțarea aparatului

1 Introduceți fișa pentru aparat în acesta (fig. 5).

2 Introduceți adaptorul în priză.

Epilarea picioarelor

Vă recomandăm să începeți epilarea cu capacul opti-start cu elementul de masaj. Capacul opti-start cu elementul de masaj asigură un contact maxim cu pielea și vă permite să vă epilați pe picioare mai rapid și mai eficient. După câteva sesiuni, puteți utiliza capul de epilare cu accesoriul pentru ridicarea firelor de păr și elementul pentru masaj. Acest accesoriu asigură ridicarea optimă a firelor de păr, relaxează pielea și minimizează senzația de smulgere din timpul epilării.

Folosiți capacul opti-start cu element de masaj și accesoriul de ridicare a părului cu element de masaj numai pe picioarele.

1 Puneți accesoriul dorit (capacul opti-start cu element de masaj sau accesoriul de ridicare a părului cu element de masaj) pe capul de epilare (fig. 6).

Procedura pentru poziționarea accesoriilor pe aparat este aceeași pentru toate accesoriile.

2 Selectați viteza dorită pentru a porni aparatul (fig. 7).

Este de preferat să folosiți viteza a II-a. Comutați pe viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă, pentru cele greu accesibile și pentru zonele de piele localizate deasupra oaselor, precum genunchii și gleznele.

3 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a orienta firele de păr în sus.

4 Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriti să deplasați aparatul (fig. 8).

5 Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.

Apăsați ușor aparatul pe piele.

Epilarea zonelor axilare și inghinate

Epilatorul este livrat împreună cu un capac pentru zonele sensibile, care reduce numărul discurilor epilatoare active. Acest lucru face ca aparatul să fie ideal pentru epilarea zonelor sensibile ale corpului, precum zonele axilare și zona inghinală. La primele utilizări ale aparatului, aceste zone sunt deosebit de sensibile la durere, dar, după o utilizare repetată, senzația de durere se reduce.

Notă: Obțineți cele mai bune rezultate, în modalitatea cea mai confortabilă, când părul nu este prea lung (aprox.

4 mm). Dacă părul este mai lung, puteți să-l tundeți la această lungime cu capul de tundere și pieptenele (vezi

secțiunea 'Tunderea zonelor sensibile cu capul de tundere și pieptenele' din acest capitol).

1 Curățați complet zona ce urmează a fi epilată pentru a îndepărta orice reziduuri de deodorant, cremă etc. Apoi uscați zona prin frecare.

2 Poziționați capacul pentru zone sensibile pe capul epilator (fig. 9).

3 Porniți aparatul.

Este de preferat să folosiți viteza a II-a. Comutați pe viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă și pentru cele greu accesibile.

4 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere. Când epilați zonele axilare, ridicați brațul pentru a întinde pielea.

5 Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriți să deplasați aparatul.

6 Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.

- Epilați zona inghinală conform ilustrației (fig. 10).

- Epilați zonele axilare cum se arată în figură. Mișcați aparatul în diferite direcții (fig. 11).

Tunderea zonelor sensibile cu capul de tundere și pieptenele

Folosiți capul de tundere pentru a tunde părul din zonele axilare și din zona inghinală la o lungime de 4 mm.

Notă: Capul de tundere poate fi utilizat numai la viteza I.

1 Apăsați capul de epilare în direcția săgeților de pe spatele aparatului (1) și scoateți-l din aparat (2) (fig. 12).

2 Plasați capul de tundere pe aparat (1) și împingeți-l în direcția săgeților de pe spatele aparatului (2) pentru a-l fixa (fig. 13).

3 Puneti pieptenele pe capul de tundere.

4 Porniți aparatul (fig. 14).

Notă: Viteza II nu este disponibilă când capul de tundere este atașat.

5 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere.

6 Mișcați aparatul în sens invers față de direcția de creștere a părului. Suprafața pieptelui trebuie să rămână în permanent contact cu pielea (fig. 15).

7 După ce terminați tunderea, opriți aparatul și îndepărtați pieptenele.

Coafarea cu capul de tundere.

Pentru a coafa zona inghinală, folosiți capul de tundere fără pieptene. Coafarea fără pieptene are drept rezultat o lungime a părului de aprox. 0,5-1 mm. Puteți fi pe căt de inventiv doriți când vă coafăți zona inghinală. Puteți chiar schița și tăia un şablon, de exemplu o formă de inimă, pe care o puteți folosi pentru a crea o coafură personală.

Notă: Capul de tundere poate fi utilizat numai la viteza I.

1 Apăsați capul de epilare în direcția săgeților de pe spatele aparatului (1) și scoateți-l din aparat (2) (fig. 12).

2 Plasați capul de tundere pe aparat (1) și împingeți-l în direcția săgeților de pe spatele aparatului (2) pentru a-l fixa (fig. 13).

Notă: Vă recomandăm să nu puneti pieptenele pe capul de tundere.

3 Porniți aparatul (fig. 14).

Notă: Viteza II nu este disponibilă când capul de tundere este atașat.

4 Mișcați aparatul spre conturul dorit al zonei dvs. inghinală, în sens contrar direcției de creștere a părului. Atingeți ușor pielea cu capul de tundere (fig. 16).

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

- Nu clătiți niciodată aparatul sau adaptorul sub robinet (fig. 17).
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa (fig. 18).

Curățarea accesoriilor

1 Îndepărtați orice accesoriu (capac opti-start, capac pentru sporirea eficienței cu element de masaj, accesoriu de ridicare a părului cu element de masaj) de pe capul de epilare (fig. 19).

Îndepărtați pieptenele de tundere, trăgându-le de pe capul de tundere (fig. 20).

2 Îndepărtați firele de păr din accesoriu cu pensula de curățat.

3 Clătiți accesoriul sub jet de apă răsucindu-l.

4 Uscați accesoriul înainte de a-l folosi sau depozita.

Curățarea capului de epilare/ capului de tundere

1 Apăsați capul de epilare/capul de tundere în direcția săgeților de pe spatele aparatului (1) și scoateți-l din aparat (2) (fig. 12).

2 Îndepărtați firele de păr smulse cu peria de curățare (fig. 21).

3 Clătiți capul de epilare/de tundere sub jet de apă timp de 5-10 secunde, rotindu-l încet (fig. 22).

- Trageți capacul frontal de pe capul de tundere și îndepărtați firele de păr ce s-au acumulat în interiorul capului de tundere (fig. 23).

4 Scuturați energetic capul de epilare/de tundere (fig. 24).

Uscați complet capul de epilare/de tundere cu un prosop.

Notă: Verificați capul de epilare/de tundere înainte de a-l monta la loc pe aparat pentru a vă asigura că este complet uscat.

Înlocuirea

Toate componentele aparatului pot fi înlocuite. Dacă aveți nevoie să înlocujiți una sau mai multe din următoarele componente, mergeți la dealerul Philips sau la un centru de service Philips autorizat:

- aparatul înșuși
- capul de epilare
- capacul pentru zone sensibile
- Capac opti-start cu element de masaj
- accesoriul pentru ridicarea părului cu element de masaj
- capul de tundere
- pieptene
- peria de curățat
- adaptor

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 25).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați centrul de asistență pentru clienti din țara dvs.

Problema	Cauză	Soluție
Epilare incompletă.	Deplasați aparatul de epilat în direcția greșită.	Deplasați aparatul în sens invers direcției de creștere a firelor de păr, cu comutatorul Pornit/Oprit îndreptat în direcția în care deplasați aparatul.
	Unghiul dintre capul de epilare și piele este incorrect.	Aveți grijă să plasați aparatul pe piele, la un unghi de 90° (vezi capitolul 'Utilizarea aparatului').
	Ați utilizat o cremă (depilatoare) înainte de epilare.	Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsiu. Nu folosiți nici un fel de emulsiu înainte de epilare.
	Părul este prea scurt.	Uneori firele de păr sunt prea scurte pentru a fi prinse. Lungimea optimă pentru o îndepărțare ușoară a firelor de păr este de 3-4 mm. Firele de păr care nu sunt prinse în timpul sesiunii vor fi suficient de lungi pentru a fi îndepărtate când vă epilați data următoare. De asemenea, puteți încerca să prindeți firele de păr prin deplasarea aparatului pe piele de către ori.
	Capacul pentru zone sensibile este montat pe capul de epilare când vă epilați pe picioare.	Nu utilizați capacul pentru zone sensibile atunci când vă epilați pe picioare, deoarece acesta reduce numărul discurilor de epilare active. NB: Nu utilizați niciodată epilatorul fără capacul pentru zone sensibile atunci când vă epilați în zonele axilare și inghinală.
Aparatul nu funcționează.	Priza la care este conectat aparatul nu are tensiune.	Asigurați-vă că priza este alimentată. Dacă ati conectat epilatorul la o priză din cabina de baie, este posibil să fie nevoie să aprindeți lumina din baie pentru a activa priza.
Nu pot selecta treapta de viteză II.	Este atașat capul de tundere. Capul de tundere poate fi folosit numai pe treapta de viteză I.	Selectați treapta de viteză I, când utilizați capul de tundere.
Nu pot scoate capul de tundere/de epilare de pe aparat.	Încercați să-l trageți drept.	Apăsați capul de epilare/de tundere în direcția săgeților de pe spatele aparatului, înainte de a-l trage din aparat (vezi capitolul 'Curățare și întreținere').

Curățare și întreținere

Notă: Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză când începeti curățarea lui.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.com/welcome.

С помощью нового эпилятора вы сможете быстро, просто и эффективно удалять нежелательные волоски. Эпилятор хорошо подходит для удаления волос с ног, подмышек и линии бикини.

Вращающиеся диски захватывают даже самые короткие волоски (до 0,5 мм) и удаляют их вместе с луковицей.

Повторно вырастающие волоски становятся мягкими и тонкими. В результате использования этого нового эпилятора кожа остается гладкой в течение нескольких недель.

Эпилятор оснащен насадками:

Массажная насадка, приподнимающая волоски

Насадка приподнимает горизонтально лежащие волоски, даже самые короткие. Массирующий блок смягчает кожу, уменьшая неприятные ощущения при эпиляции.

Массажная насадка Opti-start

Эпилятор с массажной насадкой Opti-start позволяет выполнить процедуру эпиляции бережно и эффективно. Насадка обеспечивает плотное прилегание к коже и оптимальное положение прибора, таким образом волоски удаляются за один прием. Кроме того, она способствует расслаблению и устранению неприятных ощущений во время эпиляции.

Насадка для чувствительных участков

Насадка для особо чувствительных участков специально разработана для проведения эпиляции в области подмышек и вдоль линии бикини. Она уменьшает неприятные ощущения при эпиляции и способствует достижению стойкого результата.

Насадка и гребень для подравнивания

Насадка для подравнивания создана для удаления волос на чувствительных участках кожи, в особенности на линии бикини. С помощью насадки и гребня для подравнивания вы можете подравнять волосы до длины 4 мм, оптимальной также и для эпиляции. Используя насадку без гребня, вы можете подравнивать линию бикини так, как вам удобно. Уход за линией бикини никогда не был так прост!

Общее описание (Рис. 1)

- A** Массажная насадка, приподнимающая волоски
- B** Массажная насадка Opti-start
- C** Насадка триммера
- D** Насадка для подравнивания
- E** Насадка для чувствительных участков
- F** Эпилиационные диски
- G** Эпилиационная головка
- H** Переключатель вкл./выкл.
- **O** = выкл.
- **I** = нормальная скорость
- **II** = высокая скорость (только при использовании эпилиционной головки)

Примечание: Режим скорости II не работает, если надета насадка для подравнивания

- I** Разъем для штекера сетевой вилки-адаптера
- J** Маленький штекер
- K** Переходник-адаптер
- L** Щеточка для чистки

Важно

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной (Рис. 2).
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем (Рис. 3).
- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем (Рис. 4).

Предупреждение

- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание

- Эпиляцию подмышек и линии бикини следует производить, только установив насадку для чувствительных участков тела.
- Данный прибор предназначен для удаления волос на теле в областях ниже шеи (только для женщин): на подмышках, линии бикини и ногах. Запрещается использовать его для других целей.
- Во избежание повреждений или травм не следует держать **включеный** прибор рядом с прической, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
- Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной кожей, при варикозном расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- После первых нескольких процедур эпиляции могут появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.
- Не используйте эпилиционную или подравнивающую насадку или гребни, если они повреждены или сломаны, поскольку это может стать причиной травмы.
- Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Эксплуатация прибора

Примечание: Перед первым использованием промойте эпилиционную головку.

Советы по проведению процедуры эпиляции

- Чтобы освоить процедуру эпиляции, первое использование прибора рекомендуется проводить на участке с незначительным количеством волосков.
- Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой.
- Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.
- Оптимальная длина волосков для эпиляции 3–4 мм. Если волоски длиннее, мы рекомендуем сбрить их и провести эпиляцию через 1–2 недели, после того, как волоски немного отрастут, или использовать бритвенную насадку со съемным гребнем для подравнивания.
- Первую эпиляцию рекомендуется проводить вечером, чтобы возникшее на коже покраснение за ночь исчезло.
- При эпиляции растирайте кожу свободной рукой: при этом приподнимаются волоски. Это помогает уменьшить неприятные ощущения.
- Чтобы достичь максимального эффекта, расположите прибор перпендикулярно к поверхности тела, направив переключатель питания в сторону перемещения прибора. Перемещайте эпилятор по коже против направления роста волос, не надавливая.
- На некоторых областях тела, например в области подмышек, волосы растут в разных направлениях. В этом случае, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо перемещать прибор в различных направлениях, соответственно росту волос.
- Чтобы успокоить кожу после эпиляции, можно нанести увлажняющий крем.
- Тонкие волоски в процессе роста могут не достичь поверхности кожи. Используйте отшелушивающую губку или крем (например, во время душа). Аккуратное удаление верхнего слоя кожи способствует правильному росту тонких волосков и предотвращает их врастание.
- При использовании массажной насадки, приподнимающей волоски или массажной насадки Opti-start, убедитесь, что массажный элемент или гребень плотно прилегает к коже. Массажная насадка расслабляет кожу и делает эпиляцию менее болезненной.

Подключение прибора

- 1** Подключите штекер к прибору (Рис. 5).
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.

Эпиляция ног

Мы рекомендуем начинать эпиляцию с использования массажной насадки Opti-start. Массажная насадка Opti-start обеспечивает максимальный контакт с кожей и позволяет производить эпиляцию быстрее и эффективнее. После нескольких сеансов вы можете начать использовать массажную насадку, приподнимающую волоски. Эта насадка приподнимает волоски, расслабляет кожу и делает эпиляцию менее болезненной.

Используйте массажную насадку, приподнимающую волоски и массажную насадку Opti-start только при эпиляции ног.

- 1** Установите необходимую насадку (массажную насадку, приподнимающую волоски или массажную насадку Opti-start) на эпилиционную насадку (Рис. 6).
- Все насадки надеваются на устройство одинаковым способом.
- 2** Чтобы включить прибор, выберите соответствующую скорость (Рис. 7).

Используйте скорость вращения II. Для эпиляции на участках с незначительным ростом волос, на труднодоступных участках и на участках, где кости расположены близко к поверхности кожи, например, на коленях или лодыжках, устанавливайте скорость вращения I.

3 Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски.

4 Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 8).

5 Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.

Слегка прижмите прибор к коже.

Эпиляция подмышек и линии бикини

К эпилятору прилагается насадка для особо чувствительных участков, которая уменьшает число рабочих эпиляционных дисков. Это делает эпилятор более удобным для применения на коже подмышек и вдоль линии бикини. При первом применении эпилятора эти участки особо чувствительны, но после нескольких процедур неприятные ощущения значительно уменьшаются.

Примечание: Наилучший результат эпиляции при минимуме дискомфортных ощущений достигается, если волоски не слишком глиняные (приблизительно 4 мм). Если волоски глинянее, вы можете подровнять их до необходимой глины с помощью насадки и гребня для подравнивания (см. раздел "Удаление волос с чувствительных участков кожи с помощью насадки и гребня для подравнивания" в этой главе).

1 Тщательно очистите кожу перед эпиляцией от остатков дезодоранта, крема и т. п., затем аккуратно вытрите насухо.

2 Установите насадку для особо чувствительных участков на эпиляционную головку (Рис. 9).

3 Включите прибор.

Рекомендуется установить режим скорости II. Переключите на скорость I при обработке областей с небольшим количеством волос и в труднодоступных местах.

4 Свободной рукой оттяните кожу. При бритье подмышек поднимите руку, чтобы растянуть кожу.

5 Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора.

6 Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.

- Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 10).

- Производите бритье подмышек как показано на рисунке. Перемещайте прибор в различных направлениях (Рис. 11).

Удаление волос с чувствительных участков кожи с помощью насадки и гребня для подравнивания

Используйте насадку для подравнивания, чтобы подравнять длину волос в подмышках и на линии бикини до 4 мм

Примечание: При использовании насадки для подравнивания устанавливайте скорость вращения I.

1 Сдвиньте эпиляционную головку по стрелке на задней панели (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 12).

2 Наденьте насадку для подравнивания на прибор (1) и нажмите против направления стрелок на задней панели прибора (2), чтобы зафиксировать ее (Рис. 13).

3 Наденьте гребень на насадку для подравнивания.

4 Включите прибор (Рис. 14).

Примечание: Режим скорости II не работает, если надета насадка для подравнивания

5 Свободной рукой оттяните кожу.

6 Перемещайте прибор в направлении против роста волос. Следите, чтобы поверхность гребня плотно прилегала к коже (Рис. 15).

7 Закончив подравнивание, выключите прибор и выньте щетку.

Подравнивание волос с помощью насадки для подравнивания.

Для подравнивания волос на линии бикини используйте насадку для подравнивания без гребня. При этом длина волосков составит 0,5-1 мм.

Экспериментируйте с длиной волос и контуром линии бикини. Вы можете даже изготовить шаблон, например, в форме сердца, который можно использовать для создания вашего уникального стиля.

Примечание: При использовании насадки для подравнивания устанавливайте скорость вращения I.

1 Сдвиньте эпиляционную насадку по направлению стрелок на задней панели (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 12).

2 Наденьте насадку для подравнивания на прибор (1) и нажмите против направления стрелки на задней панели прибора (2), чтобы зафиксировать ее (Рис. 13).

Примечание: Мы рекомендуем не надевать гребень на насадку для подравнивания

3 Включите прибор (Рис. 14).

Примечание: Режим скорости II не работает, если надета насадка для подравнивания

4 Перемещайте прибор по выбранному контуру линии бикини по направлению против роста волос, слегка касаясь кожи насадкой для подравнивания (Рис. 16).

Чистка и уход

Примечание: Перед тем как начать очистку прибора, убедитесь, что он выключен и отсоединен от электросети.

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- Запрещается промывать прибор или адаптер под струей воды (Рис. 17).

- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер (Рис. 18).

Очистка насадок

1 Снимите все насадки (насадку для чувствительных участков, массажную насадку Opti-start, массажную насадку,

приподнимающую волоски) с эпиляционной насадки (Рис. 19).

- Снимите гребень с насадки для подравнивания (Рис. 20).

2 Удалите волоски с насадки при помощи щеточки для очистки.

3 Промойте насадку, поворачивая ее под струей воды.

4 Высушите насадку перед использованием или хранением.

Очистка эпиляционной насадки/насадки для подравнивания

1 Сдвиньте эпиляционную насадку/насадку для подравнивания по стрелке на задней панели (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 12).

2 Удалите волоски щеточкой для очистки (Рис. 21).

3 Промойте эпиляционную насадку, врашая ее под струей воды в течение 5-10 секунд (Рис. 22).

- Отсоедините переднюю крышку насадки для подравнивания и удалите скопившиеся внутри волосы (Рис. 23).

4 Энергично встрайхните эпиляционную насадку/насадку для подравнивания (Рис. 24).

Тщательно протрите ее полотенцем.

Примечание: Необходимо, чтобы перед установкой на прибор эпиляционная головка была абсолютно сухой.

Замена

Все детали прибора могут быть заменены. Если необходимо заменить одну или несколько деталей, обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips:

- прибор
- эпиляционная головка
- насадка для чувствительных участков
- массажная насадка Opti-start
- массажная насадка, приподнимающая волоски
- насадка для подравнивания
- гребенчатый/гребень
- щеточка для чистки
- адаптер

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 25).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в Центр поддержки покупателей в своей стране.

Проблема	Причина	Способы решения
Неудовлетворительные результаты эпиляции.	Неправильное направление движения эпилятора.	Перемещайте прибор против направления роста волос, направив переключатель вкл/выкл в сторону перемещения прибора.
	Вы расположили эпиляционную головку под неправильным углом к поверхности кожи.	Располагайте прибор под углом 90° к поверхности тела (см. главу "Использование прибора").
	Перед эпиляцией вы использовали (депиляторный) крем.	Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.
	Волоски слишком короткие.	Волоски могут быть слишком короткими, что не позволяет прибору захватить их. Оптимальная длина волос для эпиляции — 3-4 мм. Короткие волоски, которые не удалось удалить, можно будет удалить при следующей эпиляции, когда их длина станет достаточной. Можно попробовать захватить волоски, перемещая прибор вдоль кожи несколько раз подряд.
	Во время эпиляции ног на эпиляционную головку была установлена насадка для чувствительных участков.	Насадку для чувствительных участков не следует устанавливать при эпиляции ног, так как она сокращает количество действующих эпиляционных дисков. NB: Не используйте эпилятор без насадки при эпиляции подмышек или линии бикини.
Прибор не работает.	На электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание.	Убедитесь, что розетка находится под напряжением. При подключении прибора к розетке в ванной комнате, возможно, потребуется включить свет в ванной комнате для подачи питания на розетку.
Не удается установить режим скорости II.	На устройство надета насадка для подравнивания. При использовании насадки для подравнивания может быть установлен только режим скорости I.	При использовании насадки для подравнивания устанавливайте режим скорости II.
Насадка для подравнивания/эпиляционная насадка не снимается с прибора.	Возможно, вы пытаетесь снять ее, применив излишнее усилие.	Сдвиньте эпиляционную насадку или насадку для подравнивания по направлению стрелки на задней панели прибора и снимите ее (см. раздел "Очистка и уход").