

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



LT Vartotojo vadovasLV

PHILIPS

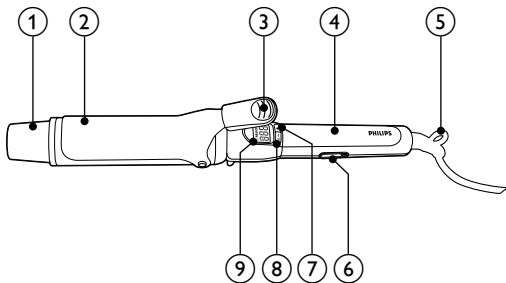

Lietuviškai

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus prietaisą.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, garantija nustos galioti.



- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, sukimo žnyplės gali išsitemti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine moksline informacija, yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką



2 Susisukite plaukus

Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.

Pirmą kartą naudodami plaukų suktuką, visada pasirinkite žemą kaitinimo temperatūrą.

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
Tankūs arba šiurkštūs	Nuo vidutinės iki aukštos (170 °C ir daugiau)
Ploni arba vidutinio storio	Nuo žemos iki vidutinės (160 °C ir mažiau)
Blyškūs, šviesūs, šviesinti ar dažyti	Žema (mažiau 160 °C)

- Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- Pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį I (⑥), kad įjungtumėte prietaisą.
↳ Pasirodys numatytoji temperatūra.
- Paspauskite , (⑦) arba  (⑧) ir nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.
↳ Sukimo žnyplėms įkaitus iki pasirinktos temperatūros rodomas indikatorius „READY“ (parengta) (⑨).
 - Norėdami nustatyti pasirinktą temperatūros nustatymą, palaikykite paspaudę  mygtuką (⑧) tol, kol  pamatysite indikatorių.
 - Norėdami atrakinti, palaikykite paspaudę  mygtuką  tol, kol indikatorius išnyks.
- Sušukuokite plaukus ir padalinkite juos į mažas sruogas.
- Paspauskite svirtį (③) ir įdėkite sruogą tarp vamzdelio ir spaustuko (②).
- Atleiskite svirtį ir slinkite vamzdelį iki sruogos galo.

- 7 Laikykitė už vėsiaus antgalio (①) ir garbanojimo žnyplių rankenos (④) ir apvyniokite plaukų sruogą aplink vamzdelį nuo šaknų iki galiukų.
- 8 Sruogą garbanojimo žnyplėse laikykite daugiausia 10 sekundžių. Po to nuvyniokite plaukų sruogą, kol svirtelė vėl galėsite atidaryti spaustuką.

Pastaba: Netraukite suktuko kai išvyniojate sruogą, nes ištiesinsite garbanas.

- 9 Norėdami susukti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 5 iki 8.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Prietaisą ir sukimo žnyplės valykite drėgna šluoste.
- 4 Laikykitė jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑤)

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé