

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8339



PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

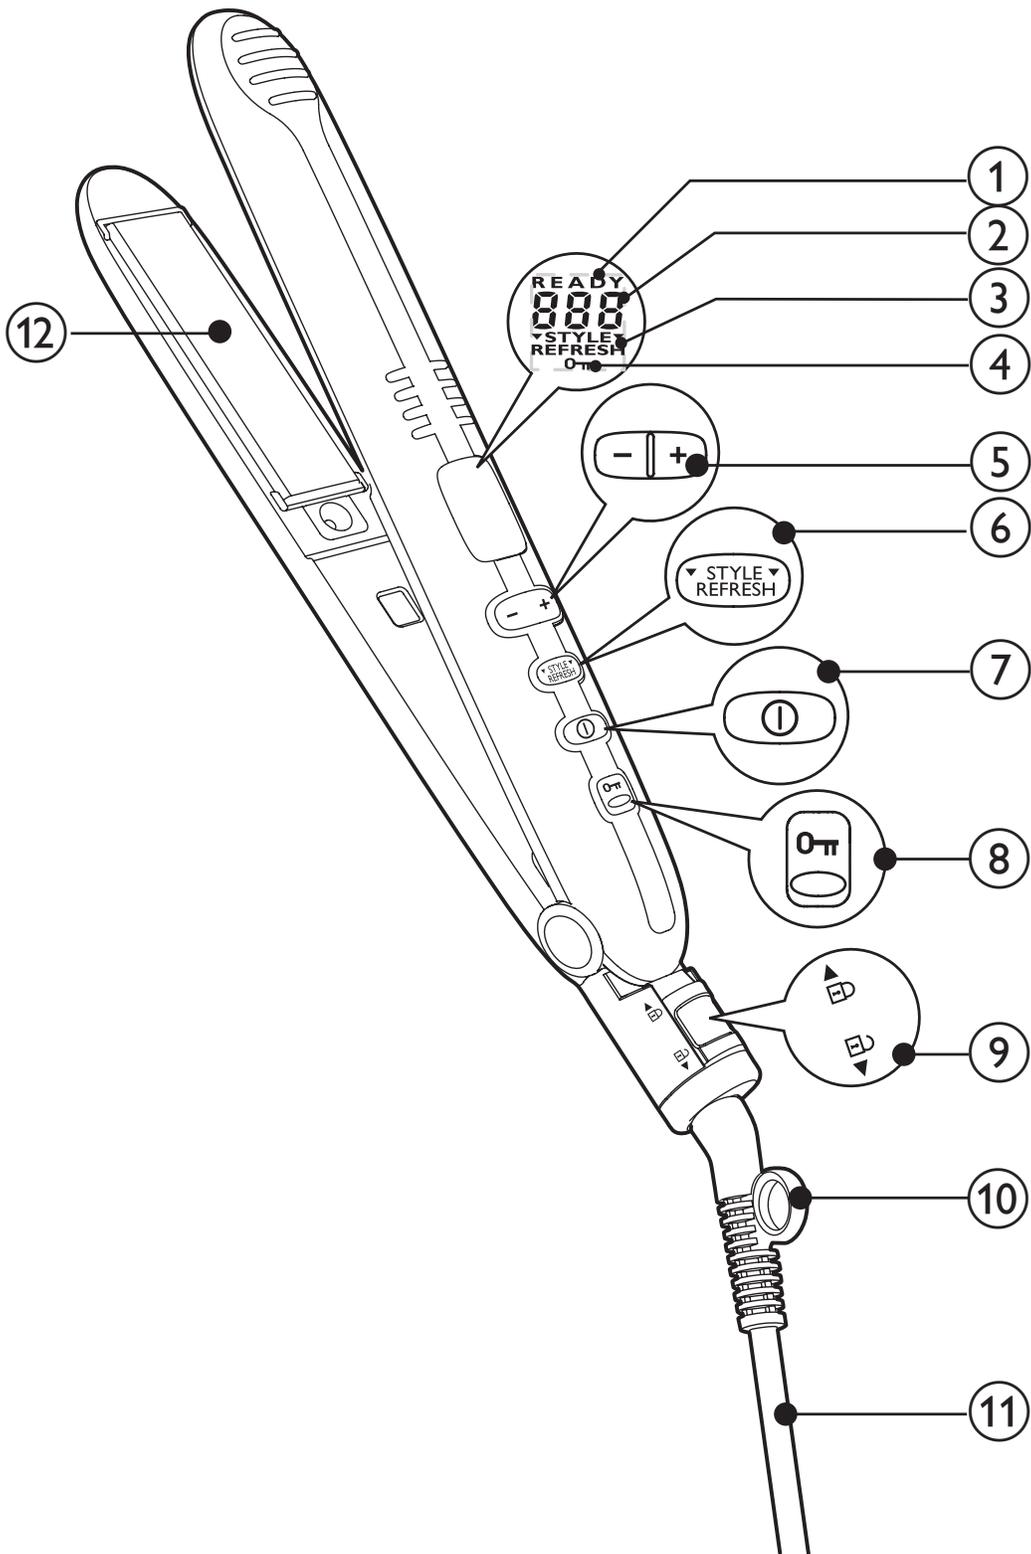

1 Introdução

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Agora, a Philips ProCareTemp Straightener conta com as chapas Dual-Care™, que protegem todo tipo de cabelo contra altas temperaturas, além de garantir os mais belos resultados. As chapas Dual-Care™ apresentam duas tecnologias de cuidado com o cabelo que funcionam em conjunto:

- TempPrecision Technology - Graças ao aquecedor de alto desempenho da chapa alisadora, você pode pranchar seu cabelo a uma temperatura constante e suave (abaixo de 200 °C), e ainda modelar ao estilo desejado!
- Philips EHD+ Technology™ – As chapas distribuem o calor de maneira uniforme, prevenindo danos nas partes quentes.

Visão geral da prancha alisadora

- ① Indicação de pronta para uso.
- ② Indicação de temperatura.
- ③ Indicação da função de troca de estilo.
- ④ Indicação da função de travamento de tecla.
- ⑤ Botões de temperatura.
- ⑥ Botão **STYLE REFRESH**.
 - Mude o visual do seu cabelo a uma menor temperatura e com melhor proteção.
- ⑦ Botão **liga/desliga**.

- ⑧ **Botão de travamento de tecla.**
 - Mantenha pressionado para travar todos os botões do aparelho.
- ⑨ **Travamento das chapas alisadoras.**
 - Deslize para travar e soltar as chapas do aparelho.
- ⑩ **Argola para pendurar.**
- ⑪ **Cabo de alimentação.**

2 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

PERIGO

- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.

AVISO

- AVISO: a chapa alisadora atinge altas temperaturas, portanto, para evitar queimaduras, mantenha-a fora do alcance de crianças enquanto esquenta, durante o uso e enquanto esfria.
- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água. 
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.

CUIDADO!

- Sempre use o aparelho com o cabelo seco.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de superfícies não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por exemplo, com uma toalha ou um tecido).
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas alisadoras poderão ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.

Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



3 Alisar os cabelos

Certifique-se de selecionar um ajuste de temperatura adequado ao seu cabelo. Selecione sempre um ajuste de temperatura baixo quando usar a chapa alisadora pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Ajuste de temperatura
Grosso, cacheado ou difícil de alisar	Média a alta (170 °C ou superior)
Fino, de textura média ou levemente ondulado	Baixa a média (160 °C ou inferior)
Claro, loiro, descolorido ou tingido	Baixa (abaixo de 160 °C)

- 1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
- 2 Mantenha pressionado o ① botão (⑦) até que a tela LCD acenda.
↳ O ajuste padrão de temperatura é exibido na tela LCD (②).

- 3 Gire os botões de temperatura ((5)) para selecionar a temperatura adequada para seu cabelo.
 - ↳ Quando as chapas alisadoras atingirem a temperatura selecionada, a indicação 'READY' ((1)) (Pronta) será exibida.
 - ↳ **Nota:** se nenhum botão for pressionado por mais de quatro segundos, a função de travamento de tecla será ativada automaticamente, e todos os botões do aparelho serão desativados. Se a função de travamento de tecla for ativada, a respectiva indicação ((4)) será exibida na tela LCD. Para desativar essa função, deslize e mantenha pressionado o botão de travamento de tecla ((8)) por 1,5 segundo.
 - ↳ **Dica:** para evitar o pressionamento acidental dos botões durante o processo, você também pode ativar manualmente a função de travamento de tecla, basta deslizar e manter pressionado o respectivo botão ((8)).
 - ↳ **Nota:** o aparelho é equipado com uma função de desligamento automático. Depois de 1 hora, o aparelho desliga automaticamente. Você pode reiniciar o aparelho mantendo pressionado o botão ((1)) até que a tela LCD acenda.
- 4 Deslize as travas ((9)) das chapas alisadoras para  a fim de destravá-las.
- 5 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o alisamento.
- 6 Coloque-a entre as chapas alisadoras ((12)) e pressione as chapas.
- 7 Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
 - Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro (ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.

- 8 Após 20 segundos, repita as etapas 6 e 7 até atingir o visual desejado.
- 9 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 5 a 7.
- 10 Para mudar o visual do seu cabelo, mantenha pressionado o botão STYLE REFRESH (⑥) por três segundos a fim de ativar a função de retoque. Essa função garante o resultado ideal com uma temperatura mais baixa e melhor proteção.
 - ↳ Com a função ativada, a indicação "STYLE REFRESH" (③) (Troca de estilo) é exibida e a indicação de temperatura desaparece.
- 11 Pressione o botão STYLE REFRESH novamente, e o ajuste de temperatura de alisamento anterior é exibido.

Após o uso:

- 1 Desative a função de travamento de tecla deslizando e mantendo pressionado o respectivo botão (⑧) por 1,5 segundo.
- 2 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 3 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 4 Limpe o aparelho e as chapas alisadoras com um pano úmido.
- 5 Trave as chapas alisadoras fechando-as e deslizando o botão de travamento para .
- 6 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola (⑩).

4 Garantia e assistência técnica

Para obter informações, por exemplo, sobre a troca de um acessório ou em caso de problemas, acesse o site da Philips em www.philips.com/support ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips em seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

5 Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O secador não funciona.	Provavelmente, a tomada elétrica onde o aparelho está conectado não está alimentada.	Verifique se a tomada está alimentada.
	A função de travamento de tecla é ativada	Desative a função de travamento de tecla deslizando e mantendo pressionado o respectivo botão por 1,5 segundo.
	O fio do secador pode estar danificado.	Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26901

