

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8602






SR




Korisnički priručnik

PHILIPS

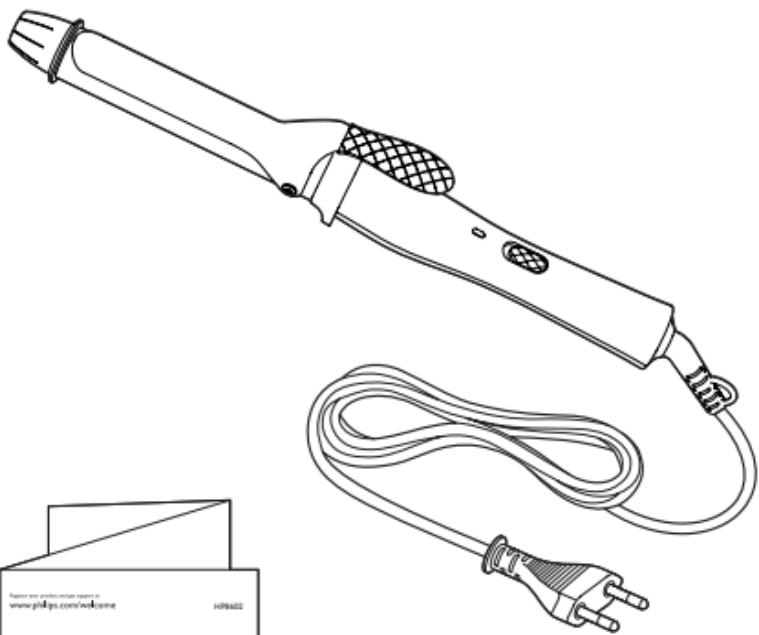

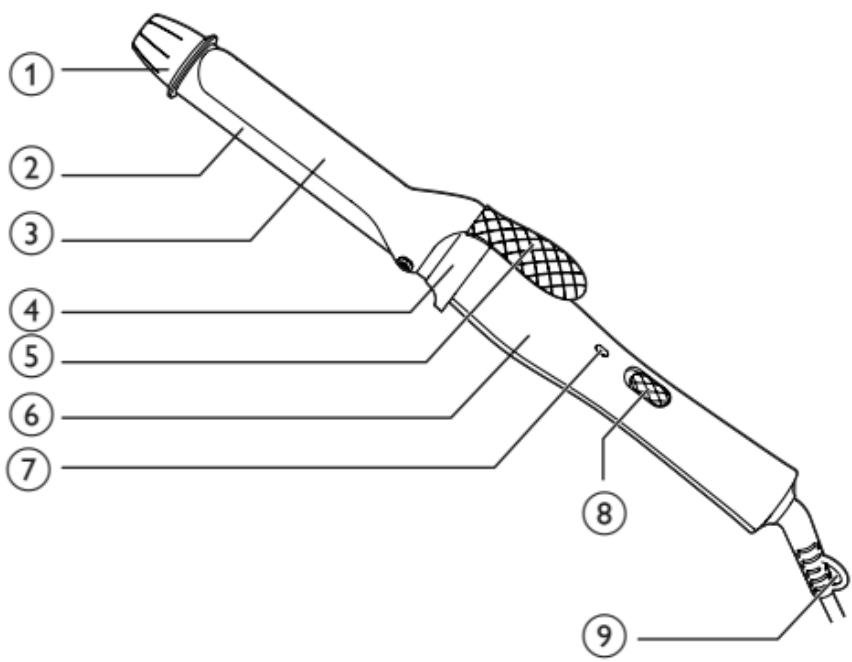

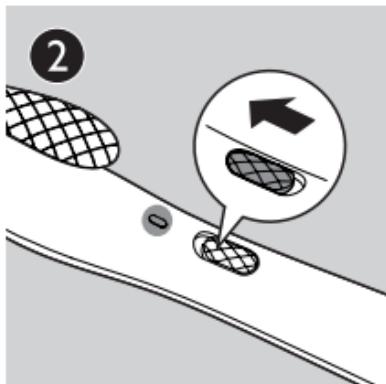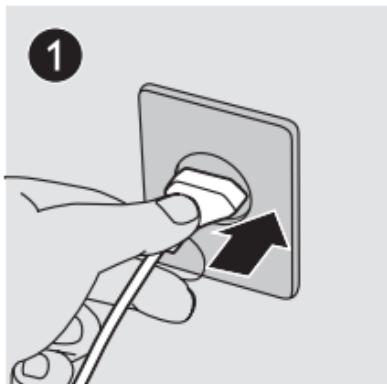

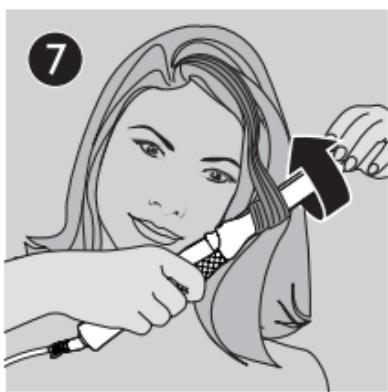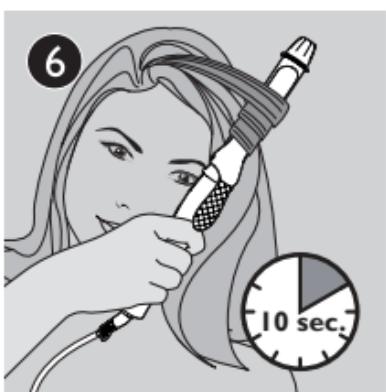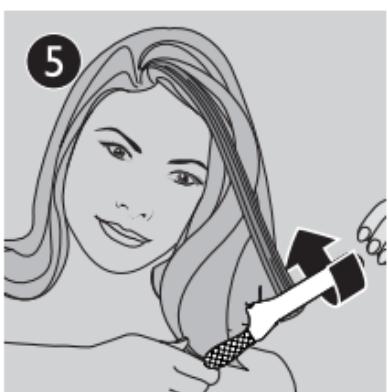

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

1 Uvod

CurlCeramic aparat za uvijanje kose sa cevi od 16 mm pomaže vam da lako dobijete živopisne, lepršave uvojke i kovrdže za veseo i mladalački izgled. Zaštitni keramički premaz obezbeđuje ravnomernu raspodelu topote i dobru negu kose tokom uvijanja. Najveća temperatura od 190°C garantuje optimalan rezultat uz minimalno oštećivanje kose. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju aparata **CurlCeramic**.

2 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- **UPOZORENJE:** Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz utičnice.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.



- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovom priručniku.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi.
- Budite veoma pažljivi prilikom upotrebe aparata jer može biti veoma vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi delovi vrući te izbegavajte kontakt sa kožom.
- Aparat sa postoljem uvek postavite na vatrostalnu, stabilnu i ravnu površinu. Vruća cev nikada ne bi trebalo da dodiruje površine niti druge zapaljive materijale.
- Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa vrelim delovima aparata.
- Držite aparat dalje od zapaljivih predmeta i materijala kada je uključen.
- Nikada nemojte da pokrivate aparat (npr. peškirom ili odećom) kada je vruć.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva. Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre.
- Pazite da cev uvek bude čista i bez tragova prašine i proizvoda za oblikovanje kose, poput pene, spreja ili gela. Nikada nemojte da koristite aparat u kombinaciji sa proizvodima za oblikovanje kose.
- Cev poseduje oblogu od somota. Taj premaz se tokom vremena može polako istrošiti. Međutim, to ne utiče na performanse aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, cev može da se oboji. Pre upotrebe na veštačkoj kosi uvek se obratite distributeru veštačke kose.
- U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika.

- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u otvore.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Životna sredina

Proizvod je projektovan i proizведен uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebije.



kada je ovaj simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu, znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.

Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda doprinosite sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

3 Kovrdžanje kose

- 1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
- 2 Pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (⑧) u položaj I da biste uključili aparat.
 - Uključiće se indikator napajanja (⑦) i počeće da treperi.
 - Kada aparat bude spremjan za korišćenje, indikator (⑦) će prestati da treperi.

- 3 Pre nego što počnete sa kovrdžanjem, očešljajte kosu i podelite je na male pramenove. Pritisnite ručicu (⑤) i stavite pramen kose između cevi (②) i hvataljke (③).
- 4 Zatvorite hvataljku tako što ćete otpustiti ručicu i pomerite cev do vrha kose.
- 5 Držite hladni vrh (①) i dršku (⑥) aparata za kovrdžanje, a zatim namotajte pramen kose oko cevi od vrha do korena.
- 6 Držite aparat za kovrdžanje u tom položaju najviše 10 sekundi.



Napomena

- Nemojte vući aparat dok odmotavate pramen da ne biste ispravili kovrdžu.

- 7 Odmotajte pramen kose tako da hvataljka može ponovo da se otvori ručkom.
- 8 Oslobodite ukovrdžanu kosu.
 - Da biste ukovrdžali ostatak kose ponavljajte korake od 3 do 8.
 - Kosu po želji možete da kovrdžate od unutrašnje strane ka spoljašnjoj ili obrnuto.

Nakon upotrebe:

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz utičnice.
- 2 Postavite ga na postolje za odlaganje (④) dok se ne ohladi. Izričito se preporučuje postavljanje na površinu otpornu na toplotu.
- 3 Uklonite dlake i prašinu sa cevi i hvataljke.
- 4 Očistite cev i hvataljku vlažnom krpom.
- 5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje (⑨).

4 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili ako imate neki problem, posetite Philips Web lokaciju na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Listu brojeva telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda ili servisnom odeljenju kompanije Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

5 Rešavanje problema

Ako tokom upotrebe aparata za uvijanje kose dođe do problema koje ne možete da rešite na osnovu priloženih informacija, обратите se najbližem Philips servisnom centru ili centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat uopšte ne radi.	Možda utičnica u koju je priključen aparat nije pod naponom.	Uverite se da je utičnica pod naponom.
Kabl za napajanje aparata je možda oštećen.		Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28192

